

Heimsport-Trainingsgerät Crosstrainer-Ergometer

CXM 7



D

Montage- und Bedienungsanleitung
für Bestell-Nr. 1828

GB

Assembly and exercise instructions
for Order No. 1828

F

Notice de montage et d'utilisation du
No. de commande 1828

NL

Montage- en bedieningshandleiding voor
Bestelnummer 1828

RU

Инструкция по монтажу и эксплуатации
№ заказа 1828



1. Wichtige Empfehlungen und Sicherheitshinweise	Seite 2
2. Einzelteileübersicht	Seite 3 - 4
3. Stückliste-Ersatzteilliste-Techn. Daten	Seite 5 - 7
4. Montageanleitung mit Explosionsdarstellungen Benutzung des Gerätes, Garantiebestimmungen	Seite 8 - 11
5. Leistungstabelle, Computeranleitung, Computeranleitung-Störungsbeseitigung Reinigung, Wartung und Lagerung	Seite 12 - 15
6. Trainingsanleitung-Aufwärmübungen	Seite 16

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf dieses Heimsport-Trainingsgerätes und wünschen Ihnen viel Vergnügen damit.

Bitte beachten und befolgen Sie die Hinweise und Anweisungen dieser Montage- und Bedienungsanleitung.

Wenn Sie irgendwelche Fragen haben, können Sie sich selbstverständlich jederzeit an uns wenden.

Mit freundlichen Grüßen, Ihre Top-Sports Gilles GmbH
Friedrichstr. 55
42551 Velbert



Achtung:
Vor Benutzung
Bedienungs-
anleitung lesen!

Wichtige Empfehlungen und Sicherheitshinweise

Unsere Produkte sind grundsätzlich geprüft und entsprechen damit dem aktuellen, höchsten Sicherheitsstandard. Diese Tatsache entbindet aber nicht die nachfolgenden Grundsätze strikt zu befolgen.

1. Das Gerät genau nach der Montageanleitung aufbauen und nur die, für den Aufbau des Gerätes beigefügten, gerätespezifischen Einzelteile verwenden. Vor dem eigentlichen Aufbau die Vollständigkeit der Lieferung anhand des Lieferscheins und die Vollständigkeit der Kartonverpackung anhand der Montageschritte der Montage- und Bedienungsanleitung kontrollieren.

2. Vor der ersten Benutzung und in regelmässigen Abständen (ca. alle 50 Betriebsstunden) den festen Sitz aller Schrauben, Muttern und sonstigen Verbindungen prüfen und die zugänglichen Achsen und Gelenke mit etwas Schmiermittel behandeln, damit der sichere Betriebszustand des Trainingsgerätes gewährleistet ist. Besonders die Sattel- und Lenkerverstellung auf festen Sitz prüfen.

3. Das Gerät an einem trockenen, ebenen Ort aufstellen und es vor Feuchtigkeit und Nässe schützen. Bodenunebenheiten sind durch geeignete Massnahmen am Boden und, sofern bei diesem Gerät vorhanden, durch dafür vorgesehene, justierbare Teile des Gerätes auszugleichen. Der Kontakt mit Feuchtigkeit und Nässe ist auszuschliessen.

4. Sofern der Aufstellort besonders gegen Druckstellen, Verschmutzungen und ähnliches geschützt werden soll, eine geeignete, rutschfeste Unterlage (z.B. Gummimatte, Holzplatte o.ä.) unter das Gerät legen.

5. Vor dem Trainingsbeginn alle Gegenstände in einem Umkreis von 2 Metern um das Gerät entfernen.

6. Für die Reinigung des Gerätes keine aggressiven Reinigungsmittel und zum Aufbau und für eventuelle Reparaturen nur die mitgelieferten bzw. geeignete, eigene Werkzeuge verwenden. Schweissablagerungen am Gerät sind direkt nach Trainingsende zu entfernen.

7. ACHTUNG! Systeme der Herzfrequenzüberwachung können ungenau sein. Übermäßiges Trainieren kann zu ernsthaftem gesundheitlichem Schaden oder zum Tod führen. Vor der Aufnahme eines gezielten Trainings ist daher ein geeigneter Arzt zu konsultieren. Dieser kann definieren welcher maximalen Belastung (Puls, Watt, Trainingsdauer u.s.w.) man sich aussetzen darf und genaue Auskünfte bzgl. der richtigen Körperhaltung beim Training, der Trainingsziele und der Ernährung geben. Es darf nicht nach schweren Malzeiten trainiert werden. Es ist zu beachten, dass dieses Gerät nicht für therapeutische Zwecke geeignet ist.

8. Mit dem Gerät nur trainieren wenn es einwandfrei funktioniert. Für eventuelle Reparaturen nur Original-Ersatzteile verwenden. **ACHTUNG!** Sollten Teile bei Benutzung des Gerätes übermäßig heiss werden ersetzen sie diese umgehend und sichern sie das Gerät gegen Benutzung solange es noch nicht in Stand gesetzt wurde.

9. Bei der Einstellung von verstellbaren Teilen auf die richtige Position bzw. die markierte, maximale Einstellposition und ordnungsgemässe Sicherung der neu eingestellten Position achten.

10. Sofern in der Anleitung nicht anders beschrieben, darf das Gerät nur immer von einer Person zum Trainieren benutzt werden, und die Trainingsleistung sollte insgesamt 90 Min./tägl. nicht überschreiten.

11. Es sind Trainingskleidung und Schuhe zu tragen die für ein Fitness-Training mit dem Gerät geeignet sind. Die Kleidung muss so beschaffen sein, dass diese aufgrund ihrer Form (z.B. Länge) während des Trainings nicht hängen bleiben kann. Die Trainingsschuhe sollten passend zum Trainingsgerät gewählt werden, grundsätzlich dem Fuss einen festen Halt geben und eine rutschfeste Sohle besitzen.

12. ACHTUNG! Wenn Schwindelgefühle, Übelkeit, Brustschmerzen und andere abnormale Symptome wahrgenommen werden, das Training abbrechen und an einen geeigneten Arzt wenden.

13. Generell gilt, dass Sportgeräte kein Spielzeug sind. Sie dürfen daher nur bestimmungsgemäss und von entsprechend informierten und unterwiesenen Personen benutzt werden.

14. Personen wie Invalide und behinderte Menschen sollten das Sportgerät nur im Beisein einer weiteren Person benutzen, die Hilfestellung und Anleitung geben kann. Kindern ist es untersagt das Sportgerät zu benutzen und eine Benutzung des Sportgerätes durch unbeaufsichtigte Kinder ist durch geeignete Massnahmen auszuschliessen.

15. Es ist darauf zu achten, dass der Trainierende und andere Personen sich niemals mit irgendwelchen Körperteilen in den Bereich von sich noch bewegenden Teilen begeben oder befinden.



16. Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.

Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt.

Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle.

17. Die Verpackungsmaterialien, leere Batterien und Teile des Gerätes im Sinne der Umwelt nicht mit dem Hausmüll entsorgen sondern in dafür vorgesehene Sammelbehälter werfen oder bei geeigneten Sammelstellen abgeben.

18. Für ein geschwindigkeitsabhängiges Training kann der Bremswiderstand manuell eingestellt werden und die erbrachte Leistung hängt von der Umdrehungsgeschwindigkeit der Pedale ab. Für ein geschwindigkeitsunabhängiges Training, kann der Benutzer eine gewünschte Leistung in Watt über den Computer vorgeben und somit ein drehzahlunabhängig Training bei gleicher Leistung durchführen. Das Bremssystem passt sich dabei automatisch mit dem Widerstand an die Pedalumdrehungen an, um die voreingestellte Wattleistung zu erzielen.

19. Das Gerät ist mit einer 32-stufigen Widerstandseinstellung ausgestattet. Diese ermöglichen eine Verringerung bzw. Erhöhung des Bremswiderstandes und damit der Trainingsbelastung. Dabei führt das Drehen des Knopfes mit „-“ Symbol zu einer Verringerung des Bremswiderstandes und damit der Trainingsbelastung. Das Drehen des Knopfes mit „+“ Symbol führt zu einer Erhöhung des Bremswiderstandes und damit der Trainingsbelastung.

20. Dieses Gerät ist gemäss EN ISO 20957-1/2013 und EN ISO 20957-9/2016 „H, A“ geprüft und zertifiziert worden. Die zulässige maximale Belastung (=Körpergewicht) ist auf 150 kg festgelegt worden. Die Klassifizierung H/A sagt aus, dass dieses Gerät nur zum Heimgebrauch gedacht und gefertigt wurde, ausgestattet mit einem Computer mit hoher Anzeigegenauigkeit in der Watt Anzeige. Die Abweichungstoleranz liegt bei $\pm 5W$ bis 50Watt und $\pm 10\%$ über 50Watt. Dieser Gerätecomputer entspricht den grundlegenden Anforderungen der EMC Richtlinie 2014/30 EU.

21. Dieses Sportgerät verfügt über keinen Freilauf und kann somit nicht sofort gestoppt werden.

22. Der individuelle menschliche Kraftaufwand um auf dem Sportgerät zu trainieren kann von der angezeigten mechanische Leistung abweichen.

23. Um auf das Sportgerät sicher auf oder abzustiegen sollten Sie sich grundsätzlich festhalten und die Fußschalen sollten sich dazu in tiefster Position befinden.

24. Die Montage- und Bedienungsanleitung ist als Teil des Produktes zu betrachten. Bei Verkauf oder der Weitergabe des Produktes ist diese Dokumentation mitzugeben.


D Montageübersicht:


GB Assembly overview:

F Aperçu de l'Assemblée:

NL Montage overzicht:

RU Обзор Ассамблея:

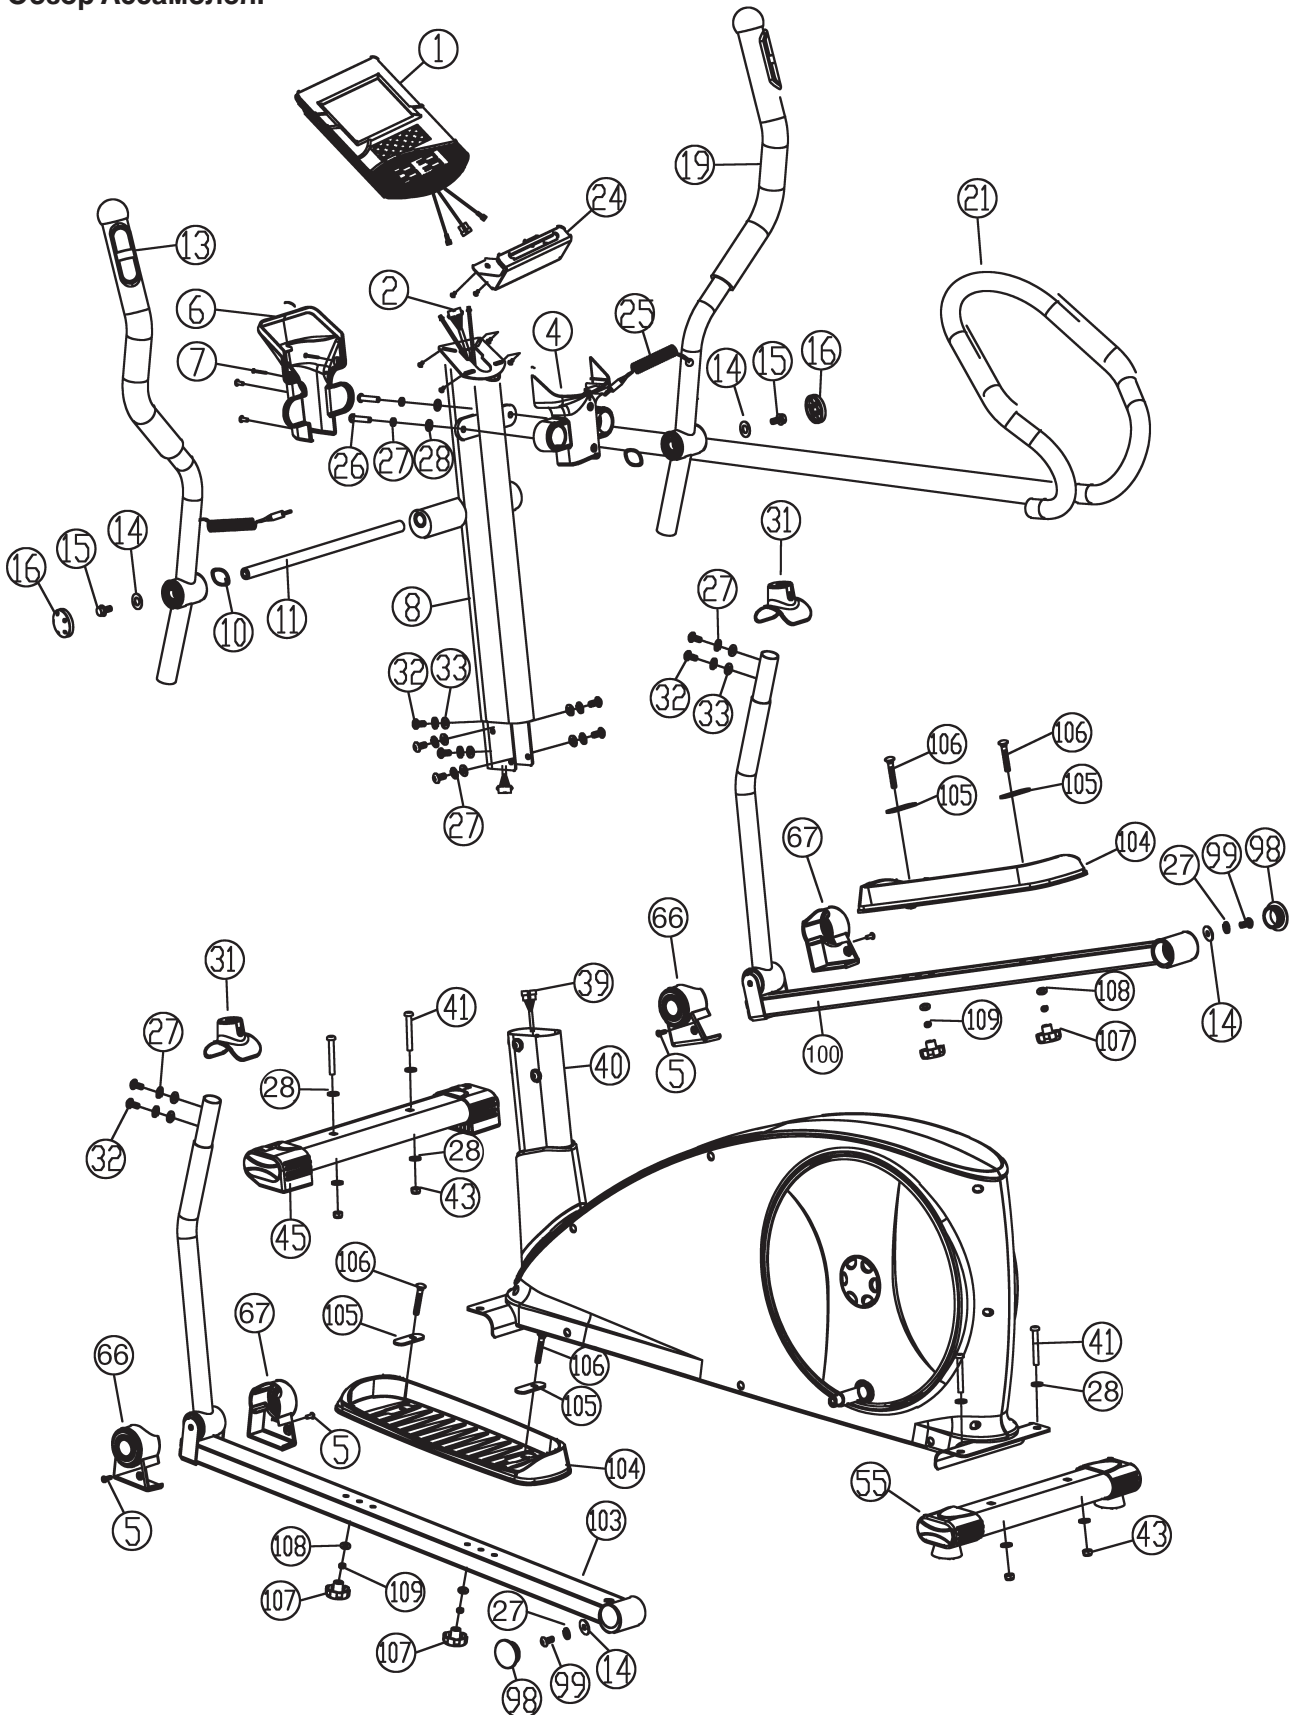

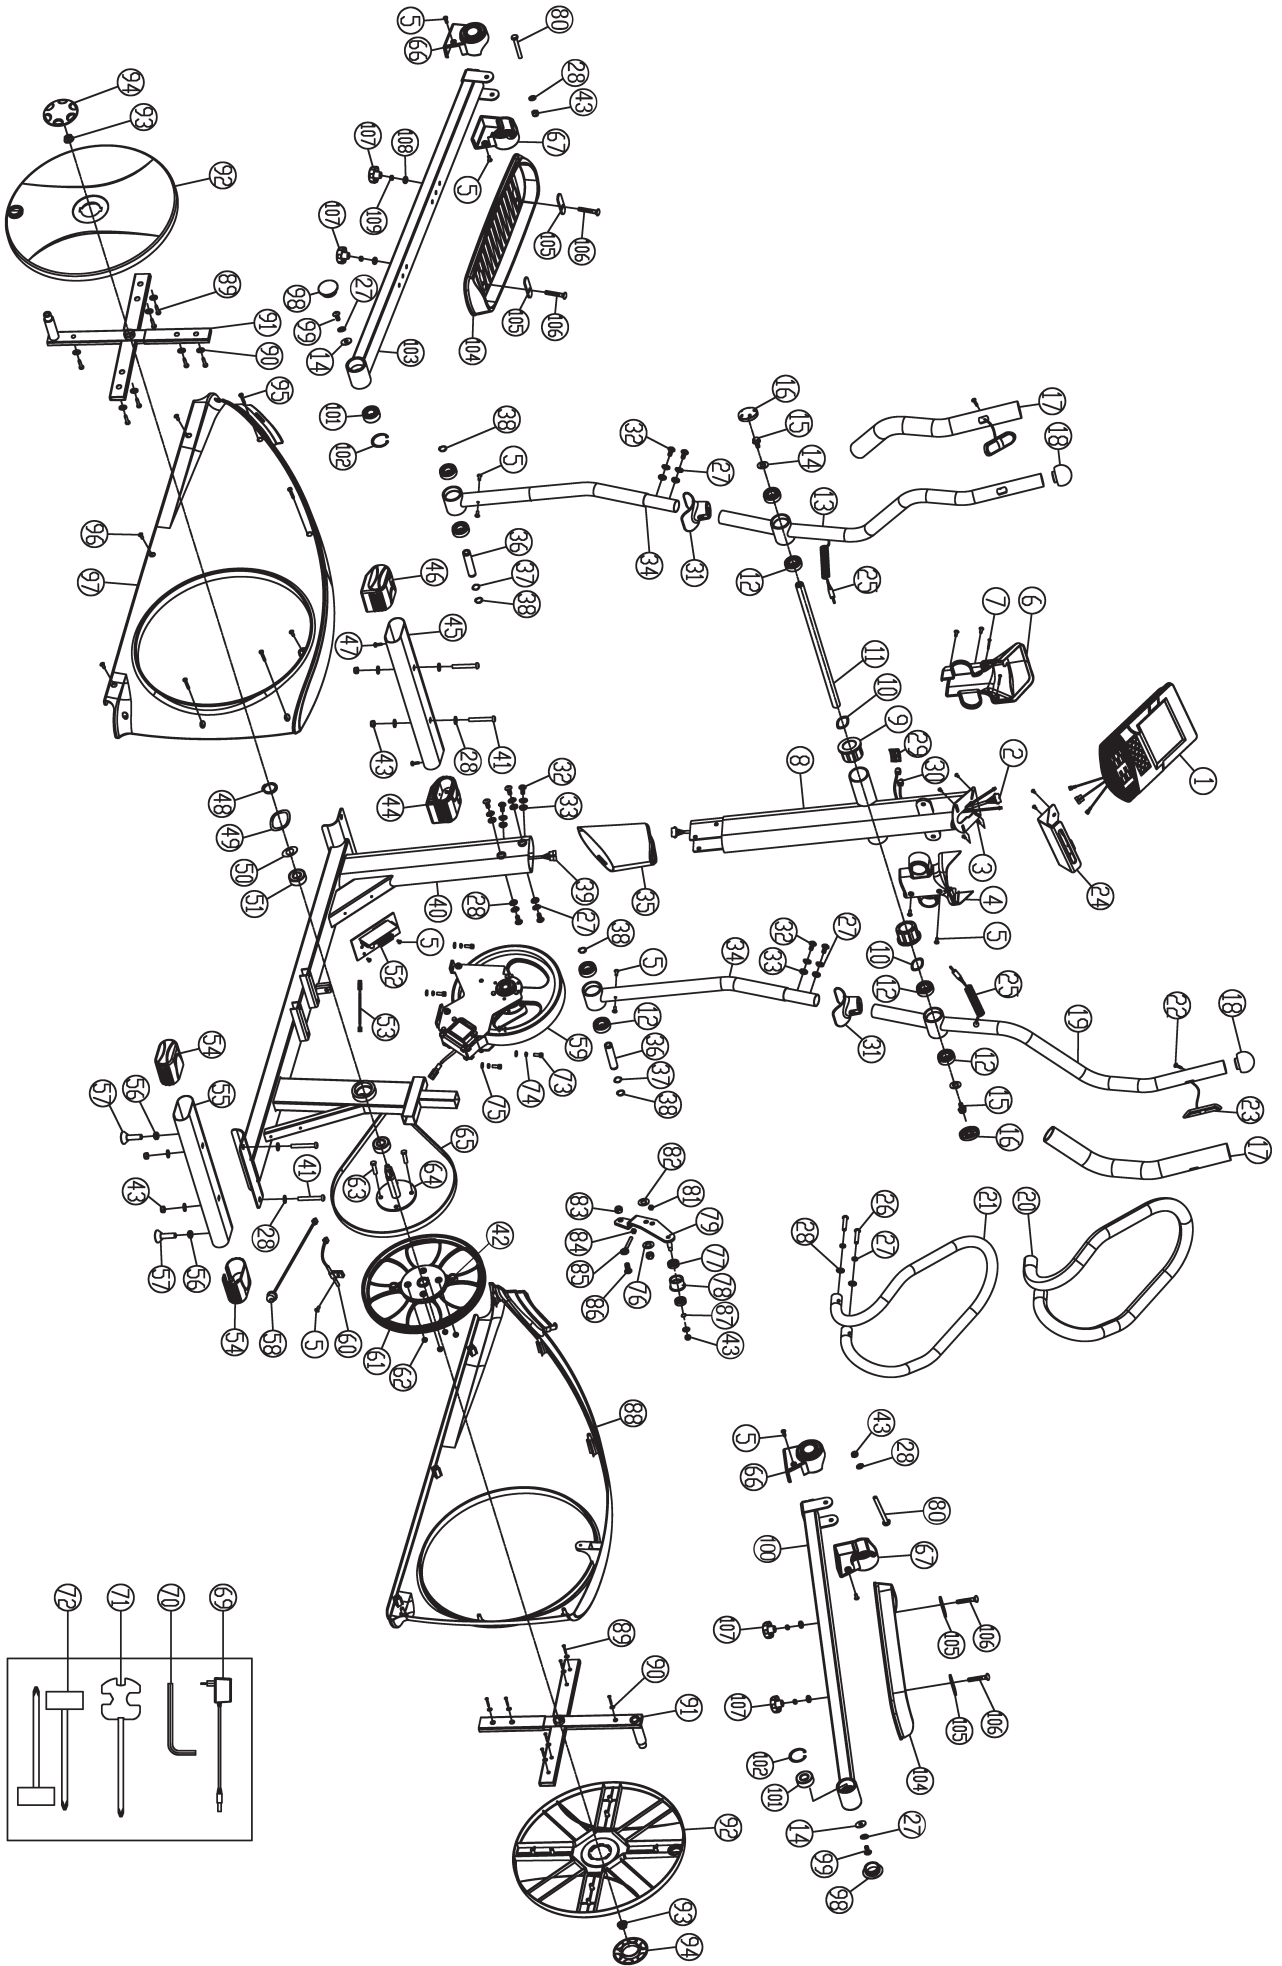

Stückliste - Ersatzteilliste CXM 7 Best.-Nr. 1828,

Technische Daten: Stand: 01. 09. 2019

Gerätengewicht: 50 kg
Trainingsplatzbedarf: mind. 3,5m²

Crosstrainer-Ergometer mit hoher Anzeigenauigkeit nach Klasse H/A

- Induktionsbremssystem
- ca 12 kg Schwungmasse
- 32- stufige Widerstandsregelung
- 6 vorgegebene Belastungsprogramme
- 4 Herzfrequenzprogramm mit Vorgabe der maximalen Pulsfrequenz (Puls gesteuert)
- 4 individuelle -, 1 manuelles, 1 Test- und 1 Schnellstart-Programm
- 1 drehzahlunabhängiges Programm (Vorgabe der Wattleistung von 20 bis 400 Watt einstellbar in 5- Watt-Schritten)
- Handpulsmessung
- Fußschalen 3-fach verstellbar
- Leichtlaufend durch kugelgelagerte Arm- und Fußhebel
- Niveau Boden- Höhenausgleich
- Transportrollen
- Netzteil
- Computer mit Blue Back Light LCD Display, 7- Anzeigefenster mit gleichzeitiger Anzeige von: Zeit, Geschwindigkeit, Entfernung, ca. Kalorienverbrauch, Watt und Pulsfrequenz, Halterung für Smartphone/Tablet
- In den Benutzerprogrammen ist eine Eingabe von persönlichen Grenzwerten wie Zeit, Entfernung, ca. Kalorienverbrauch und Pulsfrequenz möglich.
- Überschreitung der Grenzwerte wird angezeigt
- Fitness – Test Anzeige
- Körperfett – Analyse (BMI, BMR)
- Empfänger für drahtlosen Pulsmessgurt im Computer enthalten
- Geeignet bis zu einem Körpergewicht von max. 150 kg

Wenn ein Bauteil nicht in Ordnung ist oder fehlt, oder wenn Sie in Zukunft ein Ersatzteil benötigen, wenden Sie sich bitte an uns.

Internet Service- und Ersatzteilportal:
www.christopeit-service.de

Adresse: Top-Sports Gilles GmbH
Friedrichstr. 55
42551 Velbert
Telefon: +49 (0) 20 51 - 6 06 70
Telefax: +49 (0) 20 51 - 6 06 74 4
e-mail: info@christopeit-sport.com
www.christopeit-sport.com

Dieses Produkt ist nur für den privaten Heimsportbereich gedacht und nicht für gewerbliche oder kommerzielle Nutzung geeignet. Heimspornutzung Klasse H/A



Gerätstellmaß: ca. L 134 x B 69 x H 158 cm

Abbildungs-Nr.	Bezeichnung	Abmessung mm	Menge Stück	Montiert an	ET-Nummer
1	Computer		1	8	36-1828-03-BT
2	Verbindungskabel		1	1+39	36-1828-04-BT
3	Schraube	M5x16	4	1+8	39-9903-SW
4	Hintere Computerabdeckung		1	6+8	36-1827-05-BT
5	Schraube	M5x12	15	4,6,31,60,66+67	39-9903
6	Vordere Computerabdeckung		1	4+8	36-1827-06-BT
7	Schraube	4x20	2	4+6	39-9909-SW
8	Stützrohr		1	40	33-1827-02-SI
9	Kunststofflager		2	8	36-1502-41-BT
10	Wellscheibe	17//25	2	11	36-9918-22-BT
11	Griffachse		1	8	33-1827-13-SI
12	Kugellager	6203	8	13,19+34	36-9805-31-BT
13	Handgriff links		1	34	33-1827-03-SW
14	Unterlegscheibe	8//22	4	15+99	39-10159
15	Schraube	M8x16	2	11	39-9823
16	Schraubenkappe		2	13+19	36-1827-27-BT
17	Handgriffüberzug		2	13+19	36-1827-13-BT
18	Griffknauf		2	13+19	36-1827-14-BT
19	Handgriff rechts		1	34	33-1827-04-SW
20	Griffüberzug		1	21	36-1827-15-BT
21	Griff		1	8	33-1827-05-SI
22	Schraube	3,5x20	2	13,19+23	36-9210-33-BT
23	Handpulssensor		2	13+19	36-9103-05-BT
24	Ablage		1	1	36-1828-06-BT
25	Pulskabel		2	23+30	36-1827-16-BT
26	Schraube	M8x25	2	8+21	39-10455
27	Federring	für M8	14	26,32+99	39-9864-VC
28	Unterlegscheibe	8//16	12	26,32,41+80	39-9962
29	Anschlussbuchse		1	8+30	36-1828-07-BT
30	Pulsverbindungskabel		2	1+25	36-1827-29-BT
31	Verbindungsrohrabdeckung		2	34	36-1827-07-BT

Abbildungs-Nr.	Bezeichnung	Abmessung mm	Menge Stück	Montiert an	ET-Nummer
32	Schraube	M8x16	10	8+34	39-10095
33	Unterlegscheibe gebogen	8//19	6	32	39-10010
34	Verbindungsrohr		2	13,19,100+103	33-1827-06-SW
35	Stützrohrverkleidung		1	8	36-1827-08-BT
36	Stahlrohr		2	12	33-1827-14-SI
37	Wellscheibe	17//25	2	36	36-9918-22-BT
38	Sicherungsring	C17	4	36	36-9805-32-BT
39	Steuerkabel		1	2+52	36-1828-05-BT
40	Grundrahmen		1		33-1828-01-SI
41	Schraube	M8x55	4	40,45+55	39-10056
42	Magnet		1	61	36-1205-12-BT
43	Selbstsichernde Mutter	M8	4	41	39-9818
44	Fußkappe mit Transportrolle rechts		1	45	36-9119-17-BT
45	Fußrohr vorne		1	40	33-1827-07-SI
46	Fußkappe mit Transportrolle links		1	45	36-9119-16-BT
47	Schraube	4x20	2	44+46	39-10187
48	Sicherungsring	C20	1	64	36-9925520-BT
49	Wellscheibe	20//30	1	64	36-9217-31-BT
50	Unterlegscheibe	20//30	1	64	36-9925532-BT
51	Kugellager	6004	2	40+64	36-9217-32-BT
52	Steuerplatine		1	40	36-1828-09-BT
53	EMS Verbindungskabel		1	52+59	36-1828-08-BT
54	Fußkappe hinten		2	55	36-9119-29-BT
55	Fußrohr hinten		1	40	33-1827-08-SI
56	Mutter	3/8"	2	57	39-9820-CR
57	Fußschraube	3/8"x30	2	55	36-9119-30-BT
58	DC Netzanschlusskabel		1	58	36-1828-10-BT
59	Schwungrad		1	40	33-1828-02-SI
60	Sensorkabel		1	40	36-1828-11-BT
61	Tretkurbelscheibe		1	64	36-1827-20-BT
62	Selbstsichernde Mutter	M6	5	63	39-9816-VC
63	Schraube	M6x16	4	61+64	39-10120-SW
64	Tretkurbelachse		1	51+61	33-1827-15-SI
65	Flachriemen	490 J6	1	59+61	36-1827-21-BT
66	Fußhebelabdeckung links		2	67,100+103	36-1827-10-BT
67	Fußhebelabdeckung rechts		2	66,100+103	36-1827-11-BT
68	Spannbügelfeder		1	59+79	36-1828-12-BT
69	Netzgerät	30Volt=DC/2A	1	58	36-9119-32-BT
70	Innensechskantschlüssel	6mm	1		36-9107-28-BT
71	Multigabelschlüssel		1		36-9116-14-BT
72	Multischlüssel	13/14	2		36-9107-27-BT
73	Schraube	M6x16	4	59	39-10120-SW
74	Federring	für M6	4	73	39-9865-SW
75	Unterlegscheibe	6//13	4	73	39-10013-VC
76	Unterlegscheibe	10//30	1	79	39-10053
77	Kugellager	6000ZZ	2	78	39-9998
78	Spannrolle		1	79	36-1828-13-BT
79	Spannrollenbügel		1	59	33-1828-03-SI
80	Sechskantschraube	M8x80	2	34,100+103	39-9910
81	Selbstsichernde Mutter	M6	1	85	39-9816-VC
82	Unterlegscheibe	10//30	1	79	39-10053
83	Selbstsichernde Mutter	M10	1	79	39-9881-CR
84	Mutter	M6	1	85	39-9861-VZ
85	Augenschraube	M6x65	1	79	39-10063-SW
86	Schraube	M10x20	1	79	39-9974-CR


Montageanleitung

Entnehmen Sie alle Einzelteile der Verpackung, legen diese auf den Boden und kontrollieren die Vollständigkeit anhand der Montageschritte. Das Gerät wurde größtmöglich vormontiert, sodass der Zusammenbau des Gerätes leicht und schnell durchführbar ist. Montagezeit ca. 60Min.

Schritt 1:

Montage der Fußrohre (45+55) am Grundrahmen (40).


1. Montieren Sie den vorderen Fuß (45) mit den vormontierten Fußkappen mit Transportrollen (44+46) am Grundgestell (40). Benutzen Sie dafür die Schrauben M8x55 (41), Unterlegscheiben 8//16 (28) und selbstsichernde Muttern (43).
2. Montieren Sie den hinteren Fuß (55) mit den höhenverstellbaren Fußschrauben (57) am Grundgestell (40). Benutzen Sie dafür die Schrauben (41), Unterlegscheiben (28) und selbstsichernde Muttern (43). Nach Beendigung der Gesamtmontage können Sie durch Drehen an den beiden höhenverstellbaren Fußschrauben (57) kleine Unebenheiten des Untergrundes ausgleichen. Das Gerät wird damit so ausgerichtet, dass ungewollte Eigenbewegungen des Gerätes während des Trainings ausgeschlossen werden.

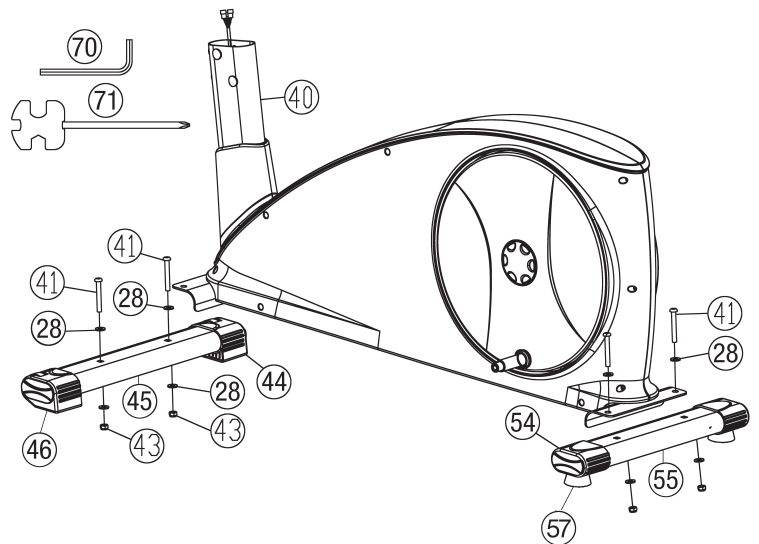

Schritt 2:

Verbindung der Kabel (2+39) und Montage des Stützrohres (8) am Grundrahmen (40).


1. Die Schrauben M8x16 (32), Unterlegscheiben 8//16 (28), gebogene Unterlegscheiben 8//19 (33) und Federringe für M8 (27) griffbereit neben den vorderen Teil des Grundrahmens (40) legen.
2. Das untere Ende des Stützrohres (8) zum Grundrahmen (40) führen und die Enden der beiden Computerkabelstränge (2+39), die aus (8+40) ragen, zusammenstecken. (Achtung! Das oben aus dem Stützrohr (8) ragende Ende des Verbindungskabels (2) darf nicht in das Rohr rutschen, da es zur weiteren Montage noch benötigt wird.) Ebenso darauf achten, dass beim Zusammenstecken der Rohre die Kabelverbindung nicht eingequetscht wird.
3. Auf die Schrauben (32) je einen Federring (27) und eine Unterlegscheibe (28) bzw. gebogenen Unterlegscheibe (33) stecken und das Stützrohr (8) auf den Grundrahmen aufschieben. Die Schrauben (32) durch die Bohrungen stecken und fest anziehen.

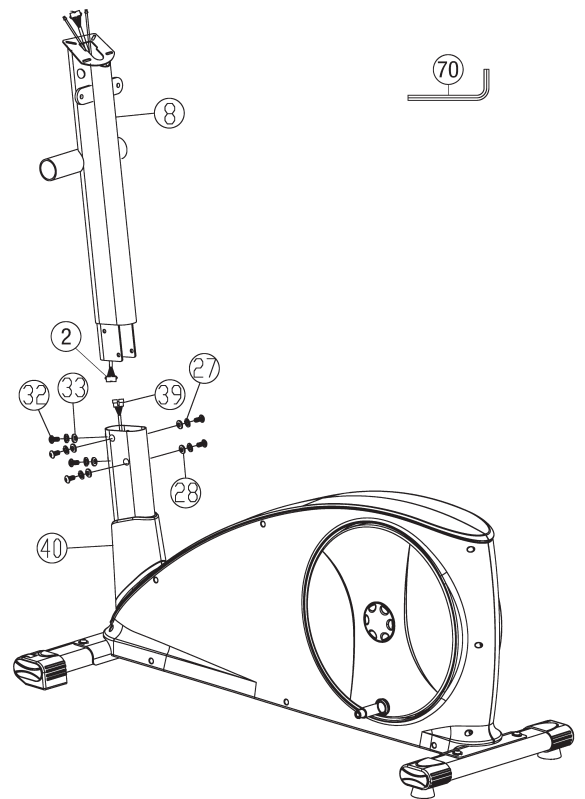

Schritt 3:


Montage der Fußhebel (100+103) an den Pedalarmen (91).

1. Stecken Sie das Ende des linken Fußhebels (103) auf den Pedalarm (91) und schrauben Sie diesen mittels der Schraube M8x20 (99), der Unterlegscheibe 8//22 (14) und dem Federring für M8 (27) am Pedalarm (91) fest. Anschließend die Fußhebelkappe (98) auf den Fußhebel (103) aufstecken.
2. Schieben Sie die Abdeckung (31) über das Verbindungsrohr (34) auf und schrauben Sie diese an entsprechender Stelle mittels der Schrauben M5x12 (5) fest.
3. Den Fußhebel rechts (100) incl. allen zusätzlich erforderlichen Teile auf der rechten Seite des Gerätes, genauso wie in 1.-2. beschrieben, montieren.

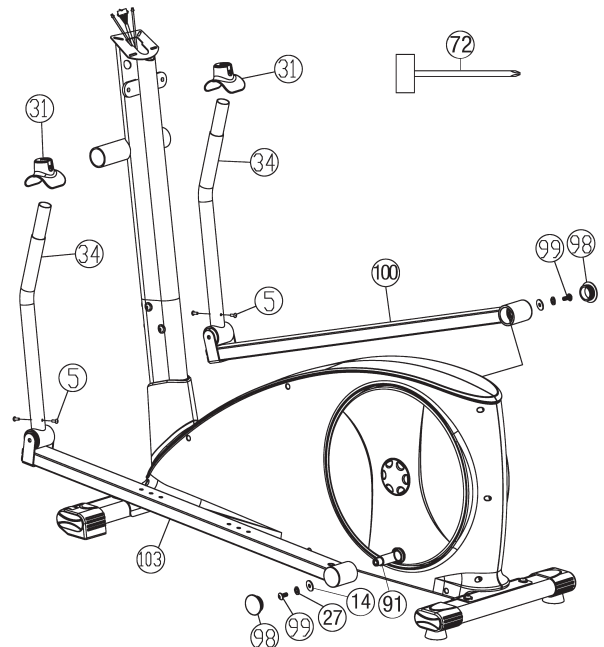


Schritt 4:**Montage der Handhebel (13+19) an den Verbindungsrohren (34), sowie am Stützrohr (8).**

1. Schieben Sie die Achse (11) in das Stützrohr (8) mittig ein und stecken Sie auf der linken Seite der Achse (11) eine Welle (10) und den linken Handgriff (13) auf. (Achtung! Rechts und Links ist aus der Blickrichtung zu sehen, wenn man auf dem Gerät steht und trainiert. Die Handgriffe (13+19) müssen nach der Montage so ausgerichtet sein, dass die oberen Enden nach außen (vom Stützrohr (8) weg) gebogen sind. Zur Montage die Handgriffe nach unten ausrichten) Auf die Schrauben M8x16 (15) eine große Unterlegscheibe 8//22 (14) aufstecken, in die Achse (11) eindrehen und fest anziehen.
2. Den Handgriff rechts (19) incl. allen zusätzlich erforderlichen Teilen auf der rechten Seite des Gerätes, genauso wie links beschrieben, montieren. Zum Anziehen der Schrauben (15) beide Werkzeugen (114) gleichzeitig verwenden. Anschließend die Schraubenabdeckung (16) auf die Handgriffe (13+19) aufstecken.
3. Stecken Sie die Verbindungsrohre (34) in die Handhebel (13+19) ein, sodass die Bohrungen fluchten und schrauben Sie die Teile mittels der Schrauben M8x16 (32), der gebogenen Unterlegscheiben 8//19 (33) und der Federringe für M8 (27) fest zusammen.
4. Anschließend die Puls kabel (25) in die Steckbuchsen (30) vorne am Stützrohr (8) einstecken.

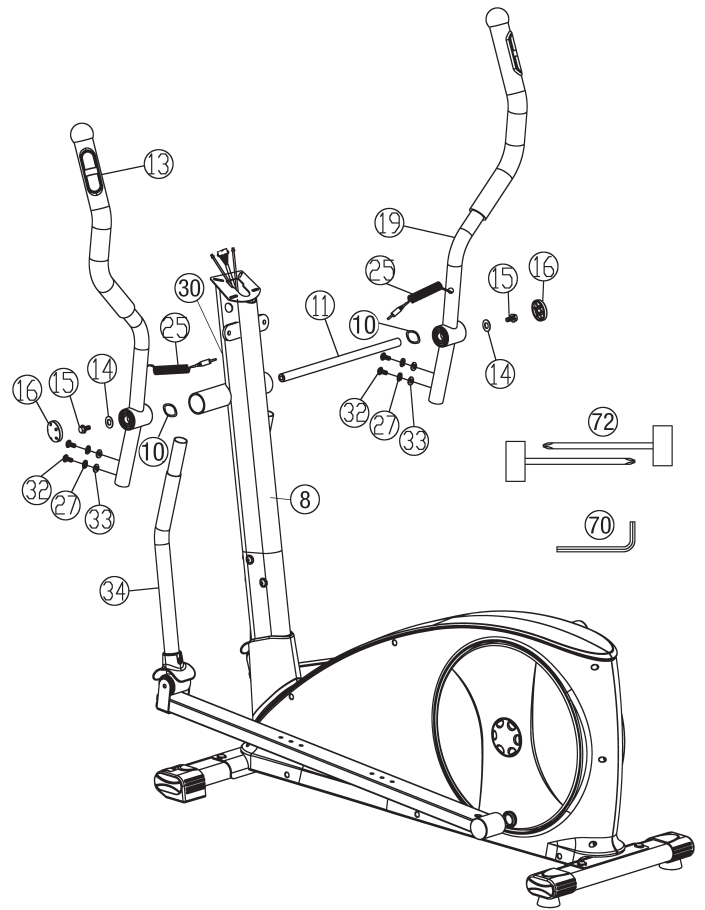**Schritt 5:****Montage der Fußschalen (104) auf den Fußhebeln (100+103).**


1. Die Fußschale (104) auf den linken Fußhebel (103) auflegen und die Bohrungen in den Teilen so ausrichten, dass sie übereinander liegen. (Achtung! Die hohen Ränder der Fußschalen (104) müssen jeweils nach innen (zum Grundrahmen hin) ausgerichtet sein. Ebenso eingestellte Fußschalenposition sollte auf beiden Seiten immer gleich sein. Die Positionen können jederzeit durch Herausnehmen der Schloßschrauben (106) und Verschieben der Fußschalen (104) auf den Fußhebeln beliebig verändert werden, so dass eine angenehme Trainingsposition in einer optimalen Entfernung zu den Griffen und zum Computer gegeben ist. Je weiter die Fußschalen (104) nach hinten positioniert sind, desto gewaltiger ist der Bewegungsablauf.)
2. Die Schloßschrauben M6x50 (106) von oben mit einer Unterlegplatte (105) durch die Bohrungen stecken. Dabei die Unterlegplatte (105) so ausrichten, sodass die Bohrung näher zum Grundrahmen zeigt. Von der gegenüberliegenden Seite je eine Unterlegscheibe 6//13 (108) und einen Federring (107) für M6 und eine Sterngriffmutter (109) aufdrehen und fest anziehen.
3. Die Fußschale rechts (104), wie in 1.-2. beschrieben, auf dem rechten Fußhebel (100) montieren.
4. Montieren Sie die Fußhebelabdeckungen links und rechts (66+67) mittels der Schrauben M5x12 (5) im vorderen Bereich der Fußhebel (100+103).

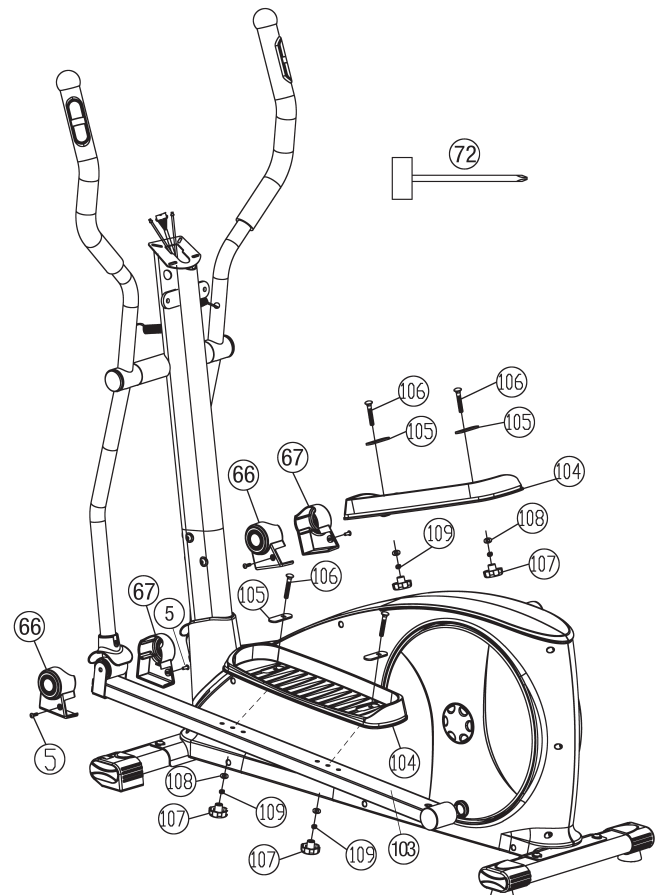

Schritt 6:

Montage des Griffes (21) am Stützrohr (8).


1. Stecken Sie die hintere Computerverkleidung (4) auf die Enden des Griffes (21).
2. Den Griff (21) zur Aufnahme am Stützrohr (8) führen, und so ausrichten, dass das Lochbild des Griffes (21) und des Stützrohres (8) übereinstimmen. Auf die Schrauben M8x25 (26) jeweils einen Federring für M8 (27) und eine Unterlegscheibe 8//16 (28) aufstecken und damit den Griff (21) am Stützrohr (8) festschrauben.

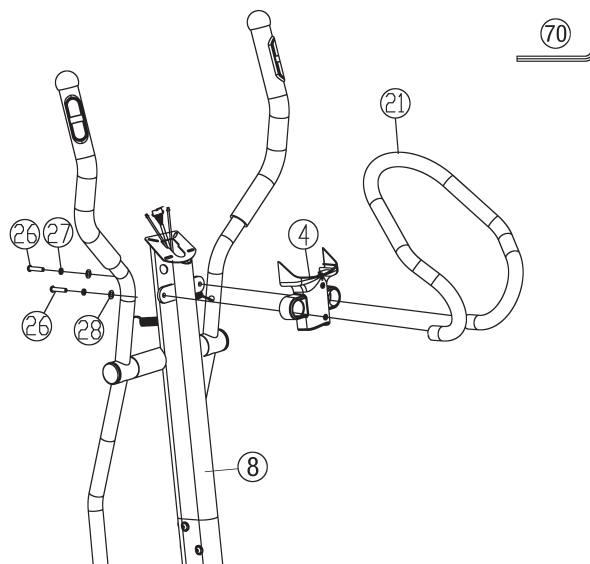

Schritt 7:

Montage des Computers (1) am Stützrohr (8).

1. Befestigen Sie die Ablage (24) im unteren Bereich des Computers (1) mittels der Schrauben M5x16 (3). Die Schrauben (3) befinden sich auf der Rückseite des Computers (1).
2. Nehmen Sie den Computer (1) und stecken Sie das Verbindungskabel (2) in die Rückseite des Computers (1) ein.
3. Stecken Sie die Pulsverbindungskabel (30) in die entsprechenden Buchsen am Computer (1) ein, legen Sie den Computer (1) auf die Computeraufnahme oben am Stützrohr (8) auf und befestigen Sie ihn mittels der Schrauben M5x16 (3), welche sich in der Rückseite des Computers befinden. (Bitte achten Sie darauf, dass die Kabel bei der Montage des Computers nicht eingeklemmt werden.)
4. Montieren Sie die vordere und hintere Computerverkleidung (4+6) mittels der Schrauben M5x12 (5) und Schrauben 4x20 (7) miteinander und am Stützrohr (8).

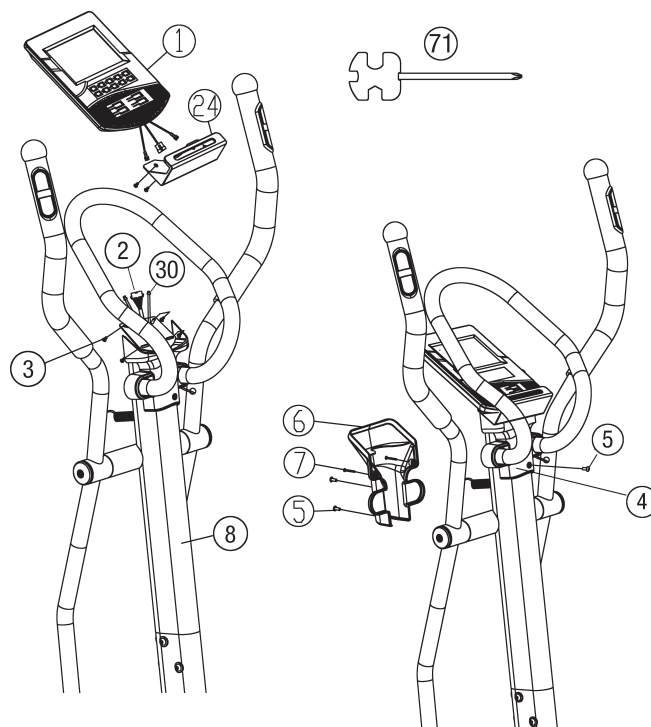

Schritt 8:

Montage des Netzgerätes (69).

1. Stecken Sie den Stecker des Netzgerätes (69) in die entsprechende Buchse (58) am vorderen Ende der Verkleidung (97) des Gerätes ein.
2. Stecken Sie danach das Netzgerät (69) in eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose (230V~/50Hz).


Schritt 9:

Kontrolle

1. Alle Verschraubungen und Steckverbindungen auf ordnungsgemäße Montage und Funktion prüfen. Die Montage ist hiermit beendet.
2. Wenn alles in Ordnung ist, mit leichten Widerstandseinstellungen mit dem Gerät vertraut machen und die individuellen Einstellungen vornehmen.

Anmerkung:

Bitte das Werkzeug-Set und die Anleitung sorgsam aufbewahren, da diese bei ggf. später einmal erforderlichen Reparaturen bzw. Ersatzteilbestellungen benötigt werden.

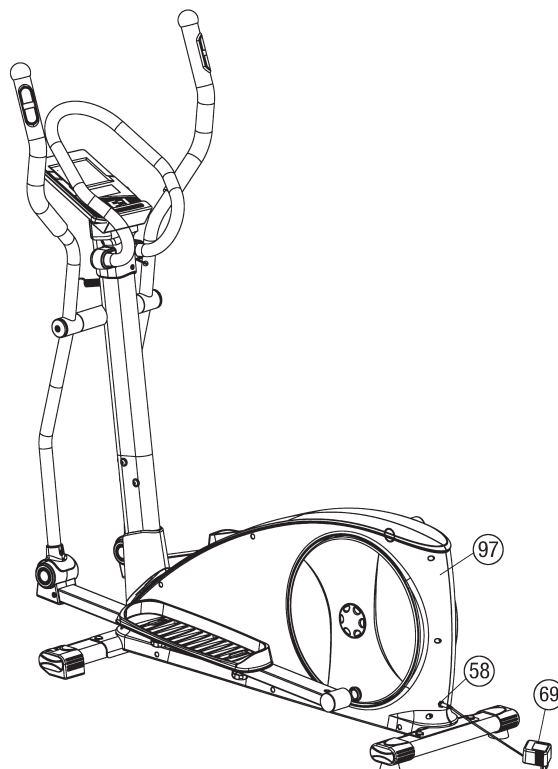

Benutzung des Gerätes

Transport des Gerätes:

Es befinden sich 2 Transportrollen im vorderen Fuß. Um das Gerät an einen anderen Ort zu stellen oder zu lagern, fassen sie den Haltegriff und kippen Sie das Gerät auf den vorderen Fuß so weit, sodass sich das Gerät leicht auf den Transportrollen bewegen lässt und schieben Sie es zum gewünschten Ort.

Auf/Absteigen vom Gerät und Benutzung:

Aufsteigen:

Stellen Sie sich neben das Gerät und halten sie sich am feststehendem Griff fest. Führen Sie die naheliegende Fußschale zur untersten Position und setzen Sie den Fuß darauf, sodass sie einen sicheren Stand auf der Fußschale haben.

Schwingen Sie nun das andere Bein zur gegenüberliegenden Fußschalen-seite und stellen Sie ihn auf die Fußschale auf.

Dabei mit den Händen am Haltegriff festhalten.

Benutzung:

Halten Sie sich mit beiden Händen zuerst am Haltegriff in gewünschter Position fest und treten Sie bei gleichzeitiger Gewichtsverlagerung auf die Fußschalen Rechts und Links sodass nur die Ferse von der Fußschale kurz abhebt und ein gleichmäßiger Trainingslauf erfolgt. Um den Oberkörper mit zu trainieren fassen sie an die mitlaufenden Armhebel Rechts und Links in gewünschter Position. Mit Steigerung oder Verminderung der Geschwin-

digkeit und des Bremswiderstandes lässt sich die Intensität des Trainings steuern. Stets am Haltegriff oder an den Armhebeln festhalten beim Training.


Absteigen:

Stoppen sie das Training und halten Sie sich am feststehenden Haltegriff gut fest. Stellen sie zuerst einen Fuß von der Fußschale für einen sicheren Stand auf den Boden und danach den zweiten Fuß und steigen Sie zu einer Seite über das Gerät ab.

Dieses Fitnessgerät ist ein stationäres Heimsportgerät und simuliert eine Kombination aus Radfahren, Steppen und Laufen.

Ein vermindertes Risiko besteht durch ein wetterunabhängiges Training ohne äußere Einflüsse, sowie bei evtl. Gruppenzwang das Risiko von Überanstrengungen oder Stürzen.

Die Kombination aus Radfahren, Steppen und Laufen bietet ein Herz-Kreislauf-Training ohne Überforderung, aufgrund der Möglichkeit des selbst einstellbaren Widerstandes. Somit ist ein mehr oder weniger Intensives Training möglich. Es trainiert die unteren und oberen Extremitäten, stärkt das Herz-Kreislaufsystem und fördert somit die Gesamtfitness des Körpers.

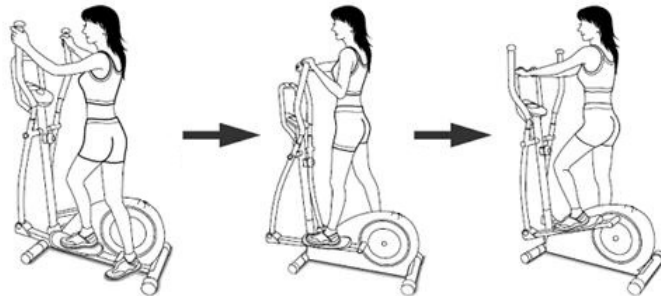

Garantiebestimmungen

Die Garantie beträgt 24 Monate, gilt für Neuware bei Ersterwerb und beginnt mit dem Rechnungs- bzw. Auslieferdatum. Während der Garantiezeit werden eventuelle Mängel kostenlos beseitigt.

Bei Feststellung eines Mangels sind Sie verpflichtet diesen unverzüglich dem Hersteller zu melden. Es steht im Ermessen des Herstellers die Garantie durch Ersatzteilversand oder Reparatur zu erfüllen. Bei Ersatzteilversand besteht die Befugnis des Austausches ohne Garantieverlust. Eine Instandsetzung am Aufstellort ist ausgeschlossen.

Heimtransportgeräte sind nicht für eine kommerzielle oder gewerbliche Nutzung geeignet. Eine Zuwiderhandlung in der Nutzung hat eine Garantieverkürzung oder Garantieverlust zur Folge.

Die Garantieleistung gilt nur für Material oder Fabrikationsfehler. Bei Verschleißteilen oder Beschädigungen durch missbräuchliche oder unsach-

gemäße Behandlung, Gewaltanwendung und Eingriffen die ohne vorherige Absprache mit unserer Service Abteilung vorgenommen werden, erlischt die Garantie.

Bitte bewahren Sie, falls möglich, die Originalverpackung für die Dauer der Garantiezeit auf, um im Falle einer Rücksendung die Ware ausreichend zu schützen und senden Sie keine Ware unfrei zur Service Abteilung ein!

Eine Inanspruchnahme von Garantieleistungen erwirkt keine Verlängerung der Garantiezeit.

Ansprüche auf Ersatz von Schäden welche evtl. außerhalb des Gerätes entstehen (sofern eine Haftung nicht zwingend gesetzlich geregelt ist) sind ausgeschlossen.

Hersteller:

Top-Sports Gilles GmbH
Friedrichstr. 55
42551 Velbert

U/min und Wattleistung von Stufe 1 bis Stufe 32 für CXM 7 Art.-Nr. 1828


U/min ↓ / Stufe →	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
30	18	20	22	24	32	37	41	45	50	54	59	63	67	72	76	80
40	30	35	41	49	59	64	70	74	76	79	81	87	93	98	104	110
50	38	43	49	58	65	74	78	86	94	100	106	113	120	125	132	139
60	45	54	63	72	81	90	99	108	116	124	132	140	148	156	164	172
70	53	64	71	85	97	111	120	132	144	152	162	170	180	190	200	210

U/min ↓ / Stufe →	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
30	85	89	93	98	102	106	111	115	120	124	128	133	137	141	146	150
40	115	121	127	132	138	144	149	155	160	166	172	177	183	189	194	200
50	146	153	158	161	168	176	182	190	195	201	206	210	216	225	232	237
60	181	188	196	204	212	220	228	236	244	252	260	268	276	284	292	300
70	220	230	238	245	255	265	272	287	293	300	308	317	327	337	349	357

Anmerkung:

1. Die Leistungsanzeige in Watt wurde anhand der Umdrehungszahl der Tretachse pro Minute (UPM) und des Bremsmomentes (Nm) eingestellt.
2. Das Gerät wurde vor Auslieferung werksseitig überprüft und erfüllt somit den Anforderungen der Klassifizierung "Mit hohen Anzeigegenauigkeit". Wenn Sie Zweifel an der Anzeige des Gerätes haben wenden Sie sich an Ihren Verkäufer oder Hersteller zwecks Überprüfung/Einstellung des Gerätes. (Bitte berücksichtigen Sie, dass eine Abweichungstoleranz wie auf Seite 2 angemerkt, zulässig ist.)

Computeranleitung

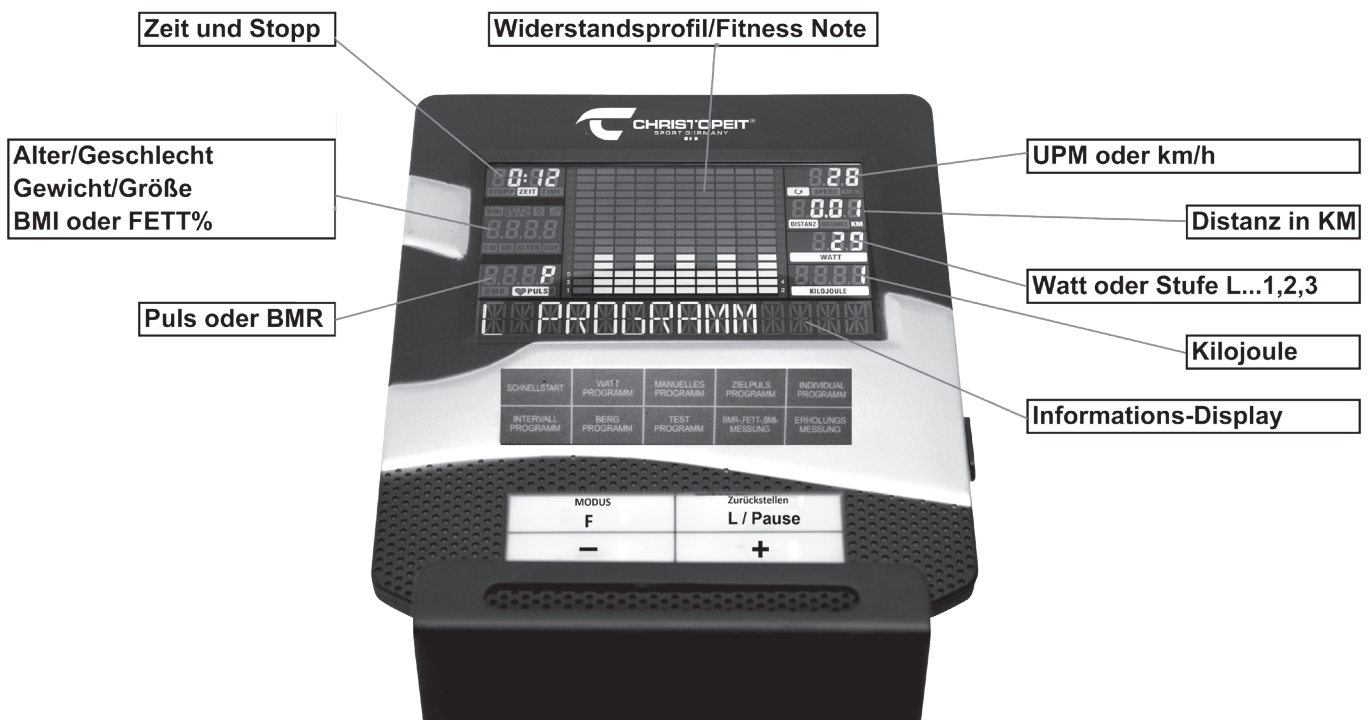

A. Einschalten

Während des Einschaltens leuchtet das Display kurz auf und 3 Signaltöne sind zu hören. Anschließend erscheint die Benutzerauswahl U0-U3. Hier können persönliche Daten von 4 verschiedenen Benutzern eingegeben werden. Die Benutzerdaten von U1-U3 bleiben gespeichert, während der Benutzer „U 0“ nicht gespeichert bleibt.

Haben Sie bereits Ihre persönlichen Daten in einem Benutzerprofil eingegeben, so wählen Sie Ihr Benutzerprofil aus und starten Sie mit dem Training durch Drücken einer Programm-Taste.

Eingabe von persönlichen Daten

Möchten Sie persönlichen Daten eingeben, so wählen Sie einen der Benutzer U1-U3 mittels der „+“ oder „-“ Tasten aus und drücken Sie die F-Taste zur Eingabe. Im Informations-Display wird „Alter wählen“ (Select Age) für 3 Sekunden angezeigt, während dessen blinkt die Zahl „20“ und das Alter kann mittels der „+“ oder „-“ Tasten eingestellt werden. Dann mit „F“-Taste bestätigen, um zur nächsten Eingabe zu gelangen. Das Informations-Display zeigt dann „Geschlecht wählen“ (Select Gender) für 3 Sekunden an, während dessen blinkt das Zeichen für Weiblich „♀“ und kann mittels der „+“ oder „-“ Tasten auf Männlich geändert werden. Dann mit „F“-Taste bestätigen, um zum nächsten Eingabe zu gelangen. Das Informations-Display zeigt dann „Gewicht wählen“ (Select Weight) für 3 Sekunden an, während „75“ blinkt. Das Gewicht kann mittels der „+“ oder „-“ Taste eingegeben werden. Dann mit „F“-Taste bestätigen, um zur nächsten Eingabe zu gelangen. Das Informations-Display zeigt dann „Größe wählen“ (Select Height) für 3 Sekunden an, während „175“ blinkt. Die Größe mittels den „+“ oder „-“ Tasten einstellen und dann mit „F“-Taste bestätigen.

Auswahl des Trainingsprogrammes

Nach dem Einschalten und der Userauswahl U0-U3 kann mittels der „Programm“-Tasten direkt das gewünschte Trainingsprogramm ausgewählt werden. Ein laufender Text zeigt das entsprechende Programm auf dem Display an.

Achtung: Die Sprache des laufenden Textes kann zwischen Deutsch und Englisch gewählt werden. Hierzu Drücken Sie gleichzeitig die „+“ und „-“ Tasten für mind. 3 Sekunden.

Hinweis: Der Computer geht in den Stand-by Modus, wenn vier Minuten lang keine Taste gedrückt wird oder trainiert wird. Eine Pedalbewegung oder ein Tastendruck beenden den Stand-by Modus und aktivieren den Computer wieder.

Pause

Das Training kann durch Drücken der „L/Pause“-Taste pausiert werden. Bei erneutem Drücken der „L/Pause“-Taste wird das Training fortgesetzt.

Es gibt 9 Basis-Trainingsprogramme:

Schnellstart-, Manuell-, Individual-, Intervall-, Watt-, Puls-, Test-, BMI-BMR/FETT und Berg-Programm. Danach wird auf dem Informations-Display „TRETEN BEGINNEN“ und/oder „MODUS DRÜCKEN“ angezeigt um mit dem Training zu beginnen oder mittels der „F“-Taste abhängig vom ausgewählten Programm, Daten vorzugeben.

B. Tastenfunktionen:

“F” – (MODUS)

Zum Einstellen von Trainingsprogramm oder Wechseln in die nächste Funktion. Bei blinkendem Display kann eine Vorgabe getätigt oder eine Auswahl bestätigt werden.

“L/Pause” – (Zurück)

Während des Trainings: Stoppt/Pausiert & setzt Training fort. (Ein Stop Zeichen zeigt dies oben links im Display an.)

Während der Dateneingabe: Zurück zur vorherigen Anzeige. Funktioniert nur im Stop-Modus. Drücken Sie diese Taste für 3 s, werden alle Daten des Computers auf die Einstellung beim Einschalten zurückgesetzt. Es erscheint die User-Auswahl U0-U3.

“-“ – (AB)

Verringert den Wert eines ausgewählten Vorgabewertes wie: Zeit, Entfernung, usw. Während des Trainings verringert sie den Widerstand.

“+“ – (AUF)

Erhöht den Wert eines ausgewählten Vorgabewertes wie: Zeit, Entfernung, usw. Während des Trainings erhöht sie den Widerstand.

Trainingsprogramm -Tasten

Wählen Sie Ihr gewünschtes Trainingsprogramm aus: Schnellstart-, Manuell-, Individual-, Intervall-, Watt-, Puls-, Test-, Berg- und BMI-BMR-FETT Programm und geben Sie die gewünschten Vorgaben ein.

Trainingsprogramme mit Vorgaben helfen Ihnen Ihre individuellen Trainingsziele zu erreichen.

Test – (Fitness Test)

Wird diese Taste nach oder während des Trainings gedrückt, beginnt der Fitness Test und nach einer Minute wird eine Fitness Note von 1-6 angezeigt. (Funktioniert nur Verbindung mit einer vorherigen Trainingseinheit mit Pulsmessung)

C. Vorgabemöglichkeiten:

Zeit / Entfernung / Watt / Kilojoule / Puls

Hinweis: Einige Vorgaben sind in einigen Programmen nicht veränderbar. Wählen Sie ein Programm mittels der „Programm“-Taste aus und drücken Sie die „F“-Taste. Das Informations-Display zeigt „Zeit-Wählen“ für 3 s an. Danach erscheint „MODUS DRÜCKEN“ mit der Anzeige „0:00“ zum Einstellen der Zeit. Durch Drücken der „+“ oder „-“ Tasten kann die gewünschte Zeit eingestellt werden. Drücken Sie die „F“-Taste um den Wert zu bestätigen. Die blinkende Anzeige springt zur nächsten Funktion. Verwenden Sie wieder die „+“ oder „-“ Tasten, um den gewünschten Wert einzustellen und drücken Sie dann die „F“-Taste um den Wert zu bestätigen. Nach Beenden der Einstellung der Trainingsvorgaben wird „TRETEN BEGINNEN“ angezeigt. Der Benutzer kann jetzt das Training beginnen und alle ermittelten Werte werden angezeigt.

Zusätzliche Informationen zu den Trainings-Parametern

Anzeige/Display	Anzeigebereich	Standard-Wert	Einstellschritte	Beschreibung
Zeit	0:00- 99:00	00:00	± 1:00	1. Beginnend mit 0:00 wird die Zeit aufwärts gezählt. 2. Bei Zeit-Vorgabe zw. 10:00-99:00 wird bis Null rückwärts gezählt.
Entfernung	0.00-99.90	0.00	±0.1	1. Beginnend mit 0.00 wird die Entfernung vorwärts gezählt. 2. Bei KM-Vorgabe zw. 0.00-99.90 wird bis Null rückwärts gezählt.
Kilojoule	0-9995	0	±5	1. Beginnend mit 0.0 wird KILOJOULE vorwärts gezählt. 2. Bei KILOJOULE-Vorgabe zw. 5-9995 wird bis Null rückwärts gezählt.
Watt	20-400	20/100	±5	WATT kann nur im Watt/Test Programm eingestellt werden
Puls	40-220	90	±1	Sobald der Puls den gewählten Wert übersteigt, wird der Benutzer gewarnt.

1. Schnellstart - Programm

Drücken Sie nach dem Einschalten die „Schnellstart Programm“-Taste um das „SCHNELLSTART“-Programm anzuwählen. Um das Programm zu starten, beginnen Sie mit dem Training. Drücken Sie „+“ oder „-“, um den Widerstand während des Trainings zu regulieren.

2. Manuelles - Programm

Wählen Sie das „MANUELLE Programm“ mittels der Taste aus. Drücken Sie die „F“-Taste um das Programm zu bestätigen. Der erste Wert „Zeit“ blinkt. Mit den Tasten „+“ oder „-“ einstellen. Drücken Sie die „F“-Taste um den Wert zu bestätigen und die Anzeige wechselt weiter zum nächsten einzustellenden Wert. Fahren Sie fort mit allen gewünschten Vorgaben. Sind alle Vorgaben mit F-Taste bestätigt beginnen Sie mit dem Fahrradfahren, um das Training zu beginnen. Mit den Tasten „+“ oder „-“ regulieren sie den Widerstand während des Trainings.

3. Individual - Programm

Wählen Sie das „INDIVIDUAL Programm“ mittels der Taste aus. Das Benutzerprogramm ermöglicht dem Benutzer, ein eigenes Programm zusammen zustellen, das auch in darauf folgenden Trainingseinheiten verwendet werden kann.

Einrichten eines Widerstandsprofils

Drücken Sie die „F“-Taste um das Programm zu bestätigen. Das Informations-Display zeigt 4 Sekunden lang „Stufe wählen“ (Select Profil) an, während dessen blinkt Segment 1. Stellen Sie den Widerstandstärke (1-32) des 1. Segmentes mit den Tasten „+“ oder „-“ ein. Bestätigen Sie mit der „F“-Taste, um zum nächsten Segment zu gelangen. Fahren Sie mit allen Segmenten fort.

Einstellen der Vorgaben im Individual Programm

Der erste Wert „Zeit“ blinkt und kann mit Hilfe der „+“ oder „-“ Tasten eingestellt werden. Drücken Sie die „F“-Taste um den Wert zu bestätigen und um zum nächsten Vorgabemöglichkeit zu gelangen. Fahren Sie fort bis zur letzten Vorgabemöglichkeit. Um das Training zu beginnen, fangen Sie an in die Pedale zu treten. Der Widerstand kann während des Trainings nicht mehr verändert werden. Hinweis: Das letzte Widerstandsprofil wird für zukünftiges Training gespeichert.

4. Intervall - Programm

Wählen Sie das „INTERVALL Programm“ mittels der Taste aus, Drücken Sie die „F“-Taste um das Programm zu bestätigen. Das Informations-Display wird für 3 Sekunden „Select Profile Level“ (Stufe anwählen) anzeigen. Es gibt 3 Stufen (L1, L2, L3). Mit „+“ oder „-“ auswählen und mit der „F“-Taste bestätigen.

Einstellen der Vorgaben im Intervallprogramm

Der erste Wert „Zeit“ blinkt und kann mit Hilfe der „+“ oder „-“ Tasten eingestellt werden. Drücken Sie die „F“-Taste um den Wert zu bestätigen und um zum nächsten Vorgabemöglichkeit zu gelangen. Fahren Sie fort bis zur letzten Vorgabemöglichkeit. Um das Training zu beginnen, fangen Sie an in die Pedale zu treten. Der Widerstand kann während des Trainings nicht mehr verändert werden.

5. Watt - Programm

Wählen Sie das „WATT Programm“ mittels der Taste aus, Drücken Sie die „F“-Taste um das Programm zu bestätigen. Das Informations-Display wird für 3 Sekunden „Watt wählen“ (Select Watt) anzeigen. Während dessen blinkt „Watt“. Mit den „+“ oder „-“ Tasten verändern Sie die Vorgabe in den von Ihnen gewünschten WATT Wert aus. Anschließend mit der „F“-Taste bestätigen.

Einstellen der Vorgaben im Wattprogramm

Der erste Wert „Zeit“ blinkt und kann mit Hilfe der „+“ oder „-“ Tasten eingestellt werden. Drücken Sie die „F“-Taste um den Wert zu bestätigen und um zum nächsten Vorgabemöglichkeit zu gelangen. Fahren Sie fort bis zur letzten Vorgabemöglichkeit. Um das Training zu beginnen, fangen Sie an in die Pedale zu treten. Der WATT Wert kann während des Trainings mittels der „+“ oder „-“ Tasten verändert werden.

6. Zielpuls - PROGRAMM

Wählen Sie das „ZIELPULS Programm“ mittels der Taste aus, Drücken Sie die „F“-Taste um das Programm zu bestätigen. Es erscheint das erste Pulsprogramme HRC 1 mit der 55% Berechnung des Maximalpulses. Durch Drücken der „+“ oder „-“ Tasten können die weiteren Pulsprogramme HRC 2 = 75%, HRC 3=90%, HRC 4=100% angewählt werden. (Die unterschiedlichen Pulsobergrenzen berechnen sich aus der Alterseingabe, welche in dem jeweiligen persönlichen Benutzer U0-U3 eingegeben wurden.)

Einstellen der Vorgaben für das Herzfrequenz-Training

Der erste Wert „Zeit“ blinkt und kann mit Hilfe der „+“ oder „-“ Tasten eingestellt werden. Drücken Sie die „F“-Taste um den Wert zu bestätigen und um zum nächsten Vorgabemöglichkeit zu gelangen. Fahren Sie fort bis zur letzten Vorgabemöglichkeit Puls. Hier kann die berechnete Pulsobergrenze bei Bedarf mittels der „+“ oder „-“ Tasten noch angepasst werden. Um das Training zu beginnen, fangen Sie an in die Pedale zu treten. Liegt der Puls über oder unter dem gewünschten Vorgabewert (Zielpuls), passt sich der Widerstand automatisch der entsprechenden Situation an. Die Überprüfung erfolgt alle 10 s. Dann wird eine Stufe erhöht oder verringert. (Hinweis: Ein Balken auf dem Display stellt 2 Widerstandsstufen dar). Während des Trainings können keine Einstellungen am Widerstand mit den Tasten „+“ oder „-“ vorgenommen werden.

7. TEST - Programm

Wählen Sie das „TEST Programm“ mittels der Taste aus, Drücken Sie die „F“-Taste um das Programm zu bestätigen. Sollte bereits ein Test-Programm durchgeführt worden sein, wird im Display die mittlere Geschwindigkeit, die Gesamtstrecke, den Gesamtwert Kilojoules und die mittlere Puls des letzten Test-Trainings für 4 Sek. angezeigt. Danach blinkt „100“ im Watt Display und das Informations-Display zeigt für 3 Sekunden „Watt wählen“ (Select Watt) an. Mit den „+“ oder „-“ Tasten verändern Sie die

Vorgabe in den von Ihnen gewünschten WATT Wert. Anschließend mit der „F“-Taste bestätigen. Die Zeitanzeige steht auf 12:00 Minuten und kann nicht verändert werden.

Um das Training zu beginnen, fangen Sie an in die Pedale zu treten. Das Display zeigt während des Trainings die aktuelle Geschwindigkeit, Entfernung, ca. Kilojoules und Puls an. Nach 12 Minuten zeigt das Display die mittlere Geschwindigkeit, die Gesamtstrecke, den Gesamtwert Kilojoules und die mittlere Puls des Trainings an.

8. Berg - Programm

Wählen Sie das „BERG Programm“ mittels der Taste aus, Drücken Sie die „F“-Taste um das Programm zu bestätigen. Das Informations-Display wird für 3 Sekunden „Select Profile Level“ (Stufe wählen) anzeigen. Es gibt 3 Stufen (L1, L2, L3). Mit „+“ oder „-“ auswählen und mit der „F“-Taste bestätigen.

Einstellen der Vorgaben für das Berg-Programm

Zunächst wird der erste Parameter „Zeit“ blinken. Der Wert kann mit Hilfe der „+“ oder „-“ Tasten eingestellt werden. Drücken Sie die „F“-Taste um den Wert zu bestätigen und um zum nächsten Parameter zu gelangen. Fahren Sie bis zu allen gewünschten Parametern fort. Um das Training zu beginnen, fangen Sie an in die Pedale zu treten. Der Widerstand kann während des Trainings nicht mehr verändert werden.

9. BMI-BMR-FETT PROGRAMM

Wählen Sie „BMI, FAT, BMR Messung“ mittels der Taste aus. Drücken Sie dann die „F“-Taste zum Start der Messung und fassen Sie umgehend für ca. 10Sek. mit beiden Händen an den Pulsmesskontakten an. (Es erscheint „Err“ im Display sollte nicht direkt an die Pulsmesskontakte angegriffen.) Nach der Messung wird der Körperfettanteil in %, BMI und BMR auf dem Display angezeigt. Körperfett % und BMI werden abwechselnd in einem Anzeigefeld alle 4 Sekunden angezeigt.

(Die Ergebnisse berechnen sich aus den persönlichen Daten, welche in dem jeweiligen persönlichen Benutzer U0-U3 eingegeben wurden.)

1. BMI (Body Mass Index): BMI ist eine Maßzahl für die Bewertung des Körperfettes, welches auf einem Verhältnis von Größe zu Gewicht basiert. Es wird bei Männern und bei Frauen angewandt.

2. BMR (Basal Metabolic Rate): Der BMR-Wert gibt die Anzahl der Kilojoule (1 Kalorie = 4,186 Joule) an, die der Körper zum Funktionieren braucht. Dabei geht es nicht um sportliche Aktivitäten. Es ist lediglich jene Energie, die für Herzschlag, Atmung und Körpertemperatur benötigt wird. Gemessen wird der Körper im Ruhezustand, nicht im Schlaf, und bei Zimmertemperatur.

PULSMESSUNG:

a. Handpulsmessung:

An den Handgriffen sind links und rechts je eine Metallkontaktplatte (die Sensoren) eingelassen. Bitte darauf achten, dass immer beide Handflächen gleichzeitig mit normaler Kraft auf den Sensoren aufliegen. Sobald eine Pulsabnahme erfolgt, blinkt ein Herz neben der Pulsanzeige. (Die Handpulsmessung dient nur zur Orientierung, da es durch Bewegung, Reibung, Schweiß etc. zu Abweichungen vom tatsächlichen Puls kommen kann. Bei einigen wenigen Personen kann es zu Fehlfunktionen der Handpulsmessung kommen. Sollten Sie Schwierigkeiten mit der Handpulsmessung haben, so empfehlen wir Ihnen die Verwendung eines externen Pulsmessers mit Cardio-Brustgurt oder sich den passenden Pulsgurt, Art.-Nr. 9309, von Christopheit-Sport anzuschaffen.)


b. Cardio - Pulsmessung:

Im Handel sind so genannte Cardio- Pulsmesser erhältlich, die aus einem Senderbrustgurt und einem Armbanduhr-Empfänger bestehen. Der Computer Ihres ERGOMETER ist mit einem Empfänger (ohne Sender) für vorhandene Cardio- Pulsmessgeräte ausgestattet. Sollten Sie im Besitz eines solchen Gerätes sein, so können die von Ihrem Sendegerät (Brustgurt) ausgestrahlten Impulse auf der Computeranzeige abgelesen werden. Dies funktioniert mit allen uncodierten Brustgurten, deren Sendefrequenz zwischen 5,0 und 5,5 KHz liegt. Die Reichweite der Sender beträgt je nach Modell 1 bis 2 m. ACHTUNG: Werden gleichzeitig beide Pulsmessverfahren angewendet so hat die Handpulsmessung Vorrang.

Technische Daten des Stromadapters

Input: AC100-240V~50/60Hz 1,5A max.

Output: DC30V/2A.

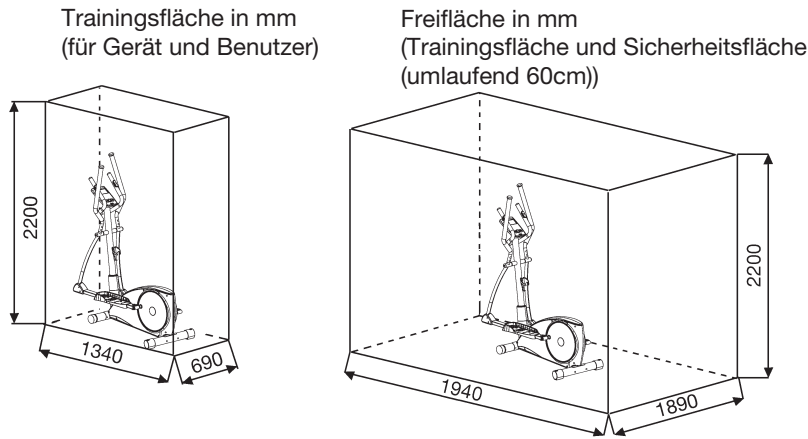

Reinigung, Wartung und Lagerung des Ergometers:

1. Reinigung

Benutzen Sie nur ein leicht angefeuchtetes Tuch zur Reinigung.

Achtung: Benutzen Sie niemals Benzin, Verdüner oder andere aggressive Reinigungsmittel zur Oberflächenreinigung da dadurch Beschädigungen verursacht werden.

Das Gerät ist nur für den privaten Heimgebrauch und zur Benutzung in Innenräumen geeignet. Halten Sie das Gerät sauber und Feuchtigkeit vom Gerät fern.

2. Lagerung

Stecken Sie das Netzgerät aus bei Beabsichtigung das Gerät länger als 4 Wochen nicht zu nutzen. Wählen Sie einen trockenen Lagerort im Haus und geben Sie etwas Sprüh-Öl an die hinteren und vorderen Fußhebelverbindungen und an die Handhebelachse. Decken Sie das Gerät ab um es vor Verfärbungen durch evtl. Sonneneinstrahlung und Staub zu schützen

3. Wartung

Wir empfehlen alle 50 Betriebsstunden eine Überprüfung der Schraubenverbindungen auf festen Sitz, welche bei der Montage hergestellt wurden. Alle 100 Betriebsstunden sollten Sie etwas Sprüh-Öl an die hinteren und vorderen Fußhebelverbindungen und an die Handhebelachse geben.

Störungsbeseitigung:

Wenn Sie die Funktionsstörung nicht anhand der aufgeführten Informationen beheben können, so kontaktieren Sie Ihren Händler oder den Hersteller.

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Der Computer schaltet sich durch Drücken einer Taste nicht ein.	Kein Netzteil eingesteckt oder die Steckdose führt keine Spannung.	Überprüfen Sie ob das Netzgerät ordnungsgemäß eingesteckt wurde, ggf. mit einem anderen Verbraucher ob die Steckdose Spannung führt.
Der Computer zählt nicht und schaltet sich durch Beginn des Trainings nicht ein.	Fehlender Sensorimpuls aufgrund nicht ordnungsgemäßer oder gelöster Steckverbindung.	Überprüfen Sie die Steckverbindung am Computer und die Steckverbindung im Stützrohr auf ordnungsgemäßen Sitz.
Der Computer zählt nicht und schaltet sich durch Beginn des Trainings nicht ein.	Fehlender Sensorimpuls aufgrund nicht ordnungsgemäßer Position des Sensors.	Schrauben Sie die Verkleidung auf und überprüfen Sie den Abstand von Sensor zum Magneten. Ein Magnet in der Tretkurbelscheibe ist gegenüber vom Sensor und muss einen Abstand von kleiner als < 5mm aufweisen.
Keine Pulsanzeige	Pulsstecker nicht eingesteckt.	Stecken Sie den separaten Stecker vom Puls kabel in die entsprechende Buchse am Computer ein.
Keine Pulsanzeige	Pulssensor nicht ordnungsgemäß angeschlossen	Schrauben Sie die Handpulsensoren ab und überprüfen Sie die Steckverbindungen auf ordnungsgemäßen Sitz und die Kabel auf evtl. Beschädigungen.

Trainingsanleitung

Um spürbare körperliche und gesundheitliche Verbesserungen zu erreichen, müssen für die Bestimmung des erforderlichen Trainingsaufwandes die folgenden Faktoren beachtet werden:

1. Intensität:

Die Stufe der körperlichen Belastung beim Training muß den Punkt der normalen Belastung überschreiten, ohne dabei den Punkt der Atemlosigkeit und /oder der Erschöpfung zu erreichen. Ein geeigneter Richtwert für ein effektives Training kann dabei der Puls sein. Dieser sollte sich während des Trainings in dem Bereich zwischen 70% und 85% des Maximalpulses befinden (Ermittlung und Berechnung siehe Tabelle und Formel).

Während der ersten Wochen sollte sich der Puls während des Trainings im unteren Bereich von 70% des Maximalpulses befinden. Im Laufe der darauffolgenden Wochen und Monate sollte die Pulsfrequenz langsam bis zur Obergrenze von 85% des Maximalpulses gesteigert werden. Je größer die Kondition des Trainierenden wird, desto mehr müssen die Trainingsanforderungen gesteigert werden, um in den Bereich zwischen 70% und 85% des Maximalpulses zu gelangen. Dieses ist durch eine Verlängerung der Trainingsdauer und/oder einer Erhöhung der Schwierigkeitsstufen möglich. Wird die Pulsfrequenz nicht in der Computeranzeige angezeigt oder wollen Sie sicherheitshalber Ihre Pulsfrequenz, die durch eventuelle Anwendungsfehler o.ä. falsch angezeigt werden könnte, kontrollieren, können Sie zu folgenden Hilfsmitteln greifen:

- Puls-Kontroll-Messung auf herkömmliche Weise (Abtasten des Pulsschlagendes z.B. am Handgelenk und zählen der Schläge innerhalb einer Minute).
- Puls-Kontroll-Messung mit entsprechend geeigneten und geeichten Puls-Mess-Geräten (im Sanitäts- Fachhandel erhältlich).

2. Häufigkeit:

Die meisten Experten empfehlen die Kombination einer gesundheitsbewußten Ernährung, die entsprechend dem Trainingsziel abgestimmt werden muß, und körperlicher Ertüchtigungen drei- bis fünfmal in der Woche.

Ein normaler Erwachsener muß zweimal pro Woche trainieren, um seine derzeitige Verfassung zu erhalten. Um seine Kondition zu verbessern und sein Körpergewicht zu verändern, benötigt er mindestens drei Trainingseinheiten pro Woche. Ideal bleibt natürlich eine Häufigkeit von fünf Trainingseinheiten pro Woche.

3. Gestaltung des Trainings

Jede Trainingseinheit sollte aus drei Trainingsphasen bestehen: „Aufwärm-Phase“, „Trainings-Phase“ und „Abkühl-Phase“.

In der „Aufwärm-Phase“ soll die Körpertemperatur und die Sauerstoffzufuhr langsam gesteigert werden. Dieses ist durch gymnastische Übungen über eine Dauer von fünf bis zehn Minuten möglich.


Danach sollte das eigentliche Training („Trainings-Phase“) beginnen. Die Trainingsbelastung sollte erst einige Minuten gering sein und dann für eine Periode von 15 bis 30 Minuten so gesteigert werden, daß sich der Puls im Bereich zwischen 70% und 85% des Maximalpulses befindet.

Um den Kreislauf nach der „Trainings-Phase“ zu unterstützen und einem Muskelkater oder Zerrungen vorzubeugen, muß nach der „Trainings-Phase“ noch die „Abkühl-Phase“ eingehalten werden. In dieser sollten, fünf bis zehn Minuten lang, Dehnungsübungen und/oder leichte gymnastische Übungen durchgeführt werden.

Weitere Informationen zum Thema Aufwärmübungen, Dehnungsübungen oder allgemeine Gymnastikübungen finden Sie in unserem Downloadbereich unter www.christopeit-sport.com

4. Motivation


Der Schlüssel für ein erfolgreiches Programm ist ein regelmäßiges Training. Sie sollten sich einen festen Zeitpunkt und Platz pro Trainingstag einrichten und sich auch geistig auf das Training vorbereiten. Trainieren Sie nur gut gelaunt und halten Sie sich stets Ihr Ziel vor Augen. Bei kontinuierlichem Training werden Sie Tag für Tag feststellen, wie Sie sich weiterentwickeln und Ihrem persönlichen Trainingsziel Stück für Stück näher kommen.

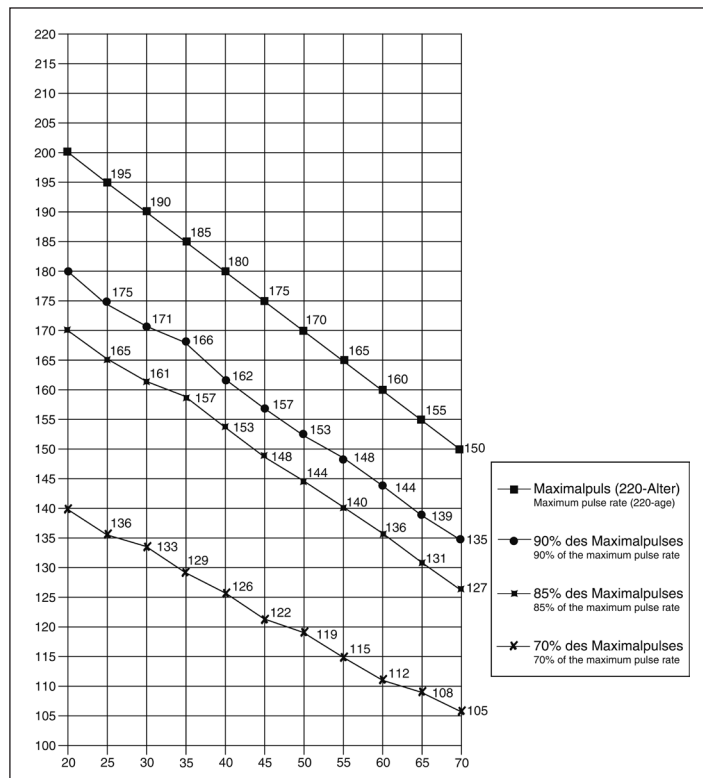

Berechnungsformeln: Maximalpuls = 220 - Alter
 90% des Maximalpuls = (220 - Alter) x 0,9
 85% des Maximalpuls = (220 - Alter) x 0,85
 70% des Maximalpuls = (220 - Alter) x 0,7

Aufwärmübungen (Warm Up)

Starten Sie Ihre Aufwärmphase durch Gehen auf der Stelle für mind. 3 Minuten und führen Sie danach folgende gymnastische Übungen durch um den Körper auf die Trainingsphase entsprechend vorzubereiten. Bei den Übungen nicht übertreiben und nur soweit ausführen bis ein leichtes Ziehen zu spüren ist. Diese Position dann etwas halten.

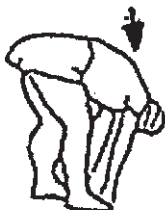

Greifen Sie mit der linken Hand hinter den Kopf an die rechte Schulter und ziehen Sie mit der rechten Hand etwas an der linken Armbeuge. Nach 20Sek. Arm wechseln.

Beugen Sie sich soweit wie möglich nach vorn und lassen Sie die Beine fast durchgestreckt. Zeigen Sie dabei mit den Fingern in Richtung Fußspitze. 2 x 20Sek.

Setzen sie sich mit einem Bein gestreckt auf den Boden und beugen Sie sich vor und versuchen Sie den Fuß mit den Händen zu erreichen. 2 x 20Sek.

Knien Sie sich in weitem Ausfallschritt nach vorn und stützen Sie sich mit den Händen auf dem Boden ab. Drücken Sie das Becken nach unten. Nach 20 Sek. Bein wechseln.

Nach den Aufwärmübungen durch etwas schütteln die Arme und Beine lockern.

Hören Sie nach der Trainingsphase nicht abrupt auf, sondern radeln Sie gemütlich noch etwas ohne Widerstand aus um wieder in die normale Puls-Zone zu gelangen. (Cool down) Wir empfehlen die Aufwärmübungen zum Abschluss des Trainings erneut durchzuführen und das Training mit Ausschütteln der Extremitäten zu beenden.

1. Resumé af dele	Page 3 - 4
. Vigtige henstillinger og sikkerhedsoplysninger Page 17	
3. Liste over dele - Liste over reservedele-tec. Data	Page 18 - 20
4. Monteringsvejledning med eksploderede diagrammer	Page 21 - 24
Montér, brug og demonter Watt-bordet	
5. Computerinstruktioner - fejloptagelse Rengøring, kontrol og opbevaring	Page 25 - 27
6. Træningsinstruktioner, opvarmning	Page 28

Vi lykønsker dig med dit køb af denne sportsudstyr til hjemmetræning og håber, at vi vil have en stor glæde med det. Vær opmærksom på de vedlagte noter og instruktioner, og følg dem nøje med hensyn til montering og brug.

Tøv ikke med at kontakte os når som helst, hvis du har spørgsmål.

Top-Sports Gilles GmbH

Friedrichstr. 55

42551 Velbert



Vigtige henstillinger og Sikkerhedsinstruktioner

Vores produkter er alle testede og repræsenterer derfor de højeste aktuelle sikkerhedsstandarder. Denne kendsgerning gør det imidlertid ikke unødvendigt at overholde følgende principper strengt.

1. 1. Montér maskinen nøjagtigt som beskrevet i installationsvejledningen, og brug kun de lukkede, specifikke dele af maskinen. Før montering skal du kontrollere, om leveringen er fuldstændig i forhold til leveringsmeddelelsen og kartonens fuldstændighed mod monteringsstrinnene i installations- og betjeningsvejledningen.

2. 2. Før første brug og med regelmæssige intervaller (ca. hver 50 driftstimer), skal alle skruer, møtrikker og andre tilslutninger samt adgangsaksler og samlinger kontrolleres med noget smøremiddel, så udstyrets sikre driftsforhold sikres. Justeringen af sadel og styr kræver især glat funktion og god stand.

3. 3. Sæt maskinen op på et tørt, plant sted og beskyt den mod fugt og vand. Ujævne dele af gulvet skal kompenseres ved passende forholdsregler og med de medfølgende justerbare dele af maskinen, hvis sådanne er installeret. Sørg for, at der ikke kommer nogen kontakt med fugt eller vand.

4. 4. Placer en passende base (f.eks. Gummimåtte, træplade osv.) Under maskinen, hvis maskinens område skal være specielt beskyttet mod sved og snavs osv.

5. 5. Fjern alle genstande inden for en radius på 2 meter fra maskinen, inden du begynder at træne.

6. 6. Brug ikke aggressive rengøringsmidler til at rengøre maskinen, og brug kun det medfølgende værktøj eller egnet værktøj, der er egnet til at samle maskinen og til nødvendige reparationer. Fjern svedråber fra maskinen umiddelbart efter færdig træning.

7. 7. ADVARSEL! Systemer med hjertefrekvensovervågning kan være upræcise. Overdreven træning kan føre til alvorlig helbredsskade eller

8. til døden. Konsulter en læge, inden du starter et planlagt træningsprogram. Han kan definere den maksimale anstrengelse (puls, watt, træningens varighed osv.), Som du kan udsætte dig selv og kan give dig præcise oplysninger om den korrekte kropsholdning under træning, målene for din træning og din kost. Træn aldrig efter at have spist store måltider.

9. 10. Træn kun på maskinen, når den er i korrekt funktionsdygtig tilstand. Brug kun originale reservedele til nødvendige reparationer. ADVARSEL! Udsift ormens dele straks, og hold dette udstyr ude af brug, indtil det er repareret.

10. 11. Når du indstiller de justerbare dele, skal du observere den korrekte position og de markerede, maksimale indstillingspositioner og sikre, at den nyligt justerede position er korrekt sikret.

11. 12. Medmindre andet er beskrevet i instruktionerne, må maskinen kun bruges til træning af en person ad gangen. Træningstiden bør ikke overhales 90 minutter / dagligt.

12. 13. Bær træningstøj og sko, der er egnede til træning med maskinen. Dit tøj skal være sådan, at de ikke kan træne i træning på grund af deres form (f.eks. Længde). Dine træningssko skal være passende til træneren, skal støtte dine fødder solidt og skal have skridsikre såler.

13. 14. ADVARSEL! Hvis du bemærker en følelse af svimmelhed, sygdom, brystsmerte eller andre unormale symptomer, skal du stoppe træningen og konsultere en læge.

14.

13. 13. Glem aldrig, at sportsmaskiner ikke er legetøj. De må derfor kun bruges i henhold til deres formål og af passende informerede og instruerede personer.

14. 14. Personer såsom handicappede og handicappede skal kun bruge maskinen i nærværelse af en anden person, der kan yde hjælp og råd. Børn er forbudt at bruge udstyret.

15. 15. Sørg for, at den person, der leder træning, og andre mennesker aldrig bevæger sig eller holder nogen dele af kroppen i nærheden af bevægelige dele.

16. 16. Efter udløbet af levetiden må dette produkt ikke bortskaffe det normale husholdningsaffald, men det skal gives til et samlingssted til genanvendelse af elektriske og elektroniske komponenter. Du finder muligvis symbolet på produktet, i instruktionerne eller på emballagen.

17. 17. Materialerne kan genbruges i overensstemmelse med deres mærkning. Med genanvendelse, materialebrug eller beskyttelse af vores miljø. Spørg den lokale administration om det ansvarlige bortskaffelses sted.

18. 17. For at beskytte miljøet må du ikke bortskaffe emballagematerialer, brugte batterier eller dele af maskinen som husholdningsaffald. Læg disse i de passende opsamlingsbeholdere, eller før dem til et passende opsamlingssted.

19. 18. I hastighedsafhængig driftstilstand kan bremsemodstanden justeres manuelt, og variationerne i magt afhænger af trinshastigheden. I hastighedsuafhængig driftstilstand kan brugeren indstille det ønskede strømforbrugsniveau i Watt, konstant effektiveau holdes af forskellige bremse modstandsniveauer, der bestemmes automatisk af systemet. Dette er uafhængigt af trinshastigheden.

20. 0. Maskinen er udstyret med 32-trins modstandsindstilling. Dette gør det muligt at reducere eller øge bremsemodstanden og dermed træningsanvendelsen. Drejning af knappen "-" for modstandsindstillingen mod trin 1 reducerer bremsemodstanden og dermed træningsanvendelsen. Drejning af knappen "+" for modstandsindstillingen mod trin 24 øger bremsemodstanden og dermed træningsanvendelsen.

21. 21. Denne maskine er testet og certificeret i overensstemmelse med EN ISO 20957-1 / 2013 og EN ISO 20957-9 / 2016 "H, A". Den maksimalt tilladte belastning (= kropsvægt) er specificeret som 150 kg. Klassificeringen af HA betyder, at denne motionscykel kun er beregnet til fjendebrug og med god nøjagtigheds klasse er variationerne i strømforbrug inden for $\pm 5W$ op til 50W og $\pm 10\%$ over 50W. Denne artikels computer svarer til de grundlæggende krav i EMC-direktivet fra 2014/30 EU.

22. 22. Den elliptiske træner er ikke udstyret med et frit hjul, og de bevægelige dele kan derfor ikke stoppes med det samme.

23. 23. Den individuelle menneskelige kraft, der kræves for at udføre en øvelse, kan være anderledes end den viste mekaniske kraft.

24. 24. Du kan bruge pedalen til at montere og afmontere udstyret, skal du gøre det på en sikker måde.

25. 25. Monterings- og betjeningsvejledningen er en del af produktet. Hvis der sælges eller videregives til en anden person, skal dokumentationen leveres med produktet.

Liste over reservedele

CXM 7 ordrenr. 1828

Tekniske data: Udgave: 01. 09. 2019

Crosstrainer-Ergometer med høj nøjagtighed med hensyn til klasse H / A Elektrisk induktionsbremssystem

- Cirka 12 kg svinghjul
- 32 manuelt justerbare belastningstrin
- 6 lagrede træningsprogrammer
- 4 hjertefrekvensprogram
- 4 individuelle, 1 manuelt -, 1 test - og 1 quickstart-program
- 1 hastighed uafhængigt program
(20 - 400 watt, modstand justerbar i 5 watt trin)
- Måling af håndpuls
- 3-vejs justerbare fodpedaler
- Let bevægelse gennem kugleleje- og fodhåndtag
- Gulvniveau kompensation
- Transportvalser
- Strømsvik (adapter)
- Med blå baggrundslys LCD-skærm vises i 7 vinduer samtidigt:
tid, hastighed, afstand, ca. kalorieindhold
forbrug, watt og puls frekvens. Holder til smartphone / tablett
- inkl. modtager til trådløst puls bælte
- Indtastning af grænser for tid, hastighed og ca. kalorier
- Meddelelse om højere grænser

Dimensions: L 134 x B 69 x H 158 cm

Max. weight: 150kg (BMI, BMR)

Exercise space approx: min. 3.5 m²

Max. incline: 190 kg (kropsvægt)

Kontakt os, hvis komponenter er defekte eller mangler, eller hvis du har brug for reservedele eller udskiftninger i fremtiden.

Database over internettjeneste- og reservedele:

www.christopeit-service.de

Top-Sports Gilles GmbH

Friedrichstr. 55

42551 Velbert

Telefon: +49 (0) 20 51 - 6 06 70

Telefax: +49 (0) 20 51 - 6 06 74 4

e-mail: info@christopeit-sport.com

www.christopeit-sport.com

ette produkt oprettes kun til privat hjemmesportsaktivitet og er ikke tilladt for os i et kommercielt eller professionelt område.
Hjemmesport bruger klasse H / A




Illustration No.	Designation	Dimension mm	Quantity	Attached to Stück	ET-Number
1	Computer		1	8	36-1828-03-BT
2	Connection cable		1	1+39	36-1828-04-BT
3	Screw	M5x16	4	1+8	39-9903-SW
4	Rear computer cover		1	6+8	36-1827-05-BT
5	Screw	M5x12	15	4,6,31,60,66+67	39-9903
6	Front computer cover		1	4+8	36-1827-06-BT
7	Screw	4x20	2	4+6	39-9909-SW
8	Handle tube		1	40	33-1827-02-SI
9	Plastic bushing		2	8	36-1502-41-BT
10	Wave washer	17//25	2	11	36-9918-22-BT
11	Center axis		1	8	33-1827-13-SI
12	Bearing	6203	8	13,19+34	36-9805-31-BT
13	Hand grip left		1	34	33-1827-03-SW
14	Washer	8//22	4	15+99	39-10159
15	Screw	M8x16	2	11	39-9823
16	Screw cover		2	13+19	36-1827-27-BT
17	Foam		2	13+19	36-1827-13-BT
18	End cap		2	13+19	36-1827-14-BT
19	Hand grip right		1	34	33-1827-04-SW
20	Handrail foam		1	21	36-1827-15-BT
21	Handrail		1	8	33-1827-05-SI
22	Screw	3,5x20	2	13,19+23	36-9210-33-BT
23	Handle pulse sensor		2	13+19	36-9103-05-BT
24	Rack		1	1	36-1828-06-BT
25	Pulse cable		2	23+30	36-1827-16-BT
26	Inner hex screw	M8x25	2	8+21	39-10455
27	Spring washers	for M8	14	26,32+99	39-9864-VC
28	Washer	8//16	12	26,32,41+80	39-9962
29	Cable socket		1	8+30	36-1828-07-BT
30	Pulse connection cable		2	1+25	36-1827-29-BT
31	Connection tube cover		2	34	36-1827-07-BT

Illustration No.	Designation	Dimension mm	Quantity	Attached to Stück	ET-Number
32	Inner hex screw	M8x16	10	8+34	39-10095
33	Curved washer	8//19	6	32	39-10010
34	Connection tube		2	13,19,100+103	33-1827-06-SW
35	Support cover		1	8	36-1827-08-BT
36	Steel tube		2	12	33-1827-14-SI
37	Wave washers	17//25	2	36	36-9918-22-BT
38	C-clip	C17	4	36	36-9805-32-BT
39	Control board cable		1	2+52	36-1828-05-BT
40	Frame		1		33-1828-01-SI
41	Screw	M8x55	4	40,45+55	39-10056
42	Magnet		1	61	36-1205-12-BT
43	Nylon nut	M8	4	41	39-9818
44	Front end cap right		1	45	36-9119-17-BT
45	Front stabilizer		1	40	33-1827-07-SI
46	Front end cap left		1	45	36-9119-16-BT
47	Screw	4x20	2	44+46	39-10187
48	C-Clip	C20	1	64	36-9925520-BT
49	Wave washer	20//30	1	64	36-9217-31-BT
50	Washer	20//30	1	64	36-9925532-BT
51	Bearing	6004	2	40+64	36-9217-32-BT
52	PC controller board		1	40	36-1828-09-BT
53	EMS connection cable		1	52+59	36-1828-08-BT
54	Rear end cap		2	55	36-9119-29-BT
55	Rear stabilizer		1	40	33-1827-08-SI
56	Nut	3/8"	2	57	39-9820-CR
57	Foot screw	3/8"x30	2	55	36-9119-30-BT
58	DC socket		1	58	36-1828-10-BT
59	Flywheel		1	40	33-1828-02-SI
60	Sensor wire		1	40	36-1828-11-BT
61	Belt pulley		1	64	36-1827-20-BT
62	Nylon nut	M6	5	63	39-9816-VC
63	Screw	M6x16	4	61+64	39-10120-SW
64	Pedal axle		1	51+61	33-1827-15-SI
65	Belt	490 J6	1	59+61	36-1827-21-BT
66	Foot tube cover left		2	67,100+103	36-1827-10-BT
67	Foot tube cover right		2	66,100+103	36-1827-11-BT
68	Spring		1	59+79	36-1828-12-BT
69	Adaptor	30Volt=DC/2A	1	58	36-9119-32-BT
70	Hexagon wrench	6mm	1		36-9107-28-BT
71	Harpoon wrench		1		36-9116-14-BT
72	Socket spanner	13/14	2		36-9107-27-BT
73	Screw	M6x16	4	59	39-10120-SW
74	Spring washers	for M6	4	73	39-9865-SW
75	Washer	6//13	4	73	39-10013-VC
76	Washer	10//30	1	79	39-10053
77	Bearing	6000ZZ	2	78	39-9998
78	Idle wheel		1	79	36-1828-13-BT
79	Idle wheel bracket		1	59	33-1828-03-SI
80	Hex Screw	M8x80	2	34,100+103	39-9910
81	Nylon nut	M6	1	85	39-9816-VC
82	Washer	10//30	1	79	39-10053
83	Nylon nut	M10	1	79	39-9881-CR
84	Screw	M6	1	85	39-9861-VZ
85	Eye bolt	M6x65	1	79	39-10063-SW
86	Screw	M10x20	1	79	39-9974-CR


Monteringsvejledning

Fjern alle separate dele fra emballagen, læg dem på gulvet, og kontroller, at alle er der på basis af samlingens trinnene. Bemærk, at et antal dele er forbundet direkte til hovedrammen og forudmonteret. Derudover er der flere andre individuelle dele, der er knyttet til separate enheder. Dette gør det lettere og hurtigere for dig at samle udstyret. Samlingstid ap-prox. 60min.

Trin 1:

Fastgør stabilisatoren (45 + 55) ved hovedrammen (40).


1. Fastgør den forreste fod (45) med den forudmonterede transportrulle (44 + 46) til hovedrammen (40). Gør dette med de to skruer M8x55 (41), skiver 8 // 16 (28) og selvslående møtrikker M8 (43).
2. Fastgør bagfoden (55) med en forudmonteret højdejusterbar skrue (57) til hovedrammen (40). Gør dette med de to skruer (41), skiver (28) og selvslående møtrikker (43). Når monteringen er afsluttet, kan du kompensere for mindre uregelmæssigheder i gulvet ved at dreje fodskruen (57). Udstyret skal indstilles, så udstyret ikke bevæger sig af sig selv under en træningssession.

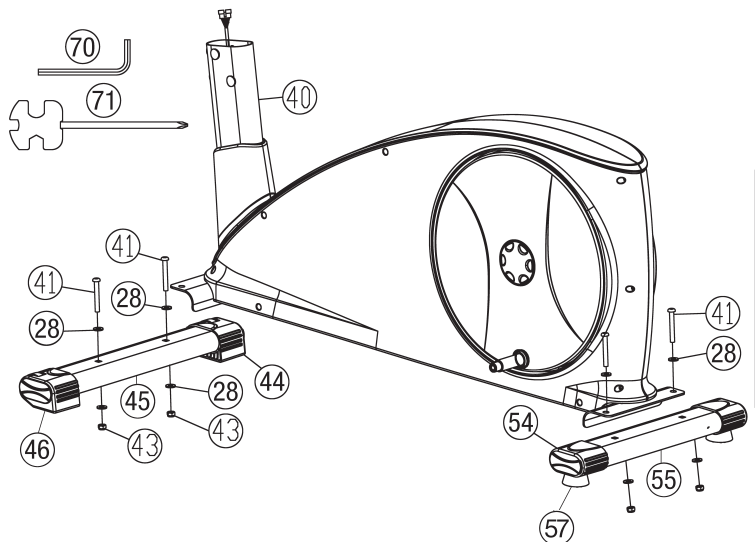

Trin 2:

Tilslutning af kabler (2 + 39) og samling af støtte (8) ved hovedrammen (40).


1. Placer skruerne M8x16 (32), skiver 8 // 16 (28), buede skiver 8 // 19 (33) og fjederskiver til M8 (27) tilgængelige ved den forreste del af hovedrammen (40).
2. Placer den nedre ende af understøtningen (8) mod hovedrammen (40), og sæt enderne på de to computerkabelsele (2 + 39), der rager ud fra (8 + 40) sammen. (Bemærk: Computerkablets ledning (2), der rager ud fra understøttelsen (8), må ikke glide ind i røret, da det er nødvendigt i senere installationstrin.) Når du slutter rørene, skal du sikre dig, at kabelforbindelsen ikke bliver fanget.
3. Sæt en fjederskive (27) og en spændeskive (28) eller den buede skive (33) på hver skrue (32). Skub skruerne (32) gennem hullerne i understøtningen (8), skru de ind i gevindskærmede huller på hovedrammen (40) og spænd den godt.

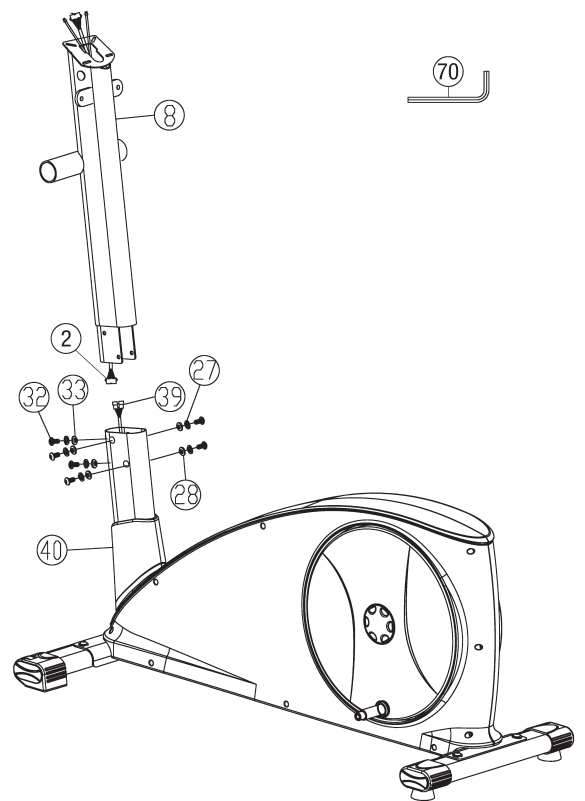

Trin 3:

Installation af fodstøtteholderen (100 + 103) ved pedalhjulet (91)


1. Sæt venstre fodstøtteholder (103) ved pedalhjulet (91) på venstre side, og spænd fodstøtteholderen (103) med skiver 8 // 22 (14), fjederskive til M8 (27) og skru M8x20 (99) fast. Læg skruedækslet (98) på fodstøtteholderen (103).
2. Skub tilslutningsrørsdækslet (31) på det venstre tilslutningsrør (34) i den tilsluttede position, og spænd med skruerne M5x12 (5).
3. Installer højre fodstøtteholder (100) inkl. alle yderligere nødvendige dele på højre side af maskinen som beskrevet i 1. - 2.

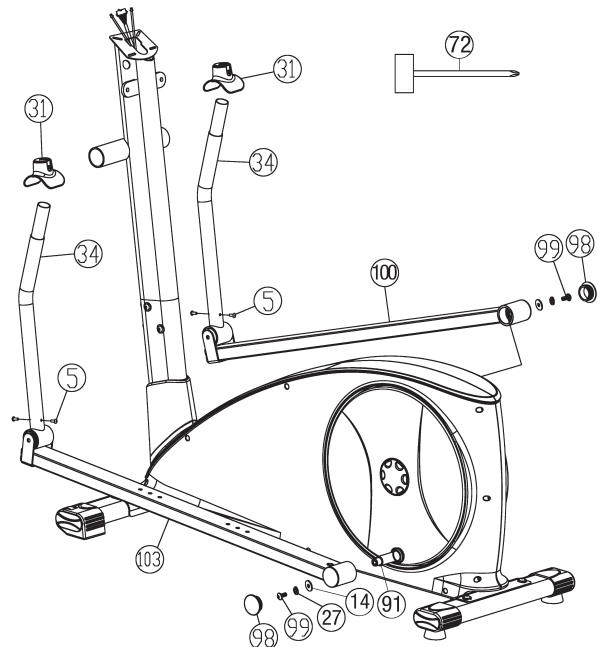

Trin 4:

Installation af håndtagene (13 + 19) ved tilslutningsrør (34) og støtte (8).


1. Skub akslen (11) i midterstilling ved styrestøtten (8), og sæt på venstre side en bølgeskive 17 // 25 (10) og håndgrebet til venstre (13) på akslens ende (11). (Bemærk: Højre og venstre er specificeret som vist stående på maskinen under træning. Håndtagstængerne skal placeres efter montering, så de øverste ender er krumme udad (væk fra understøttelsen (8)). Til samling justeres håndtagene nedad). Sæt skruen M8x16 (15) på en skive 8 // 22 (14), og stram den godt.
2. Installer det højre håndgreb (19) inkl. alle ekstra nødvendige dele på højre side af maskinen som beskrevet i 1. Tilspænd skruerne (15) Brug begge værktøjer (114) fast på samme tid.
3. Skub forbindelsesrørene (34) ind i håndtagene (13 + 19), og juster hullerne i rørene, så de er på linje. Sæt på boltene M8x16 (32) en fjederskive (27) og den buede skive 8 // 19 (33) og spænd håndtagstængerne (13 + 19) ved tilslutningsrørene (34) ordentligt.
4. Sæt puls kablerne (25) ved puls forbindelsen (30) på forsiden af understøttelsen (8).

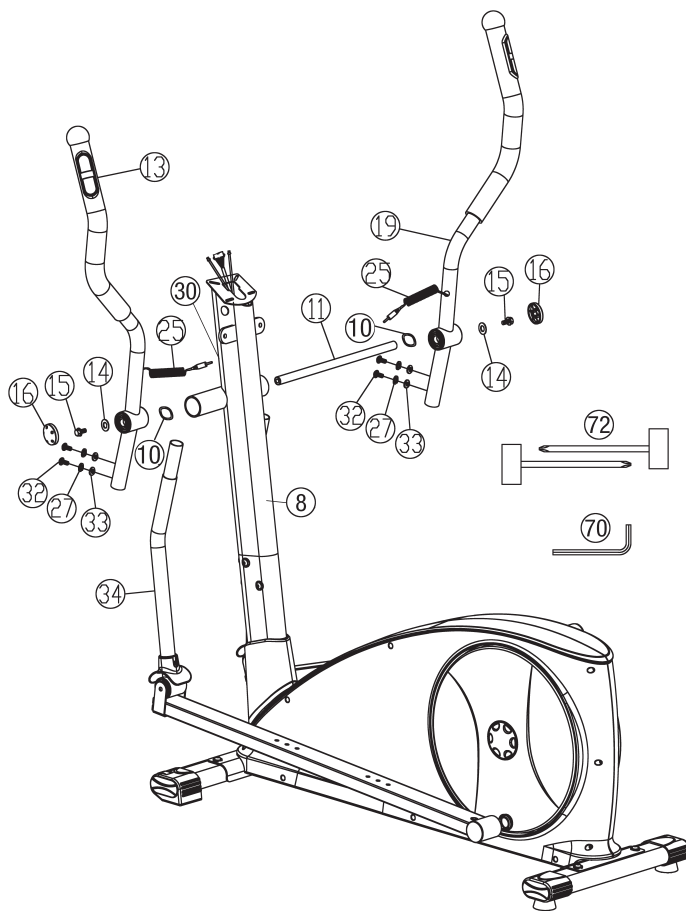

Trin 5:


Installation af fodstøtter (104) ved fodstøtteholder (100 + 103).

1. Sæt fodstøtten (104) på den venstre fodstøtteholder (103). Justér hullerne i delene, så de er på linje. (Bemærk: De høje kanter af fodstøtterne (104) skal pege indad (mod hoveddrammen). Den position, der er indstillet på denne måde, skal altid være ens på begge sider.) Positionerne kan ændres efter ønske ved at fjerne vognboltene (106) og glide fodstøtterne på fodstøttebeslagene for at få en mere eller mindre flad bevægelse.)
2. Skub vognboltene M6x50 (106) ovenfra med skive til pedal (105) gennem hullerne. Skivehullet til pedal (105) har brug for position mere tæt på hoveddrammen. Sæt en spændeskive 6 // 13 (108) og en fjederskive til M6 (109) fra den modsatte side, og spænd fast med håndgrebmøtrikken (107).
3. Installer fodstøtten (104) på højre side på fodstøtteholderen (100) som beskrevet i 1. - 2.
4. Installer tilslutningsrørets dæksel til venstre og højre (66 + 67) i den tilsigtede position foran fodstøtteholderen til venstre og højre (100 + 103), og fastgør med skrue M5x12 (5).

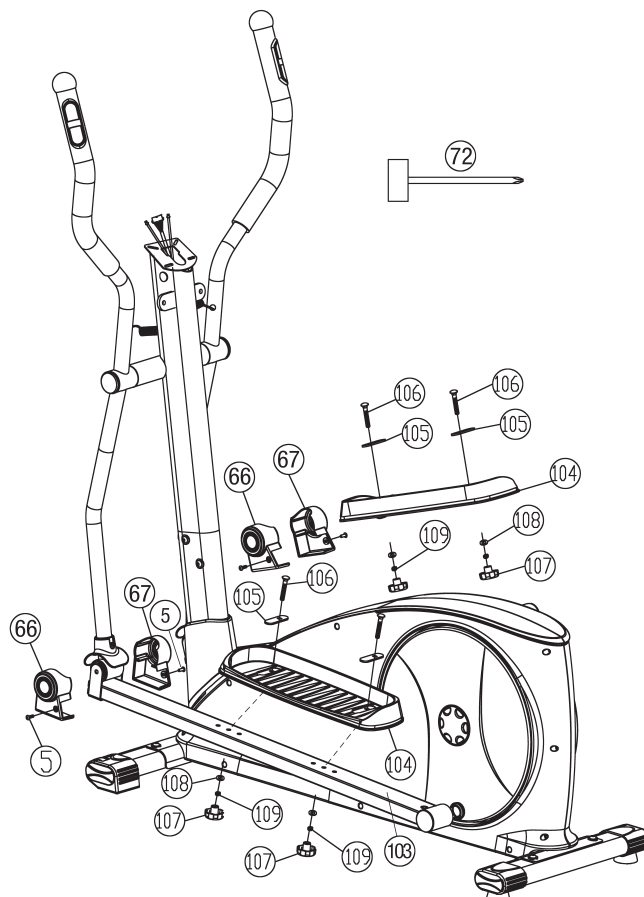


.Trin 6:
Fastgør grebet (21) ved understøttelsen (8)

1. Sæt det bageste computerdæksel (4) på endene af grebet (21).
2. Før grebet (21) gennem den passende holder af holderen (8), og juster holderen, så hullerne og stryret er på linje. Sæt på hver skrue M8x25 (26) en fjederskive til M8 (27) og en skive 8 // 16 (28), og stram grebet (21) sammen med (8)

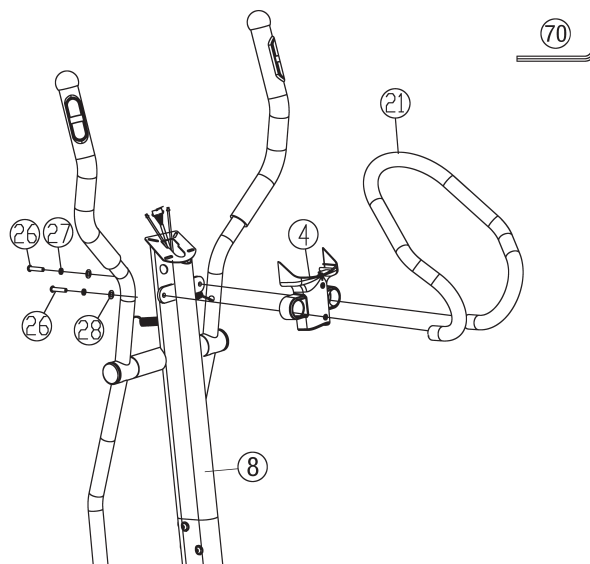

Trin 7:
Sæt computeren (1) fast på styrstamme (8).

1. Sæt reolen (24) i bundposition ved computeren (1), og fastgør den med skruen M5x16 (3). Die-skrue (3) er placeret på bagsiden af computeren (1).
2. Sæt stikket på forbindelseskablet (2) i stikket fra computerens (1) bagside.
3. Sæt stikket til impuls-kabler (30) i computerens stik (1), og sæt computeren (1) på det øverste skærmbeslag til støtte (8) med skrue M5x16 (3). Brug skrue fra bagsiden af computeren. (Bemærk: Sørg for, at kabelfortrængningen ikke knuses eller klemmes under installationen.)
4. Monter det forreste og bageste computerdæksel (4 + 6) med hinanden og på understøttelsen (8), og fastgør dem med skrue M5x12 (5) og skrue 4x20 (7).

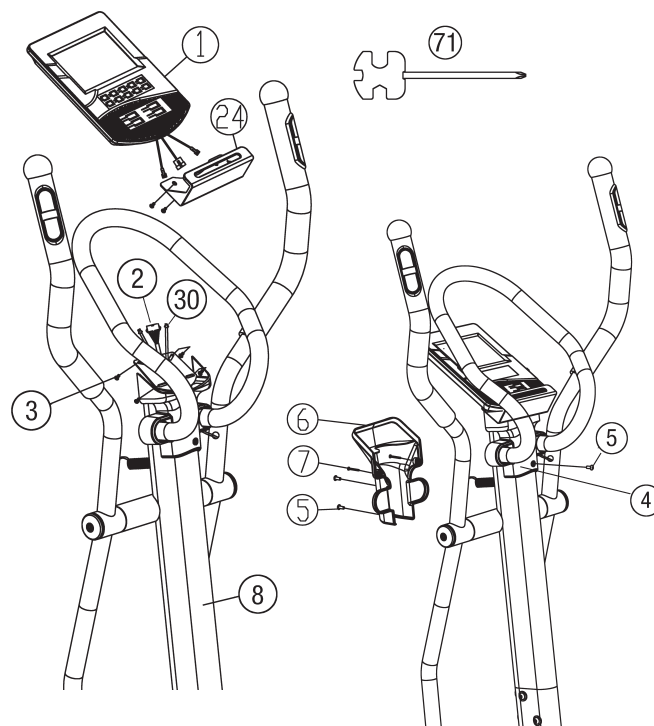


.Trin 8:
Tilslut strømmen med adapter (69)

1. Indsæt adapterens kabelstik (69) i DC-kabel forbindelsen (58) ved enden af Skærmen (97).
2. Indsæt adapteren (69) i et godt installeret stik med vægstrøm (230V ~ 50Hz).

Trin 9:
Tjek

1. Kontroller den korrekte installation og funktion af alle skruede og stikforbindelser. Installationen er dermed afsluttet.
2. Når alt er i orden, skal du gøre dig bekendt med maskinen i en lav modstandsindstilling og foretage dine individuelle justeringer

Bemærk:
Opbevar værktøjssættet og instruktionerne på et sikkert sted, da det kan være nødvendigt for senere reparationer eller reservedelsbestillinger.

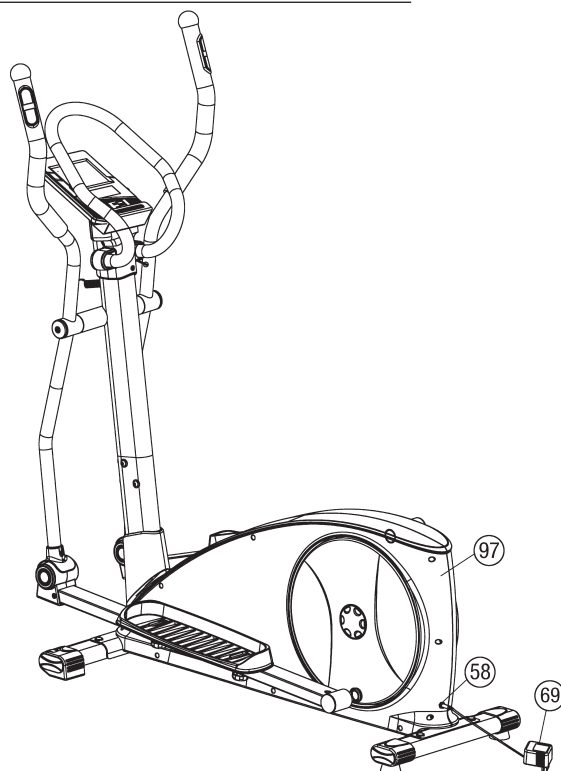

Montering, brug & demonter

Transport af udstyr:

Der er to ruller udstyret på forfoden. Når du bevæger dig, kan du løfte den bageste fod og køre den til det sted, hvor du gerne vil finde eller opbevare den.

Montering, brug & demonter

Monter:

Stå ved siden af Cros Træneren, sæt den nærmeste fodstøtte i dybeste position, og hold det fixeret.

b. Sæt din fod på fodstøtten, prøv at lægge hele kropsvægten på din fod og samtidig krydse over

med din anden fod på den anden fodstøtte

c. Nu er du i stand til at starte din træning.

Brug:

Hold dine hænder i den ønskede position på det faste styr.

b. Pedal din træningsgenstand ved trin dine fødder på fodstøtter, og balance kropsvægten til venstre og højre side af fodstøtten

c. Hvis du også kan lide at udøve overkroppen, kan du placere hænderne fra fikseret håndtag til venstre og højre håndtag.

d. Derefter kan du øge trinshastigheden gradvist og justere bremsemodstanden for at øge træningsintensjonen.

e. Hold altid dine hænder på et fast håndtag eller håndtag venstre og højre.


standsning:

Sænk trinshastigheden, indtil den hviler.

b. Hold hænderne, der har fat i styret, tæt, sæt en fod på tværs af udstyret og land på gulvet, derefter det modsatte ben

Dette træningsudstyr er en stationær træningsmaskine, der bruges til at simulere en kombination af cykling, trin og gå uden

forårsager for stort pres på samlingerne, hvilket reducerer risikoen for slag skader. Træning af dette emne tilbyder en ikke-påvirkning kardiovaskulær træning, der kan variere fra lys til høj intensitet baseret på modstandspræferencen indstillet af brugeren. Det vil styrke dine muskler i over- og underkroppen og øge hjertekapaciteten og også bevare din krops finhed.

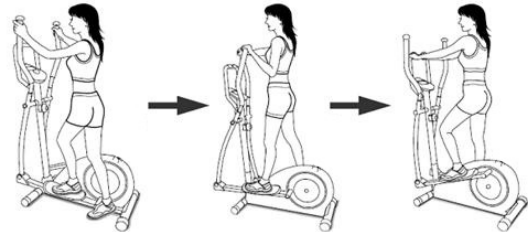

RPM og effekt i watt på niveau 1 - Niveau 32 for CXM 7 Art.-Nr. 1828

LEVEL ↓ / RPM →	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
30	18	20	22	24	32	37	41	45	50	54	59	63	67	72	76	80
40	30	35	41	49	59	64	70	74	76	79	81	87	93	98	104	110
50	38	43	49	58	65	74	78	86	94	100	106	113	120	125	132	139
60	45	54	63	72	81	90	99	108	116	124	132	140	148	156	164	172
70	53	64	71	85	97	111	120	132	144	152	162	170	180	190	200	210

LEVEL ↓ / RPM →	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
30	85	89	93	98	102	106	111	115	120	124	128	133	137	141	146	150
40	115	121	127	132	138	144	149	155	160	166	172	177	183	189	194	200
50	146	153	158	161	168	176	182	190	195	201	206	210	216	225	232	237
60	181	188	196	204	212	220	228	236	244	252	260	268	276	284	292	300
70	220	230	238	245	255	265	272	287	293	300	308	317	327	337	349	357


Remarks:

1. Effekt forbrugene (Watt) justeres ved at måle kørehastigheden (min-1) på akslen og bremsemomentet (Nm).

2. Dit udstyr blev testet for at opfylde kravene til dets nøjagtigheds klassificering før forsendelse. Hvis du er i tvivl om nøjagtigheden, skal du kontakte din lokale forhandler eller sende det til et akkrediteret testlaboratorium for at sikre eller kalibrere det.

(Bemærk, at en afvigelsestolerance som anført på side 15 er tilladt.)

Computer manual

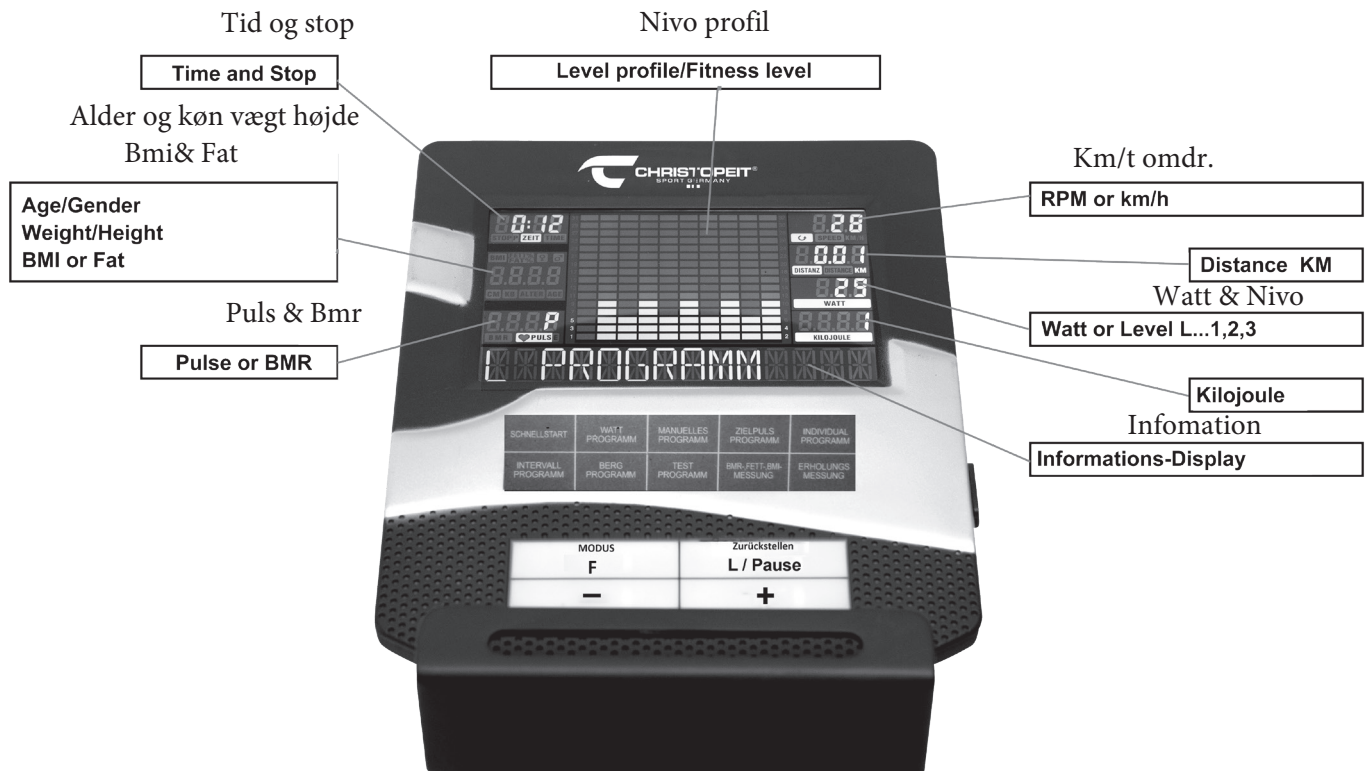

A. Power Up

Når det er tændt, lyder displayet med 3 biplyde, da alle LCD-skærme lyser. Derefter kan du vælge brugeren U0-U3. Du kan indtaste personligt data for 4 forskellige personer. Brugerdata U1-U3 opbevares i hukommelsen, men U0-data opbevares ikke i hukommelsen, så kun til gæstebug. Hvis du allerede har indtastet de personlige data, skal du vælge din brugerprofil og starte din øvelse ved at trykke på en ønsket programtast. Indtast personlige data

For at indtaste personlige data skal du vælge en af brugerprofilerne U1-U3 og indtaste med "F" -tasten. Tekstvinduet vil vise "SELECT AGE" 3 sec. 20" vil blinke, så alderen kan justeres ved hjælp af "+" eller "-" -tasten, tryk på "F" -tasten for at gemme værdien og flytte til næste data. Tekstvinduet viser "VÆLG Køn" hold i 3 sekunder, "♀" så køn kan justeres ved hjælp af "+" eller "-" -tast, tryk på "F" -tasten for at gemme køn og flytte til næste data. Tekstvinduet viser "VÆLG VÆGT" hold i 3 sekunder, "70" så vægten kan justeres til at bruge "+" eller "-" -tast, tryk på "F" -tasten for at gemme værdien og gå til næste data. Tekstvinduet viser "VÆLG HØJDE" hold i 3 sekunder, "175" så Højden kan justeres til at bruge "+" eller "-" -tast, tryk på "F" -tasten for at gemme værdien. Valg af træning

Efter opstart og valg af en brugerprofil (U0-U3) skal du bruge en af PROGRAMM-tasterne til at vælge dit foretrukne træningsprogram. Derefter viser tekstvinduet det ønskede program ved at rulle i 3 sekunder. OBS: Sproget til rulle tekstvindue, du kan ændre til tysk eller engelsk sprog ved at trykke på + og - tasten på samme tid i 3 sekunder. Bemærk: Når der ikke er noget signal eller dataindtastning i 4 minutter, går maskinen i dvaletilstand. Ved at pedaler maskinen eller tasten vælges computeren. Pause

Træning kan brydes ved at trykke på "L / Pause" - tasten. Træningen fortsætter, når "L / Pause" - tasten trykkes igen. Der er 9 grundlæggende træningstilstande: Quick Start- (Hurtig), Manual- (manuel), User- (INDIVIDUAL), Interval- (INTERVAL), Watt- (WATT), HRC- (PULS), Test- (TEST), BMI-BMR-FAT- (BMI-BMR-FETT), Mountain- (Bjerg) -program. Derefter viser tekstvinduet "Start pedaling" (træning begynder) eller "tryk Mode" () tryk på "F" - tasten for at indstille data ved at rulle, det varieres afhængigt af forskellige programmer.

B. Nøglefunktioner:

"F" - (MODE)

For at indtaste den ønskede værdi eller træningstilstand. Kan gå videre blinkende til næste parameter eller tilstand til valg.

"L / Pause" - (RESET) Break & CV-træning. (Et stopikon vises under pausesituationen.)

Sikkerhedskopier til den forrige funktion, under indtastning af data.

Arbejder kun, når du er i pausetilstand. Hvis du holder tasten nede i 3 sekunder, nulstilles computeren og går til start position

"-" - (RED) Reducer værdien af den valgte træningsparameter: TID, DISTANCE osv. Under træningen vil det reducere modstandsbelastningen.

"+" - (UP) Øger værdien af den valgte træningsparameter.

Under træningen øger det modstandsbelastningen.

"Programmer" - Indstilling af træningsparametre

Efter at du har valgt den ønskede træningstilstand: Quick Start, Manual, User Program, Interval Program, Watt Program, HRC Program, Test Program, BMI-BM-RFATT Program, Mountain Program kan muligvis forudindstille flere træningsparametre til de ønskede resultater.

"Test" - (RECOVERY)

Efter træning eller under træning skal du trykke på Test-tasten og gendannelsesmåling starter. Gendannelse er Fitnessniveau 1-6 efter 1 minut. (Denne funktion findes kun, hvis du gjorde en øvelse før med puls måling.)

C. ARBEJDSPARAMETRE:

Tid / afstand / watt / kilojoule / puls

Bemærk: Nogle parametre er ikke justerbare i visse programmer.

Når et program er valgt, skal du trykke på "F" - tasten, og tekstvinduet viser "Select Time" 3 sekunder og derefter "PRESS MODE TO AC-CEPT" (aksepter). Samtidig vil "0:00" af tidsparameteren flomme. Ved hjælp af "+" eller "-" - tasten kan du vælge den ønskede tidsværdi. Tryk på "F" - tasten for at indtaste værdien. Blinkende streg vil flytte til den næste parameter. Fortsæt brug af "+" eller "-" - tasten for at vælge den ønskede værdi og tryk derefter på "F" - tasten for at indtaste værdien. Efter afslutningen af indstillingen af træningsparametre, vises tekstvinduet "START PEDALING" (start træning) ved at rulle.

More about Workout Parameters

Field	Display Range	Default Value	Increment/Decrement	Description
Zeit	0:00~ 99:00	00:00	± 1:00	1.When display is 0:00, Time will count up. 2.When time is 10:00-99:00, It will count down to 0.
Distanz	0.00~99.90	0.00	±0.1	1.When display is 0.00, Distance will count up. 2.When Distance is 0.00~99.90 will count down to 0.
KILOJOULE	0~9995	0	±5	1.When display is 0.0, KILOJOULE will count up. 2.When KILOJOULE is 5~9995, it will count down to 0.
WATT	20~400	20/100	±5	WATT value can be set only in Watt/Test program
Puls	40~220	90	±1	When Heart Rate exceeds set range, user will be alerted.

1. QUICK-START-PROGRAM

Efter opstart skal du trykke på programtasten quickstart for at åbne Quick Start - Program. Begynd at trætte for at begynde træningen på dette tidspunkt. Tryk på "+" eller "-" -tasten for at justere modstandsbelastningen under træningen.

2. MANUAL-PROGRAM

Indstilling af parametre til manuel

Valg af "manuel pogram"-tast og derefter trykke på "F" -tasten. 1. parameter "Time" (Zeit) vil blinke, så værdien kan justeres ved hjælp af "+" eller "-" -tasten. Tryk på "F" -tasten for at gemme værdien og flytte til næste parameter, der skal justeres. Fortsæt gennem alle ønskede parametre, start pedalerne for at starte træningen. "+" Eller "-" -tasten justerer modstandsbelastningen under træning.

3. Individuel-program

INDIVIDUELT program giver brugeren mulighed for at oprette deres eget program, der kan bruges med det samme og på efterfølgende træning.

Opret brugerprofil

Valg af INDIVIDUELT PROGRAMM med -tast, tryk på "F" -tasten for at vælge "INDIVIDUAL" -tilstand. Tekstvinduet viser "Select Profil" i 4 sekunder, mellemtiden vil segment 1 blinke. Justér "+" eller "-" -tasten for at indstille den ønskede modstandsbelastning (1-32). Tryk på "F" -tasten for at gå til næste segment, fortsæt i alle 10 segmenter.

Indstilling af parametre til brugerprogram

Efter den 1. parameter "Time" vil blinke, så værdien kan justeres ved hjælp af "+" eller "-" tasten. Tryk på "F" -tasten for at gemme værdien & flytte til næste parameter, der skal justeres. Fortsæt gennem alle ønskede parametre, start pedalerne for at begynde træningen. Modstanden kunne ikke justeres med "+" eller "-"tast under træning.

Bemærk: Den endelige 10 segment profil gemmes til fremtidige træning.

4. INTERVAL-PROGRAM

Valg af "INTERVALL PROGRAMM" (Interval) med tasten og derefter trykke på "F" -tasten. Tekstvinduet viser "SELECT LEVEL" 3 sekunder. Der er 3 niveauer (L1, L2, L3) at vælge ved hjælp af "+" eller "-" -tasten og derefter trykke på "F" -tasten for at bekræfte.

Indstilling af parametre for interval

Efter den første parameter "Time" vil flaske, så værdien kan justeres ved hjælp af "+" eller "-" -tasten. Tryk på "F" -tasten for at gemme værdien og flytte til næste parameter, der skal justeres. Fortsæt gennem alle ønskede parametre, start pedalerne for at starte træningen. Modstanden kunne ikke justeres med "+" eller "-" -tasten under træning.

5. WATT-PROGRAM

Valg af "WATT" PROGRAMM med tasten og derefter tryk på "F" -tasten. Tekstvinduet viser "SELECT WATT" 3 sekunder. I mellemtiden vil "100" flomme. Valg af WATT-værdi fra 100W for at bruge "+" eller "-" -tasten og derefter trykke på "F" -tasten for at bekræfte.

Indstilling af parametre til WATT

Efter den første parameter "Time" vil flaske, så værdien kan justeres ved hjælp af "+" eller "-" -tasten. Tryk på "F" -tasten for at gemme værdien og flytte til næste parameter, der skal justeres. Fortsæt gennem alle ønskede parametre. Start pedalerne for at starte træning, "+" eller "-" -tasten justerer WATT-værdien under træningen.

6. HRC-PROGRAM

Valg af "ZIELPULS PROGRAM" (HRC) med tasten. Tryk på "F" -tasten og vis afspilningen viser HRC 1 = 55% puls program. Du kan vælge "+" eller "-" -tast et af de andre puls programmer HRC 2 = 75%, HRC 3 = 90%, HRC

4 = 100%. Målpulsen beregnes ud fra alderen på de brugerdata, du indtastede på den respektive brugerprofil U0-U3.

Indstilling af parametre til pulsstyring

Efter det valgte puls program vil 1. parameter "ZEIT" (Time) flomme, så værdien kan justeres vha. "+" Eller "-" -tasten. Tryk på "F" -tasten for at gemme værdien & flytte til den næste parameter, der skal justeres. Fortsæt gennem alle ønskede parametre. Sidste parameter er indstillet målpuls, som du kan optimere ved at bruge "+" eller "-" -tasten, hvis den beregnede værdi ikke angiver. Begynd derefter at trampe for at starte workout. Hvis puls er over eller under den indstillede målpuls, justerer computeren automatisk modstandsbelastningen. Det kontrolleres hvert 10. sekund ca. 1 niveau øges eller formindskes (Bemærk: hver bjælke repræsenterer 2 belastningsniveauer) Brugeren kan ikke justere modstandsbelastningen ved hjælp af "+" eller "-" -tasten

7. TEST-PROGRAM

Valg af "TEST" -program med tasten og derefter trykke på "F" -tasten.

Displayet viser gennemsnitshastighed, total afstand, total Kilojoules og gennemsnitlig puls for sidste træning i 4 sekunder. Derefter viser tekstvinduet "SELECT WATT" 3 sekunder, i mellemtiden vil "100" flomme. Valg af WATT-værdi fra 100W ved hjælp af "+" eller "-" -tast og derefter trykke på "F" -tasten for at bekræfte. Start pedalerne for at starte træning, tidsvisningen viser 12:00, den kan ikke ændres. Efter 12 minutter viser gennemsnitshastighed, taleafstand, total kilojoule og gennemsnitlig puls,

8. MOUNTAIN-PROGRAM

Valg af "BERG" -program (bjerg) med tasten og derefter trykke på "F" -tasten.

Tekstvinduet viser "SELECT LEVEL" 3 sekunder.

Der er 3 niveauer (L1, L2, L3) at vælge ved hjælp af "+" eller "-" -tasten og derefter trykke på "F" -tasten for at bekræfte.

Indstilling af parametre til bjerg

Efter den 1. parameter "TID" (Zeit) vil blæse, så værdien kan justeres vha. "+" Eller "-" -tasten. Tryk på "F" -tasten for at gemme værdien og gå til næste parameter for at justere. Fortsæt gennem alle ønskede parametre, start pedalerne for at begynde træningen. Modstanden kunne ikke justeres med "+" eller "-" -tast under træning

9. BMI-BMR-FAT-PROGRAM

Valg af "BMI-BMR-FAT" -program med tasten

Tryk derefter på "F" -tasten for at starte måling, tag også håndpuls greb i 10 sekunder. Efter måling viser displayet Body Fat%, BMI og BMR. Kropsfedt% og BMI skifter display til et andet hvert 4. sekund) Hvis du ikke griber fat i håndpuls følerne, viser displayet "Err". (Resultaterne blev beregnet på baggrund af de personlige data, du indtastede i det valgte brugerprofil U0-U3.)

1. BMI (Body Mass Index): BMI er et mål for kroppsfedt baseret på højde og vægt, der gælder både voksne mænd og kvinder.

2. BMR (Basal Metabolic Rate): Din Basal Metabolic Rate (BMR) viser antallet af kalorier (1 kalorie = 4.186 Joule), som din krop har brug for. Dette tager ikke højde for nogen aktivitet, det er simpelthen den energi, der er nødvendig for at opretholde et hjerteslag, vejrtrækning og normal kropstemperatur. Det måler kroppen i hvile, ikke søvn, ved stuetemperatur.

Pulsfrekvens:

Hele sæt pulsdetektor inkluderer 2 sensorer på hver side. Hver sensor har 2 delt metaldele. Den rigtige måde at holde begge metaldele forsigtigt i hver hånd. For at modtage et stabilt signal

ved computeren skal hjertemærket i HEART RATE-displayet blinke. Undertiden er pulsværdien ikke viseligt, baseret på våde hænder eller andre kontaktproblemer under træning. Hvis du har brug for høj nøjagtighed for hjertefrekvens, skal du bruge en ekstern pulsmåling med et puls bælte. "ADVARSEL"

Pulsovervågningssystem kan være unøjagtigt. Overøvelse kan resultere i personskaade eller død. Hvis du føler dig svag, stop straks med at træne.

Cardio Pulse Rate:


En pulsbåndmodtager er allerede inkluderet computeren. Bånd, der ikke er kodet og fungerer med en frekvens på 5,0-5,5kHz, kan kommunikere med computerens pulsmåling. Afstanden til bælte og computer bør ikke overstige 1-1,5 m. Bemærk, hvis du bruger begge systemer, har måling af håndpuls prioritet.

Technical data of the current adapter


Input: AC100-240V~50/60Hz 1,5A max

Output: DC30V/2A

Træningsområde i mm
(til hjemmetræner og bruger)

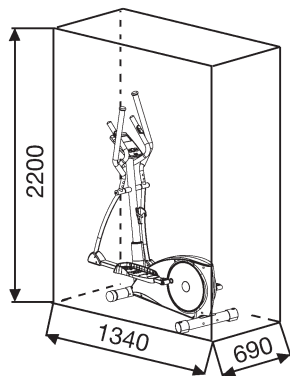

Frit område i mm
(Træningsområde og sikkerhedsområde (roterende 60 cm))

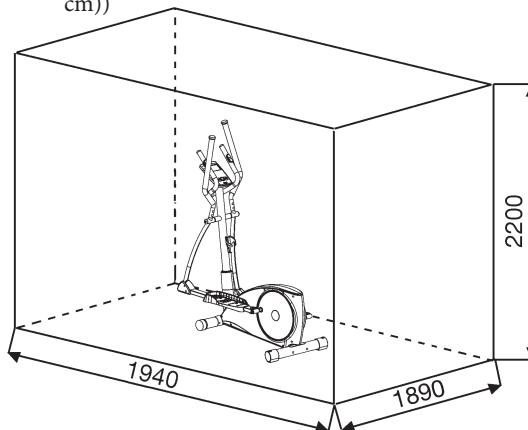

Rengøring, kontrol og opbevaring af Ergometer-cyklen:

1. Rengøring

Brug kun en mindre våd klud til rengøring. Forsigtig: Brug aldrig benzen, tyndere eller andre aggressive rengøringsmidler til rengøring af overfladen, da den kan vil skadeoverfladen .

Enheden er kun til privat hjemmebrug og til brug egnet indendørs. Hold enheden ren og fugtighed fra enheden.

2. Opbevaring

tag strømforsyningsenheden ud, mens enheden har til hensigt i mere end 4 uger brugt. Vælg et tørt opbevaringsrum i huset, og sæt lidt olie i forreste og bageste ben tilslutningspunkt og håndgrebs aksel. Dæk cyklen for at beskytte den mod at blive misfarvet af sollys og beskidt gennem støv.

3. Kontrol

Vi anbefaler hver 50 time at gennemgå skrueforbindelserne for tæthed, som blev forberedt i samlingen. Hver 100 driftstimer skal du placere noget sprayolie ved for- og bagerste ben forbindelsespunkt og håndgrebs aksel.

Fejlfinding

Hvis du ikke kan løse problemet med følgende oplysninger, skal du kontakte det autoriserede servicecenter.

Problem	Possible Cause	Solution
Computer viser -ingen verdi når man trykker på	ingen strøm strømforsyning er ikke sat i vægen ingen strøm i kont	Kontroller, at strømadapteren er tilsluttet korrekt, eventuelt med en anden elektrisk enhed, kontroller, om strømmen er ok
Computer tæller ikk data og starter ikke ved start	Sensor impulse mangler ikke signal fra eller forbindelse	Kontroller, ved strømadapteren er tilsluttet korrekt, eventuelt med en anden elektrisk enhed, kontroller, om vægstrømmen er fi ne.
Computer is not counting data and do not switch on after start cycling.	Sensor pulse mangler ikke den rigtige position af sensor.	Tag skjoldet af, og kontroller afstanden mellem magnet og sensor. Magneten ved drejebåndhullet skal kun have mindre end <5 mm afstand mod sensor positionen.
ingen puls verdi	Puls kabel er ikke sat i	Kontroller, at det separate pulskabel er godt tilsluttet computeren.
Ingen pulsværdi	Puls sensors har ikke modtaget signald	Skru skruen ud for puls måling, og kontroller, om stikkene er godt tilsluttet og ingen skader ved puls kablet.

Træningsinstruktioner

Du skal overveje følgende faktorer for at bestemme mængden af træningsindsats, der kræves for at opnå konkrete fysiske og sundhedsmæssige fordele:

1. Intensitet:

Niveauet for fysisk anstrengelse i træning skal overstige niveauet for normal anstrengelse uden at nå point til åndenød og / eller udmattelse. En passende retningslinje for effektiv træning kan tages fra puls-frekvensen. Under træning bør dette stige til mellem 70% og 85% af den maksimale puls-frekvens (se tabel og formular for bestemmelse og beregning af dette). I løbet af de første uger skal puls-frekvensen forblive i den nedre ende af dette område på ca. 70% af den maksimale puls-frekvens. I løbet af follow-up-uger og -måneder skal puls-frekvensen langsomt hæves til den øvre grænse på 85% af den maksimale puls-frekvens. Jo bedre den fysiske tilstand hos den person, der udfører øvelsen, desto mere skal træningsniveauet være samlet for at forblive i området mellem 70% og 85% af den maksimale puls-frekvens. Dette skal gøres ved at forlænge træningstiden og / eller øge sværhedsgraden.

Hvis puls-frekvensen ikke vises på computerskærmen, eller hvis du af sikkerhedsmæssige årsager ønsker at kontrollere din puls, som kunne have været vist forkert på grund af fejl i brug osv., Kan du gøre følgende:

Impuls-frekvensmåling på konventionel måde (f.eks. Føle pulsen ved håndledet og tælle antallet af beats i et minut).

b. Pulsmåling med et egnet specialiseret udstyr (fås hos forhandlere, der er specialiseret i sundhedsrelateret udstyr).

2. Frekvens

De fleste eksperter anbefaler en kombination af sundhedsbevidst ernæring, som skal bestemmes på baggrund af dit træningsmål og fysisk træning tre gange om ugen. En normal voksen skal træne to gange om ugen for at opretholde sit nuværende tilstandsniveau. Der kræves mindst tre træningspunkter om ugen for at forbedre ens tilstand og reducere ens vægt. Selvfølgelig er den ideelle trænings-frekvens fem sessioner om ugen.

3. Planlægning af træningen

Hver træning skal bestå af tre faser: opvarmningsfasen, træningsfasen og afkølingsfasen. Kropstemperaturen og iltindtagelsen skal hæves langsomt i opvarmningsfasen. Dette kan gøres med gymnastiske øvelser, der varer fem til ti minutter.

Derefter skal den egentlige træning (træningsfase) begynde.


Træningsanstrengelsen skal være relativt lav de første par minutter og derefter hæves i løbet af en periode på 15 til 30 minutter, således at puls-frekvensen når området mellem 70% og 85% af den maksimale puls-frekvens.

For at understøtte cirkulationen efter træningsfasen og for at forhindre ømme eller anstrengt muskler senere, er det nødvendigt at følge træningsfasen med en afkøling. Dette skal bestå af strækøvelser og / eller lette gymnastikøvelser i en periode på fem til ti minutter

Du finder yderligere information om emnet opvarmningsøvelser, stretchøvelser eller generelle gymnastikøvelser i vores download-område under www.christopeit-sport.com

4. Motivation

Nøglen til et vellykket program er regelmæssig træning. Du skal indstille et fast tidspunkt og sted for hver træningsdag og forberede dig mentalt til træningen. Træn kun, når du er i humør til det og altid har dit mål for øje. Med kontinuerlig træning vil du være i stand til at se, hvordan du progresses dag for dag og nærmer dig dit personlige trænings

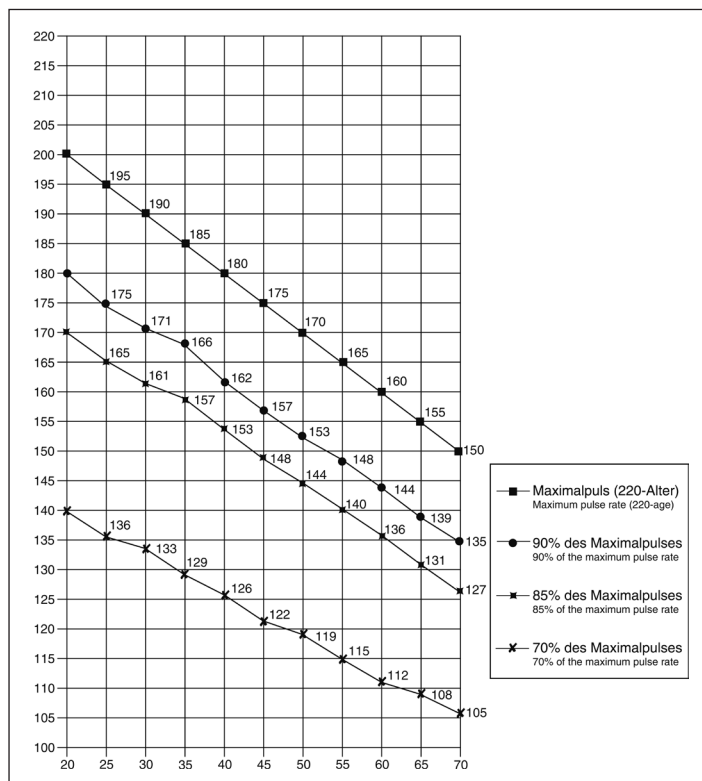


Calculation formula: Maximum pulse rate	= 220 - age (220 minus your age)
90% of the maximum pulse rate	= (220 - age) x 0.9
85% of the maximum pulse rate	= (220 - age) x 0.85
70% of the maximum pulse rate	= (220 - age) x 0.7

Opvarmningsøvelser (Opvarmning)

Start din opvarmning med at gå på stedet i mindst 3 minutter, og udfør derefter de følgende gymnastiske øvelser til kroppen, så træningsfasen forberedes i overensstemmelse hermed. Øvelserne overdrives ikke, og løber kun så langt, indtil der føles en let træk. Denne position vil vare et stykke tid.



Nå med din venstre hånd bag dit hoved til højre skulder og træk med højre hånd lidt til venstre albue. Efter 20 sek. skifte arm.

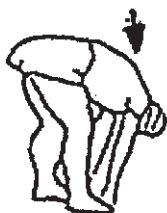

Bøj dig frem så langt frem som muligt og lad dine ben næsten strakte dig. Vis det med dine fingre i tåretningen. 2 x 20 sek.



Sæt dig ned med det ene ben udstrakt på gulvet og bøj dig fremad og prøv at nå foden med dine hænder. 2 x 20 sek.



Knæl i en bred lunge for-afdeling og støt dig selv med dine hænder på gulvet. Tryk bækkenet ned. Skift efter 20 sek. Ben.

Efter opvarmningsøvelserne med nogle arme og ben ryste løs.

Afslut ikke træningsfasen pludseligt, men cykler afslappet noget uden modstand fra at vende tilbage til den normale pulszone. (Afkøling) Vi berømmer igen opvarmningsøvelserne i slutningen af træningen, og for på afslutte din træning med rystelse af ekstremiteterne.

1. Aperçu des pièces	Page	3 - 4
2. Recommandations importantes et règles de sécurité	Page	29
3. Nomenclature-Caractéristiques techniques Liste des pièces de rechange	Page	30 - 32
4. Notice de montage avec écorchés Monter, utiliser & descendre, Watte tableau	Page	33 - 36
5. Manuel d'utilisation du calculateur électronique, Correction-Nettoyage, Entretien et stockage	Page	37 - 39
6. Recommandations pour l'entraînement exercices d'échauffement	Page	40

Chère cliente, cher client,

Nous vous félicitons pour l'achat de ce cycle d'entraînement intérieur et nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec. Veuillez respecter et suivre les indications et les instructions de montage et d'emploi. Si vous avez des questions, vous pouvez bien sûr vous adresser à nous.

Très cordiales salutations, Top-Sports Gilles GmbH
Friedrichstr. 55
42551 Velbert



Recommandations importantes et consignes de sécurité

Nos produits sont systématiquement soumis au contrôle et sont ainsi conformes aux normes de sécurité actuelles les plus élevées. Cependant, cela ne dégage pas de l'obligation de suivre strictement les indications suivantes.

1. Monter l'appareil en suivant exactement les instructions de montage et n'utiliser que les pièces spécifiques à l'appareil et ci-jointes pour le montage de l'appareil. Avant le montage en lui-même, contrôler l'intégralité de la livraison à l'aide du bon de livraison et l'intégralité des emballages en carton à l'aide de la instructions de montage dans les instructions de montage et d'utilisation.

2. Avant la première utilisation et à intervalles réguliers (environ tous les 50 heures d'ouverture), le serrage de toutes les vis, écrous et autres vérifiez les connexions et les puits d'accès et les joints avec une certaine traiter lubrifiant afin que le bon état de fonctionnement de l'équipement est assurée. Vérifiez en particulier la selle et réglage de guidon pour l'étanchéité.

3. Mettre en place l'appareil à un endroit sec et plan, et le protéger contre l'humidité. Les inégalités du sol doivent être compensées par des mesures appropriées et par les pièces réglables de l'appareil, prévues à cet effet, si présentes. Il faut exclure tout contact avec l'humidité et l'eau.

4. Dans la mesure où le lieu de montage doit être protégé contre des points de pression, des saletés ou autres, prévoir un support antidérapant (p. ex. tapis en caoutchouc, plaque en bois etc.) sous l'appareil.

5. Avant de commencer l'entraînement, enlever tous les objets dans un rayon de 2 mètres autour de l'appareil.

6. Pour nettoyer l'appareil, ne pas utiliser de détergents agressifs, et pour le montage ainsi que d'éventuelles réparations, n'utiliser que les outils fournis ou des outils appropriés. Les traces de sueur sur l'appareil doivent être enlevées tout de suite après l'entraînement.

7. RESPECT! Des systèmes de la fréquence de coeur peuvent être in-exacts. Le fait de s'entraîner excessif sait dommage de santé sérieux ou mènent vers la mort

Un entraînement inadapté ou excessif peut entraîner des risques pour la santé. C'est pourquoi, avant de commencer un entraînement précis, il faut consulter un médecin. Ce dernier peut définir les sollicitations maximales (pouls, watts, durée d'entraînement etc.) auxquelles on peut se soumettre, et donner des renseignements exacts sur les conditions de l'entraînement, les objectifs et l'alimentation. Il ne faut pas s'entraîner après un repas lourd.

8. Ne s'entraîner avec l'appareil que lorsque celui-ci est en parfait état de fonctionnement. Pour les réparations éventuelles, n'utiliser que des pièces de rechange originales. **RESPECT!** Si des parties sont excessivement chaudes à l'utilisation de l'appareil ils remplacent immédiatement celui-ci et sûr cet équipement de l'utilisation jusqu'à réparé.

9. Pour le réglage des pièces, faire attention à régler la bonne position ou la position de réglage maximale marquée, et à bloquer correctement la nouvelle position réglée.

10. Si rien d'autre n'est indiqué dans le mode d'emploi, l'appareil ne doit être utilisé que par une personne pour l'entraînement. Le temps d'entraînement ne devait pas dépasser au total 90 Min./ chaque jour.


11. Il faut porter des vêtements et des chaussures adaptés à un entraînement fitness avec l'appareil. Les vêtements doivent être conçus de manière à ce que de par leur forme (p. ex. longueur), ils ne puissent pas rester accrocher pendant l'entraînement. Les chaussures d'entraînement doivent être choisies en fonction de l'appareil, doivent systématiquement bien tenir le pied et posséder une semelle antidérapante.

12. RESPECT! Si des sensations de vertige, des nausées, des douleurs dans la poitrine ou d'autres symptômes anormaux se font sentir, arrêter l'entraînement et consulter un médecin adapté.

13. Il faut savoir que les appareils de sport ne sont pas des jouets. C'est pourquoi, ils ne doivent être utilisés que de manière conforme à l'emploi prévu et uniquement par des personnes informées et initiées en conséquence.

14. Les personnes les invalides ou les handicapés, ne doivent utiliser l'appareil qu'en présence d'une autre personne qui peut fournir son aide ou donner des instructions. Les enfants sont interdit d'utiliser l'équipement sportif. Il faut exclure l'utilisation de l'appareil par des enfants sans surveillance, par des mesures appropriées.

15. Il faut faire attention à ce que la personne qui s'entraîne, ainsi que d'autres personnes, ne se trouvent jamais dans la zone des pièces encore en mouvement.

16.  Ce produit ne peut pas être enlevé les déchets à la fin de sa durée de vie sur les déchets budgétaires normaux, main doit être livre à un point collectif pour le recyclage des appareils électriques et électroniques. Le symbole sur le produit du mode d'emploi ou de l'emballage fait rem arguer sur cela.

Les matières sont réutilisables conformément à leur marquage. Avec le réemploi, la valorisation matérielle ou d'autres formes de valorisation vous apportez des appareils de contrato, une contribution importante à la protection a notre environnement. Veuillez demander lors de l'administration communale le poste d'enlèvement des déchets constant.

17. Les matériaux d'emballage, les piles vides et les pièces de l'appareil doivent être évacués en respectant l'environnement, pas avec les ordures ménagères, mais dans les containers de collecte prévus à cet effet, ou remis aux services de collecte adaptés.

18. Dans les modes d'opération qui dépendent de la vitesse, la résistance peut être réglée manuellement et les variations de puissance dépendent de la vitesse. Dans les modes d'opération indépendant de la vitesse, l'utilisateur peut régler la consommation de puissance en Watt désirée. La machine maintiendra automatiquement le même niveau de puissance, modifiant si nécessaire le niveau de résistance. Ce réglage ne dépend pas de la vitesse.

19. L'appareil est équipé d'un réglage de résistance à 32 niveaux. Cela permet de réduire ou d'augmenter la résistance de freinage et ainsi le niveau d'entraînement. En tournant le bouton „-“ de réglage de la résistance vers niveau 1, cela entraîne une diminution de la résistance de freinage et ainsi du niveau d'entraînement. En tournant le bouton „+“ de réglage de la résistance vers le niveau 24, cela entraîne une augmentation de la résistance de freinage et ainsi du niveau d'entraînement.

20. Cet appareil a été contrôlé et certifié suivant les normes EN ISO 20957-1/2013 et EN ISO 20957-9/2016 „H, A“. La charge (=poids) maximale admise a été fixée à 150 kg. La classification HA implique que ce vélo d'exercice a été conçu uniquement pour l'usage domestique. Cette classification garantit que l'anomalie dans la consommation énergétique d'un appareil jusqu'à 50W ne dépasse pas $\pm 5W$ et celle d'un appareil supérieur à 50 W ne dépasse pas $\pm 10\%$. Cet ordinateur d'appareils correspond aux demandes fondamentales d'elle EMC Directive en 2014/30 EU.

21. Cette unité sportive n'a pas et ne peut donc en roue libre être arrêté immédiatement.

22. L'effort humain individuel pour former sur l'équipement sportif peut être différent de ce que vous voyez normalement la puissance mécanique.

23. Pour l'équipement de sport en toute sécurité ou devrait descendre vous tenir en principe et les repose-pied doit être à ce dans la position la plus profonde.

24. Les instructions de montage et d'utilisation doivent être considérées comme faisant partie du produit. Cette documentation doit être fournie lors de la vente ou du passage du produit.

Liste des pièces- Liste des pièces de rechange CXM 7 N° de com. 1828

Caractéristiques techniques :

Version du : 01/ 09/ 2019

L'entraîneur de Ergomètre de la classe : H/A

- Résistance de électrique induction
- Masse tournante approximatives: environ 12 kg
- Réglage automatisé de 32 niveaux de résistance
- 6 programmes de résistance prévus
- 4 programmes de fréquence cardiaque (fonctionnant par impulsion)
- 4 individual -, 1 manually -, 1 test - and 1 quickstart program
- 1 programme indépendant de la vitesse de rotation (réglable de 20 à 400 watts en incréments de 5 watts)
- Mesure des pulsations au guidon
- Pedale de pied le de 3 fois variable
- Facile à manoeuvrer à travers de roulement à billes sur les leviers de bras et plet
- Alimentation au réseau
- L'écran de l'ordinateur dispose de l'affichage Blue Back Light digital des 7 types de données suivantes: Durée, vitesse, distance, qui correspond plus ou moins à la dépense de calories, les pulsations, les watts et la récupération. Support pour Smartphone / Tab
- L'ordinateur est équipé d'un récepteur des données en provenance de l'émetteur de fréquence cardiaque.
- Adapté pour des poids jusqu'à environ 150 kg.

Dimensions approximatives : L 134 x B 69 x H 158 cm

Poids du produit: 50kg

Espace de formation: au moins 3,5m²

Si une pièce n'est pas correcte, s'il manque une pièce ou si vous avez besoin d'une pièce de rechange à l'avenir, veuillez vous adresser à :

Service- Internet et les pièces de rechange base de données
www.christopeit-service.de

Top-Sports Gilles GmbH
Friedrichstr. 55
42551 Velbert
Telefon: +49 (0) 20 51 - 6 06 70
Telefax: +49 (0) 20 51 - 6 06 74 4
e-mail: info@christopeit-sport.com
www.christopeit-sport.com

Ce produit à seulement pour le domaine de sport de maison privé de manière souvenue et non pour l'utilisation industrielle ou commerciale convenable. Utilisation de sport de maison la classe H/A




Schéma N°	Désignation	Dimensions en mm	Quantité Unités	Monté sur schéma n°	Numéro
1	Ordinateur		1	8	36-1828-03-BT
2	Câble de connexion		1	1+39	36-1828-04-BT
3	Vis	M5x16	4	1+8	39-9903-SW
4	Revêtement arrière de tube support		1	6+8	36-1827-05-BT
5	Vis	M5x12	15	4,6,31,60,66+67	39-9903
6	Revêtement avant de tube support		1	4+8	36-1827-06-BT
7	Vis	4x20	2	4+6	39-9909-SW
8	Tube support		1	40	33-1827-02-SI
9	Camp du plastique		2	8	36-1502-41-BT
10	Rondelle intercalaire	17//25	2	11	36-9918-22-BT
11	Axe de poignée		1	8	33-1827-13-SI
12	Roulement à billes	6203	8	13,19+34	36-9805-31-BT
13	Poignée de maintien gauche		1	34	33-1827-03-SW
14	Rondelle	8//22	4	15+99	39-10159
15	Vis	M8x16	2	11	39-9823
16	Coiffe de vis		2	13+19	36-1827-27-BT
17	Revêtement de manche		2	13+19	36-1827-13-BT
18	Bouton de poignée		2	13+19	36-1827-14-BT
19	Poignée de maintien droite		1	34	33-1827-04-SW
20	Revêtement de poignée de maintien		1	21	36-1827-15-BT
21	Poignée de maintien		1	8	33-1827-05-SI
22	Vis	3,5x20	2	13,19+23	36-9210-33-BT
23	Unité de pouls		2	13+19	36-9103-05-BT
24	Dépôt		1	1	36-1828-06-BT
25	Câble de pouls		2	23+30	36-1827-16-BT
26	Vis	M8x25	2	8+21	39-10455
27	Rondelle élastique bombée	pour M8	14	26,32+99	39-9864-VC
28	Rondelle	8//16	12	26,32,41+80	39-9962
29	Douille		1	8+30	36-1828-07-BT
30	Câble de connexion de pouls		2	1+25	36-1827-29-BT
31	Revêtement de tube de jonction		2	34	36-1827-07-BT

Schéma N°	Désignation	Dimensions en mm	Quantité Unités	Monté sur schéma n°	Numéro
32	Vis	M8x16	10	8+34	39-10095
33	Rondelle intercalaire	8//19	6	32	39-10010
34	Tube de jonction		2	13,19,100+103	33-1827-06-SW
35	Revêtement de tube support		1	8	36-1827-08-BT
36	Tube en acier		2	12	33-1827-14-SI
37	Rondelle intercalaire	17//25	2	36	36-9918-22-BT
38	Bague de sécurité	C17	4	36	36-9805-32-BT
39	Câble de la commande		1	2+52	36-1828-05-BT
40	Cadre de base		1		33-1828-01-SI
41	Vis	M8x55	4	40,45+55	39-10056
42	Aimant		1	61	36-1205-12-BT
43	Ecrou borgne automatique	M8	4	41	39-9818
44	Chapeaux finaux avec roulette de transport droit		1	45	36-9119-17-BT
45	Tube du pied avant		1	40	33-1827-07-SI
46	Chapeaux finaux avec roulette de transport gauche		1	45	36-9119-16-BT
47	Vis	4x20	2	44+46	39-10187
48	Bague de sécurité	C20	1	64	36-9925520-BT
49	Rondelle intercalaire	20//30	1	64	36-9217-31-BT
50	Rondelle	20//30	1	64	36-9925532-BT
51	Roulement à billes	6004	2	40+64	36-9217-32-BT
52	Commande de Résistance		1	40	36-1828-09-BT
53	EMS Câble de connexion		1	52+59	36-1828-08-BT
54	Capuchons de tube de pied arrière		2	55	36-9119-29-BT
55	Tube du pied arrière		1	40	33-1827-08-SI
56	Ecrou	3/8"	2	57	39-9820-CR
57	Pied réglables de hauteur	3/8"x30	2	55	36-9119-30-BT
58	Câble d'appareil d'alimentation électrique		1	58	36-1828-10-BT
59	Volant cinétique		1	40	33-1828-02-SI
60	Unité pour palpeur		1	40	36-1828-11-BT
61	Plateau-manivelle de pédalier		1	64	36-1827-20-BT
62	Ecrou borgne automatique	M6	5	63	39-9816-VC
63	Vis	M6x16	4	61+64	39-10120-SW
64	Axe de pédalier		1	51+61	33-1827-15-SI
65	Câble plat	490 J6	1	59+61	36-1827-21-BT
66	Revêtement de tube de pied gauche		2	67,100+103	36-1827-10-BT
67	Revêtement de tube de pied droit		2	66,100+103	36-1827-11-BT
68	Ressort de support de serrage	1	59+79	36-1828-12-BT	39-10120-SW
69	Appareil d'alimentation électrique	30Volt=DC/2A	1	58	36-9119-32-BT
70	Kit d'outillage 1	6mm	1		36-9107-28-BT
71	Kit d'outillage		1		36-9116-14-BT
72	Kit d'outillage 2	13/14	2		36-9107-27-BT
73	Vis	M6x16	4	59	39-10120-SW
74	Rondelle élastique bombée	pour M6	4	73	39-9865-SW
75	Rondelle	6//13	4	73	39-10013-VC
76	Rondelle	10//30	1	79	39-10053
77	Roulement à billes	6000ZZ	2	78	39-9998
78	Roulement de serrage		1	79	36-1828-13-BT
79	Etrier de roulement de serrage		1	59	33-1828-03-SI
80	Vis à tête hexagonale	M8x80	2	34,100+103	39-9910
81	Ecrou borgne automatique	M6	1	85	39-9816-VC
82	Vis	10//30	1	79	39-10053
83	Ecrou borgne automatique	M10	1	79	39-9881-CR
84	Vis	M6	1	85	39-9861-VZ
85	Vis des yeux	M6x65	1	79	39-10063-SW
86	Vis	M10x20	1	79	39-9974-CR

Schéma N°	Désignation	Dimensions en mm	Quantité Unités	Monté sur schéma n°	Numéro
87	Rondelle intercalaire	10//15	1	79	36-1828-14-BT
88	Revêtement de logement de pied droit		1	40+97	36-1828-22-BT
89	Vis	4x12	14	91+92	39-9851
90	Rondelle	4//16	14	89	39-10111-VC
91	Bras de pédale		2	64	33-1827-10-SW
92	Revêtement ronde		1	91	36-1827-04-BT
93	Ecrou d'axe	M10x1.25	2	64	36-1506-26-BT
94	Bouchon ronde		2	92	36-1827-26-BT
95	Vis	4x50	6	88+97	39-10521
96	Vis	4x30	8	88+97	39-10499
97	Revêtement de logement de pied gauche		1	40+88	36-1828-21-BT
98	Bouchon de tube de pied		2	100+103	36-1502-34-BT
99	Vis à tête hexagonale	M8x20	2	91,100+103	39-10095-CR
100	Tube de pied droit		1	34+91	33-1827-11-SW
101	Roulement à billes	2203	2	100+103	36-1827-30-BT
102	Bague de sécurité	C40	2	100+103	36-1827-18-BT
103	Tube de pied gauche		1	34+91	33-1827-12-SW
104	Logement de pied		2	100+103	36-1827-09-BT
105	Rondelle		4	104	36-9124-18-BT
106	Vis de carrosserie	M6x50	4	104	39-10410-SW
107	Ecrou moleté	M6	4	106	36-9824-10-BT
108	Rondelle	6//13	5	76+106	39-10013-VC
109	Rondelle élastique bombée	pour M6	4	106	39-9865-SW
110	Instructions de montage et mode d'emploi		1		36-1828-20-BT


Instructions de montage

Sortez toutes les pièces de l'emballage, posez-les sur le sol et contrôlez si rien ne manque en vous basant sur la montage étape de cette Notice de montage et d'utilisation. Il faut tenir compte du fait que certaines pièces ont été reliées au cadre et prémontrés. Quelques autres pièces ont également déjà été jointes. Ceci afin de faciliter et d'accélérer le montage définitif. Temps de Montage : 60 min.

Etape n° 1:

Montage des pieds (45+55) sur le cadre de base (40).


1. Attachez le pied avant (45) aux coiffe à palier (44+46) sur le corps de l'appareil (40). Servez-vous des deux vis M8x55 (41), rondelles 8//16 (28) et écrou sécurise automatique (43).
2. Attachez le pied arrière (55) avec des pieds réglables de hauteur (57) au corps de l'appareil (40). Utilisez à cet effet deux vis (41), les rondelles (28) et écrou sécurise automatique (43). Une fois le montage complètement terminé, vous pouvez égaliser les petites irrégularités du sol en faisant tourner les deux pieds réglables de hauteur (57). L'appareil est alors ajusté de sorte qu'il ne puisse pas se mettre à bouger au cours de l'entraînement.

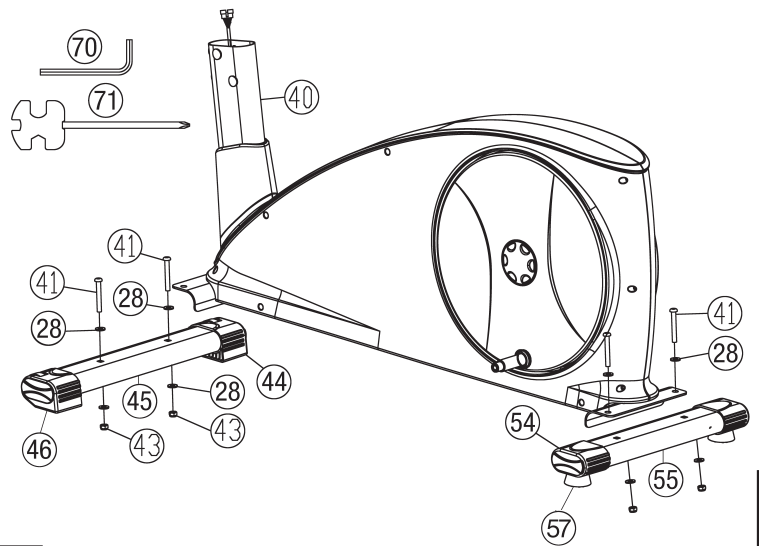

Etape n° 2:

Connexion du faisceau de câbles (2+39) et montage du tube support (8) sur le cadre de base (40).


1. Placer les vis M8x16 (32) ainsi que de rondelles 8//16 (28), rondelle intercalaire 8//19 (33) et rondelles élastiques bombées pour M8 (27) à la portée de la main, à côté de la partie frontale du cadre de base (40).
2. Diriger l'extrémité inférieure du tube support (8) vers le cadre de base (40) et fixer les extrémités des deux faisceaux de câbles de l'ordinateur, ensemble (2+39), dépassant du cadre de base (40) et du tube support (8). (**Attention!** L'extrémité du faisceau de câble de l'ordinateur (2) dépassant de la partie supérieure du tube de support (8) ne doit pas glisser dans le tube car elle sera indispensable pour poursuivre le montage.)
3. Placer une rondelle élastique bombée (27) ainsi qu'une rondelle (28) ou rondelle intercalaire (33) sur chacune des vis (32). Introduire les vis (32) à travers les trous de forage du cadre de base (40), visser dans les trous taraudés du tube support (8) et serrer à bloc.

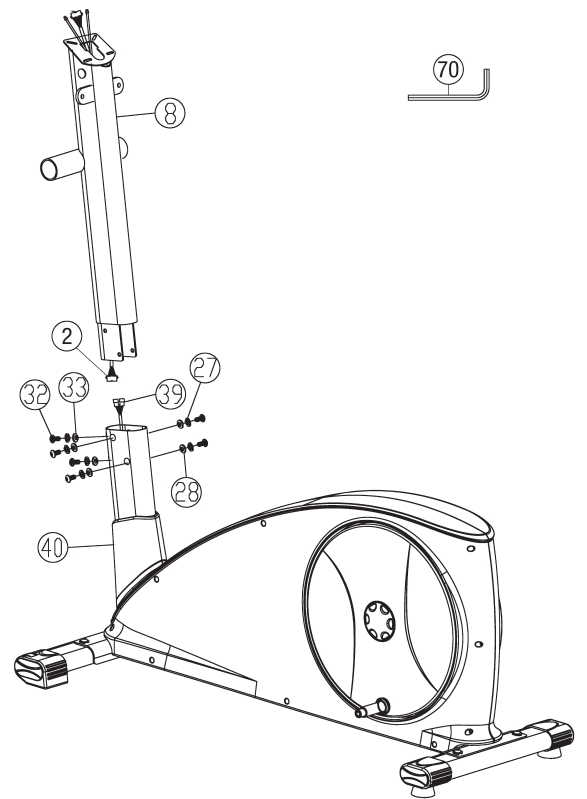

Etape n° 3:

Montage des tubes de pieds (100+103) sur les bras de pédale (91).


1. Placer le tube de pied gauche (103) sur le bras de pédale à gauche (91). Placer une rondelle 8//22 (14) et rondelle élastique bombée pour M8 (27) sur chacune des vis M8x20 (99) et serrer à bloc. Monter des bouchon de tube de pied (98) sur les tube de pied gauche (103).
2. Glissez le revêtement de tube de jonction (31) en position et visser avec la vis M5x12 (5).
3. Monter le tube de pied droit (100) sur le bras de pédale (91) conformément aux instructions figurant aux points 1.-2.

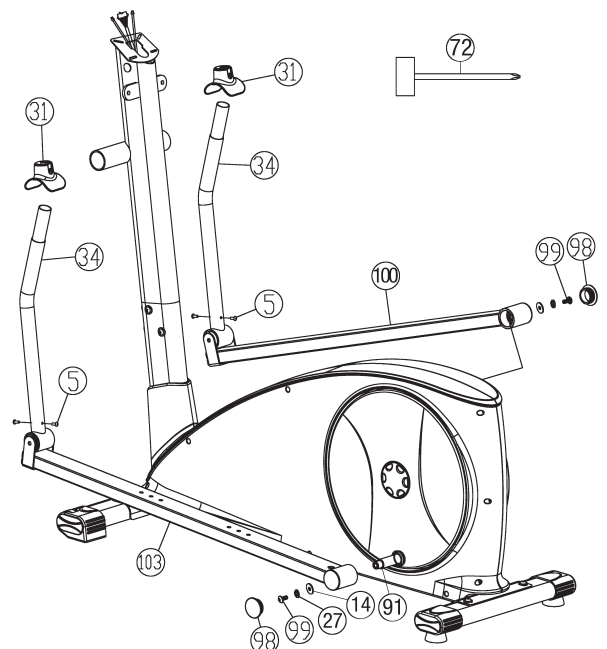

Etape n° 4:

Montage des poignées à gauche et droit (13+19) sur les tubes de jonction (34) et tube de support (8).


1. Placer l'axe (11) sur la position centrale de tube de support (8). Placer à gauche une rondelle intercalaire 17//25 (10) et le poignée gauche (13) sur l'essieu (11). (Attention ! La direction de visée est à droit lorsque l'on se trouve sur l'appareil et que l'on s'entraîne. Après le montage des poignées, veillez à ce que leurs extrémités supérieures soient courbées vers l'extérieur (du tube de support (8). Pour l'assemblage, alignez-les poignées vers le bas.) Poser une grande rondelle 8//22 (14) sur les vis M8x16 (15) et serrer à bloc.
2. Monter le poignée droit (19) avec l'ensemble des pièces supplémentaires nécessaires sur la partie latérale droit de l'appareil conformément aux instructions figurant aux point 1. Pour serrer les vis (15), utilisez les deux outils (114) en même temps. Ensuite, fixez le coiffe des vis (16) aux poignées (13+19).
3. Placer les tubes de jonction (34) sur les poignées (13+19) en veillant à ce que les trous de forage des tubes soient situés les uns au-dessus des autres. Placer une rondelle élastique bombée pour M8 (27) et une rondelle intercalaire 8//19 (33) sur les vis M8x16 (32) et serrer à bloc.
4. Fixez le câble de pulsation (25) à la douille (30) prévue dans le dos de tube de support (8)

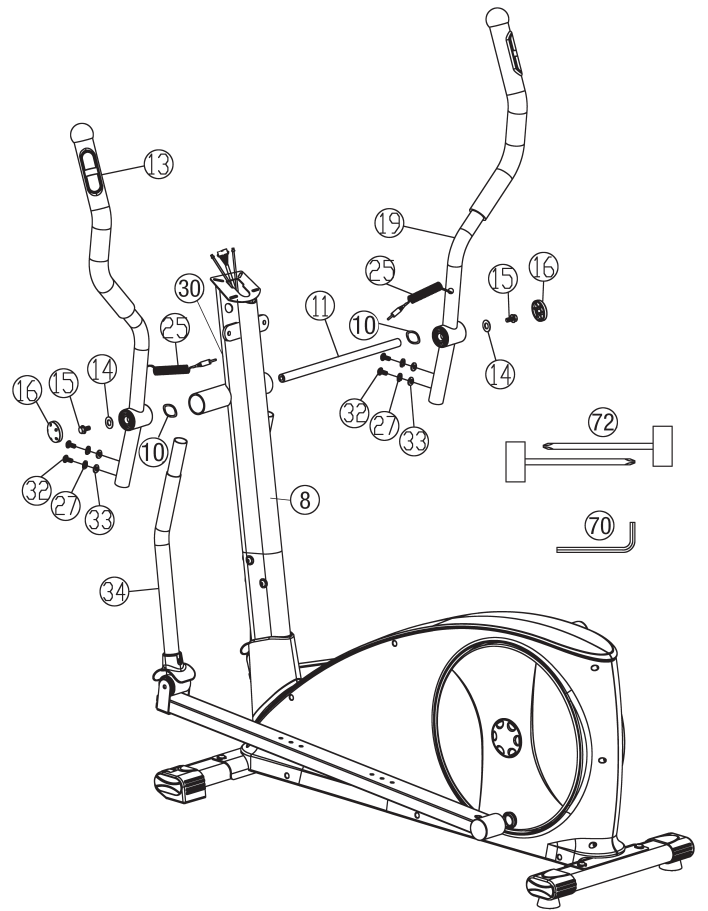

Etape n° 5:

Montage des logements de pied (104) sur le tube de pieds (100+103).


1. Poser le logement de pied (104) sur le tube de pied gauche (103) en veillant à ce que les trous de forage des pièces soient situés les uns au-dessus des autres. (Attention! Les bords élevés des coques des pédales (104) doivent être chacun dirigés vers l'intérieur (en direction du cadre de base (40). La position ainsi réglée devrait être la même des deux côtés. Les positions peuvent être modifiées à tout moment en ôtant les vis à verrou (106) et en faisant glisser les coquilles à pied sur les leviers pédales jusqu'à avoir atteint la position voulue.)
2. Sur la partie supérieure, introduire les boulons bruts à tête bombée et collet carré M6x50 (106) avec la rondelle (105) à travers les trous de forage. Alignez la cale (105) de façon à ce que le trou soit plus près du cadre de base. Du côté opposé, poser une rondelle élastique bombée pour M6 (109) et une rondelle 6//13 (96) et serrer à bloc avec écrou moleté (107), sur chacun d'eux.
3. Monter la logement den pied gauche (104) sur le tube de pied droit (100) conformément aux instructions figurant aux points 1.-2.
4. Monter des revêtements des pieds gauche et droit (66+67) sur les tubes des pieds (100+103) avec les vis M5x12 (5) au avant.

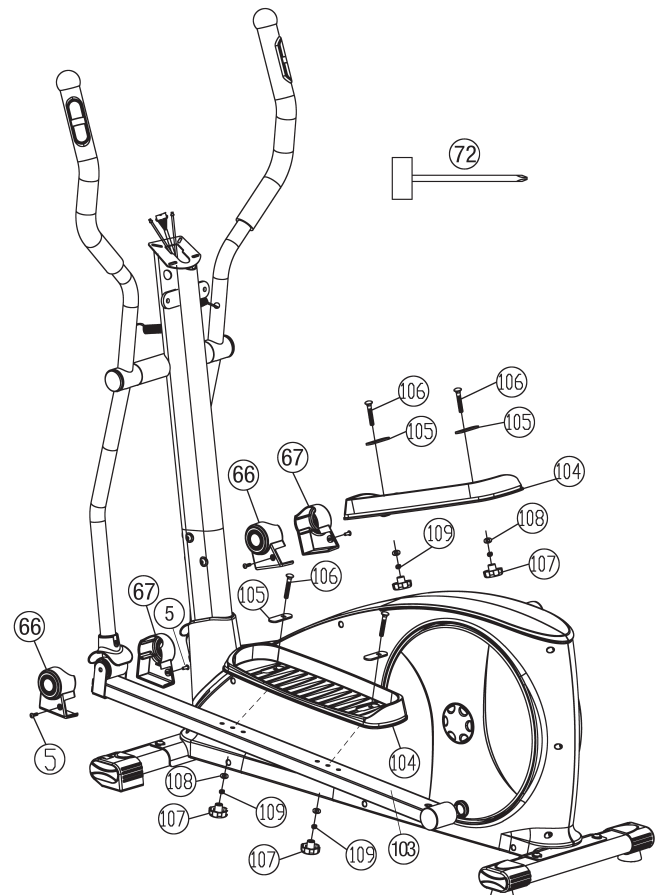

Etape n° 6:

Montage de la poignée de maintien (21) sur le tube de support (8).


1. Placer de revêtement de ordinateur arrière (4) sur la poignée de maintien (21).
2. Conduire au tube de support (8) de la poignée maintien (21), et l'aligner de sorte que le modèle de trou de la poignée maintien (21) et le tube de support (8) coïncident. Attache sur les vis M8x25 (26) chacun la rondelle élastique bombée pour M8 (27) et rondelle 8//16 (28) et serrer la poignée de maintien (21) sur le tube de support (8) a bloc.

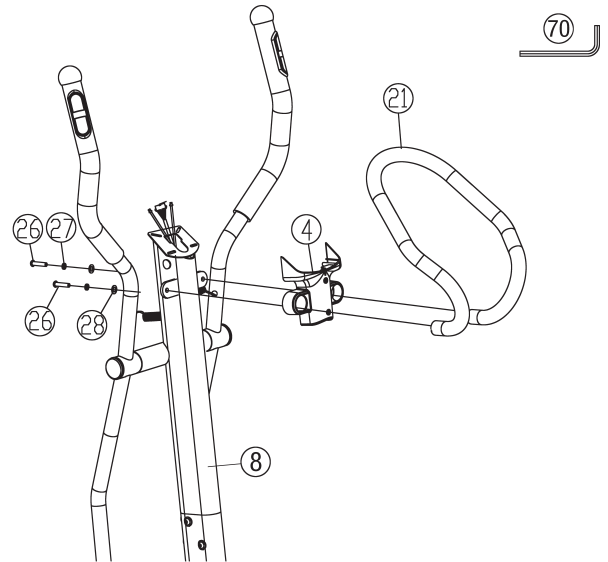

Etape n° 7:

Montage de l'ordinateur (1) sur le tube de support (8).

1. Fixez dépôt (24) à la partie inférieure de l'ordinateur (1) à l'aide des vis M5x16 (3). Les vis (3) sont situées à l'arrière de l'ordinateur (1).
2. Prenez ensuite l'ordinateur (1) et fixez son câble de connexion (2) à l'arrière de l'ordinateur (1).
3. Fixez le câble de pulsation (30) à la douille prévue dans le dos de l'ordinateur (1) et monter l'ordinateur (1) au tube de support (8) avec le vis M5x16 (3). Evitez ce faisant d'abîmer le câble. (Les vis se trouvent à l'arrière de l'ordinateur.)
4. Monter des revêtements pour l'ordinateur avant et arrière (4+6) sur le tube de support (8) avec des vis M5x12 (5) et vis 4x20 (7).

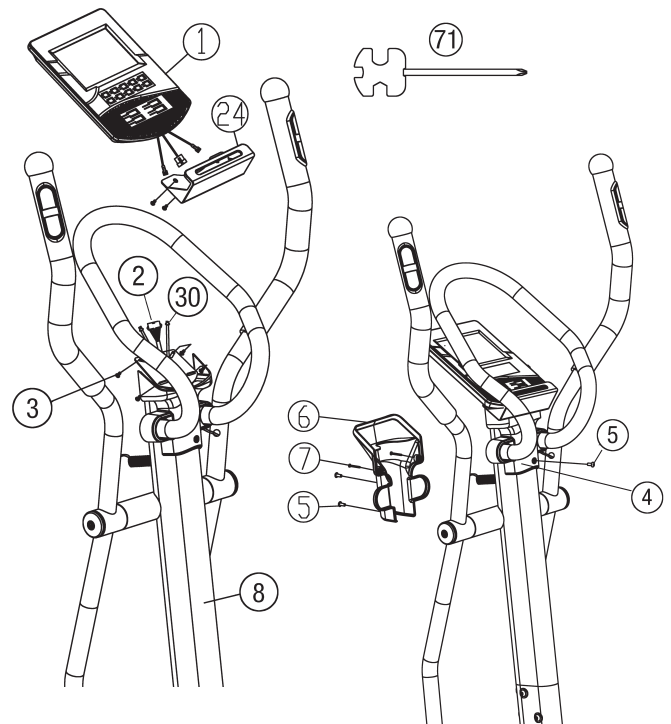

Etape n° 8:

Branchement de l'appareil d'alimentation électrique (69).

1. Introduisez la fiche de l'appareil d'alimentation électrique (69) dans la prise adéquate (58) à l'extrémité arrière du revêtement (97).
2. Enfichez ensuite l'appareil d'alimentation électrique (69) dans une fiche femelle (230V~/50Hz).


Etape n° 9:

Contrôle

1. Vérifier si les assemblages et connexions ont été effectués correctement et fonctionnent. Le montage est maintenant terminé.
2. Si tout est en ordre, se familiariser avec l'appareil en effectuant de légers réglages de la résistance et effectuer les réglages individuels.

Remarques:

Veillez à conserver soigneusement le jeu d'outils ainsi que les instructions de montage dont vous aurez éventuellement besoin ultérieurement pour effectuer les réparations nécessaires et commander des pièces de rechange.

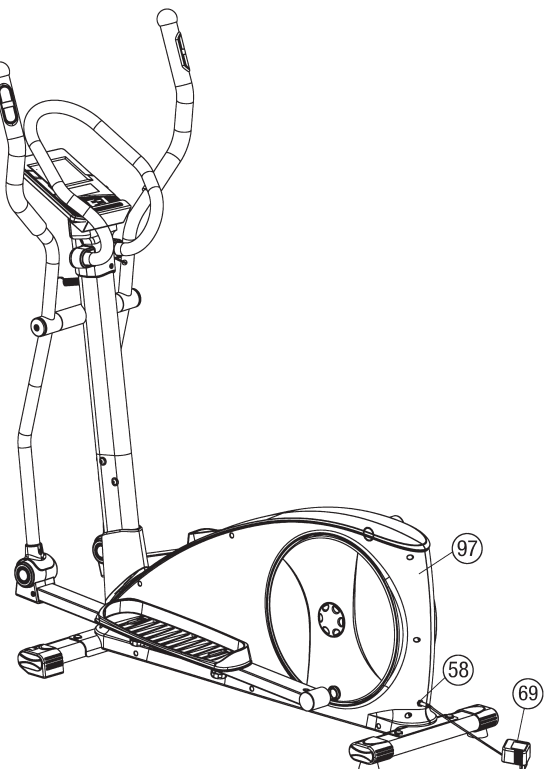

Monter, utiliser & descendre

Transport de la machine:

La machine est équipée de 2 rouleaux sur le pied avant. Si vous voulez transporter la machine, soulevez le pied postérieur et roulez la machine vers la destination désirée.

Monter, utiliser & descendre

Monter :

- Tandis que vous vous trouvez à côté de la machine, mettez le repose-pied qui se trouve à votre côté dans la position la plus basse. Saisissez solidement la poignée fixe.
- Placez votre pied sur le repose-pied, essayez de mettre votre poids entier sur ce pied et en même temps, levez l'autre jambe et mettez ce pied sur l'autre repose-pied.
- Vous êtes maintenant dans la correcte position pour commencer votre entraînement.

Utiliser :

- Tenez vos mains dans la position désirée sur la poignée fixe.
- Pédalez sur la machine en marchant sur les repose-pieds, alternant votre poids corporel sur les deux repose-pieds.
- Si vous voulez également entraîner la partie supérieure du corps, placez vos mains sur les poignées mobiles, au lieu de la poignée fixe.
- Ensuite, augmentez graduellement la vitesse et modifiez la résistance

afin d'intensifier l'exercice.


e. Tenez toujours vos mains sur la poignée fixe ou sur les poignées mobiles.

Descendre :

- Ralentissez graduellement jusqu'à ce que vous vous êtes arrêté(e).
- Saisissez solidement la poignée fixe, lancez un pied par-dessus la machine et placez-le par terre. Ensuite, mettez également l'autre pied par terre.

Cette machine d'exercice stationnaire simule la combinaison cycler – marcher – promener. La pression sur les articulations est moins élevée, diminuant les risques de blessures d'impact.

Cette machine propose des entraînements cardiovasculaires non-impact, dont l'intensité peut varier de basse à très haute, selon les préférences de l'utilisateur. Les muscles de la partie inférieure et supérieure du corps deviendront plus forts, la capacité cardiovasculaire augmentera et votre corps restera en pleine forme.

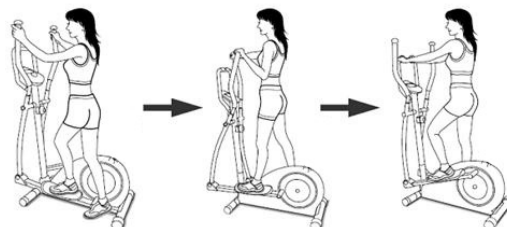

RPM and Power in Watt of Level 1 - Level 32 for CXM 7 Art.-Nr. 1828, 1829 + 1831


LEVEL ↓ / RPM →	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
30	18	20	22	24	32	37	41	45	50	54	59	63	67	72	76	80
40	30	35	41	49	59	64	70	74	76	79	81	87	93	98	104	110
50	38	43	49	58	65	74	78	86	94	100	106	113	120	125	132	139
60	45	54	63	72	81	90	99	108	116	124	132	140	148	156	164	172
70	53	64	71	85	97	111	120	132	144	152	162	170	180	190	200	210

LEVEL ↓ / RPM →	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
30	85	89	93	98	102	106	111	115	120	124	128	133	137	141	146	150
40	115	121	127	132	138	144	149	155	160	166	172	177	183	189	194	200
50	146	153	158	161	168	176	182	190	195	201	206	210	216	225	232	237
60	181	188	196	204	212	220	228	236	244	252	260	268	276	284	292	300
70	220	230	238	245	255	265	272	287	293	300	308	317	327	337	349	357

Remarques :

- La puissance consommée (en Watt) est ajusté mesurant la vitesse (min-1) d'essieu et de couple (en Nm).
- Votre machine avait été examinée afin de respecter les exigences par rapport à la classification d'exactitude avant l'expédition. En cas de doutes par rapport à l'exactitude, veuillez contacter votre fournisseur local ou envoyez la machine à un laboratoire d'essai pour vérifier sa calibration. (S'il vous plaît noter que la tolérance d'écart comme indiqué en page 27, est autorisée.)

Mode d'emploi ordinateur

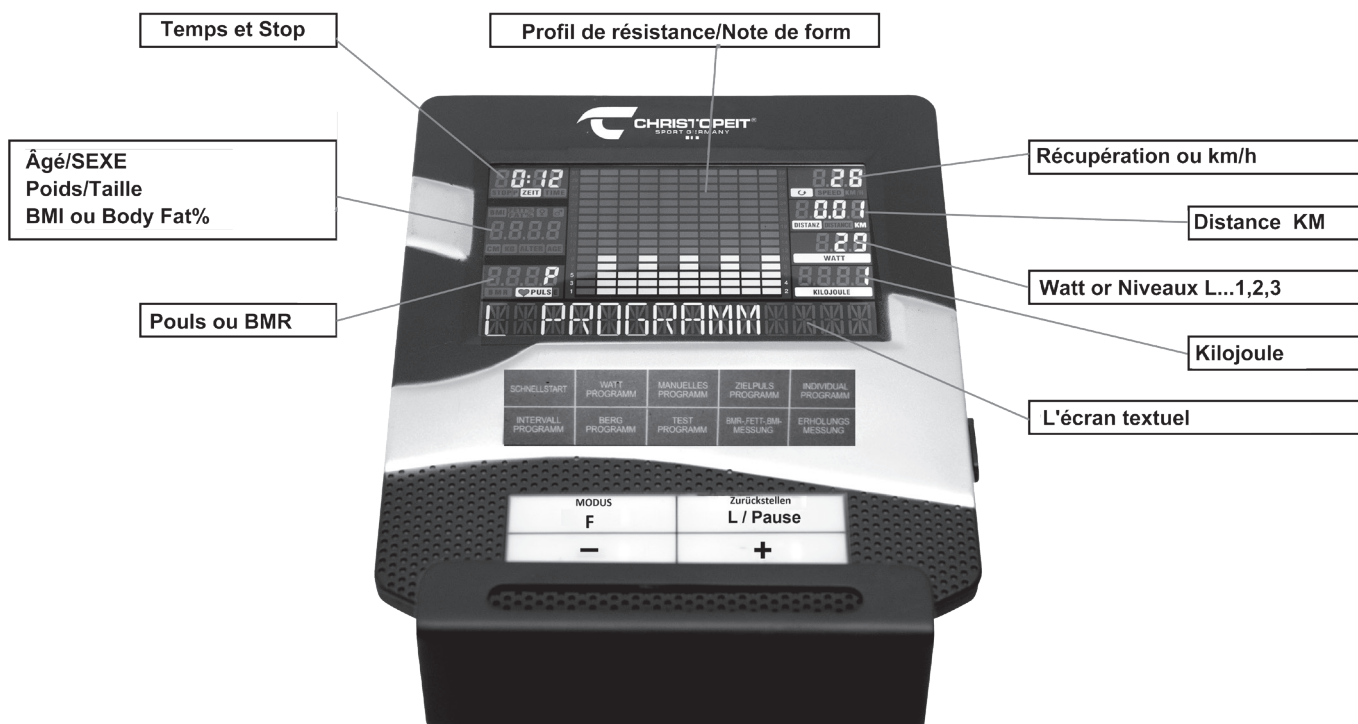

A. Activation

Lorsque la machine est activée, 3 bips sont émis et tous les écrans LCD s'allument. Ensuite, la sélection de l'utilisateur U0-U3 apparaît. Ici, les données personnelles peuvent être saisies par 4 utilisateurs différents. Les données utilisateur de U1-U3 restent enregistrées alors que l'utilisateur „U0“ n'est pas enregistré.

Si vous avez déjà saisi vos données personnelles dans un profil utilisateur, sélectionnez-le et lancez la formation en appuyant sur une touche de programme.

Entrée de données personnelles

Si vous souhaitez saisir des données personnelles, sélectionnez l'un des utilisateurs U1-U3 à l'aide des touches „+“ ou „-“ et appuyez sur la touche F pour valider. L'écran textuel montrera SELECT AGE« SELECTIONNEZ AGE » pendant 3 secondes. En même temps, « 20 » clignotera pour indiquer que la valeur peut être modifiée utilisant les boutons « + » ou « - ». Poussez le bouton « F » pour sauvegarder la valeur et continuer au paramètre suivant. L'écran textuel montrera SELECT GENDER« SELECTIONNEZ SEXE » pendant 3 secondes. En même temps, « ♀ » clignotera pour indiquer que la valeur peut être modifiée utilisant les boutons « + » ou « - ». Poussez le bouton « F » pour sauvegarder la valeur et continuer au paramètre suivant. L'écran textuel montrera SELECT WEIGHT« SELECTIONNEZ POIDS »

pendant 3 secondes. En même temps, « 70 » clignotera pour indiquer que la valeur peut être modifiée utilisant les boutons « + » ou « - ». Poussez le bouton « F » pour sauvegarder la valeur et continuer au paramètre suivant. L'écran textuel montrera SELECT HEIGHT« SELECTIONNEZ TAILLE » pendant 3 secondes. En même temps, « 175 » clignotera pour indiquer que la valeur peut être modifiée utilisant les boutons « + » ou « - ». Poussez le bouton « F » pour sauvegarder la valeur et continuer au paramètre suivant.

Sélection d'entraînement

Après l'activation et sélectionnez l'utilisateur U0-U3, utilisez le bouton PROGRAMM pour sélectionner le type d'exercice désiré. Ensuite, l'écran textuel montrera ce programme pendant 3 secondes.

Attention: La langue du texte actuel peut être choisie entre l'allemand et l'anglais. Pour ce faire, appuyez simultanément sur les touches „+“ et „-“ pendant au moins 3 secondes.

Note: S'il n'y a aucun signal ou aucune entrée de données pendant 4 minutes, la machine se met en position de repos. Commencez à pédaler ou poussez un bouton pour réactiver la machine.

Pause

Vous pouvez arrêter votre entraînement touchant le bouton « L/Pause ». Retouchez le bouton « L/Pause » pour continuer votre entraînement.

Il y a 9 modes d'entraînement de base:

Programme- Démarrage rapide- (SCHNELLSTART), -Manuel (MANUELL), -Individuel (INDIVIDUAL), -Intervalle (INTERVAL), -Watt, -HRC (ZIELPULS),

-TEST, -BMI-BMR-FAT et -Montagne (BERG).

Après avoir choisi, l'écran textuel montrera « START PADALING » commencez à pédaler ou « PRESS MODE » touchez le bouton 'F' pour entrer vos données. Les données dépendent du programme choisi.

B. Fonctions des boutons

« F » - (MODE)

Pour entrer les données désirées ou pour sélectionner la mode d'entraînement. Peut clignoter pour avancer au paramètre suivant ou à la mode de sélection.

« L / Pause » - (RESET)

Pour pauser et continuer votre entraînement. (Un signe d'arrêt l'indique en haut à gauche de l'écran.) Pour retourner à la demande précédente pendant l'entrée des données. S'utilise uniquement en position de pause. Poussez le bouton pendant 3 secondes pour remettre l'ordinateur.

« - » - (BAS)

Pour diminuer la valeur du paramètre sélectionné : TEMPS, DISTANCE, etc. Pendant l'entraînement, ce bouton diminuera la résistance.

« + » - (HAUT)

Pour augmenter la valeur du paramètre sélectionné. Pendant l'entraînement, ce bouton augmentera la résistance.

Test - (RECUOPERATION)

Après ou pendant l'entraînement, poussez le bouton 'Test' pour démarrer la mesure de récupération. Après 1 minute, la machine détermine votre Niveau de Fitness (entre 1 et 6).

Réglage des paramètres d'entraînement

Après avoir sélectionné le mode d'entraînement - Démarrage rapide, Manuel, Programme individuel, Programme intervalle, Programme watt, Programme HRC, Programme TEST, Programme BMI-BMR-FETT ou Programme Montagne - vous pouvez prédéfinir plusieurs paramètres d'entraînement afin d'obtenir certains résultats.

C. Les Paramètres d'entraînement :

TEMPS / DISTANCE / WATTS / KILOJOULE / FREQUENCE CARDIAQUE

Note: Dans certains programmes, tous les paramètres ne peuvent pas être modifiés. Après avoir sélectionné votre programme, poussez le bouton « F ». L'écran textuel montrera ZEIT WÄHLEN « Sélectionnez temps » pendant 3 secondes, puis PRESS MODE « PUSSEZ F POUR ACCEPTER ». Ensuite, « 0:00 » clignotera.

Utilisez les boutons « + » ou « - » - pour entrer le temps d'entraînement désiré. Poussez le bouton « F » pour enregistrer la valeur. L'écran clignote pour procéder au paramètre suivant. Utilisez à nouveau les boutons « + » ou « - » pour sélectionner la valeur désirée. Ensuite, poussez le bouton « F » pour enregistrer la valeur. Après avoir réglé tous les paramètres d'entraînement, l'écran textuel montrera START PEDALING «commencez à pédaler » Vous pouvez commencer à pédaler pour démarrer l'entraînement.

Champs	Echelle	Valeur par défaut	Réglage + ou -	Description
Temps	0:00~ 99:00	00:00	± 1:00	1. Réglé à 0:00, le temps monte. 2. Réglé entre 10:00 et 99:00 : compte à rebours
Distance	0.00~99.90	0.00	±0.1	1. Réglé à 0:00, la distance monte. 2. Réglé entre 0.00~99.90 compte à rebours
Kilojoule	0~9995	0	±5	1. Réglé à 0:00, le nombre de kilojoules monte. 2. Réglé entre 5 et 999.0 : compte à rebours
Watt	20~400	20/100	±5	La valeur WATT ne peut être réglée qu'en programme Watt ou Test.
Fréquence cardiaque	40~220	90	±1	Si la fréquence cardiaque dépasse les valeurs réglées, l'utilisateur est averti.

1. Programme Démarrage Rapide (SCHNELLSTART)

Après avoir activé la machine, appuyez sur le bouton « SCHNELLSTART » pour commencer le programme Démarrage Rapide. Commencez tout de suite à pédaler pour démarrer l'entraînement. Poussez « + » ou « - » afin de modifier la résistance pendant l'entraînement.

2. Programme Manuel (MANUELLES PROGRAMM)

Régler les paramètres du programme Manuel

Sélectionnez « MANUELLES PROGRAMM » avec le bouton, puis appuyez sur le bouton « F ». Le premier paramètre « Temps » clignote pour indiquer que la valeur peut être modifiée en utilisant les boutons « + » ou « - ». Appuyez sur le bouton « F » pour sauvegarder la valeur et continuer au paramètre suivant. Réglez tous les paramètres désirés et commencez à pédaler pour démarrer l'entraînement. Poussez « + » ou « - » afin de modifier la résistance pendant l'entraînement.

3. Programme Individuel (INDIVIDUAL)

Avec ce programme, chaque utilisateur peut créer son programme unique. Le programme peut être enregistré pour que l'utilisateur puisse réutiliser son programme immédiatement la prochaine fois.

Créer un profil personnel

Sélectionnez « INDIVIDUAL PROGRAMM » avec le bouton. Ensuite, appuyez sur « F » pour sélectionner le mode « utilisateur ». L'écran textuel montrera SELECT LEVEL « Sélectionnez profil » pendant 4 secondes. En même temps, Segment 1 clignote. Modifiez la résistance au niveau désiré avec les boutons « + » ou « - ». Appuyez sur « F » pour continuer au segment suivant et répétez pour tous les 10 segments.

Régler les paramètres du programme individuel

Le premier paramètre, « Temps » clignote pour indiquer que la valeur peut être modifiée en utilisant les boutons « + » ou « - ». Appuyez sur le bouton « F » pour sauvegarder la valeur et continuer au paramètre suivant. Réglez tous les paramètres désirés et commencez à pédaler pour démarrer l'entraînement. Note: les derniers 10 segments du profil sont sauvegardés pour être réutilisés au futur. Pendant l'exercice, il n'est pas possible de modifier la résistance avec les boutons « + » ou « - ».

4. Programme Intervalle (INTERVALL)

Sélectionnez « INTERVALL PROGRAMM » avec le bouton, puis appuyez sur le bouton « F ». L'écran textuel montrera SELECT PROFILE LEVEL « SÉLECTIONNER NIVEAU » pendant 3 secondes. Vous pouvez sélectionner trois niveaux (L1, L2, L3) utilisant les boutons « + » ou « - ». Appuyez sur le bouton « F » pour confirmer votre choix.

Régler les paramètres du programme intervalle

Le premier paramètre, « Temps » clignote pour indiquer que la valeur peut être modifiée en utilisant les boutons « + » ou « - ». Appuyez sur le bouton « F » pour sauvegarder la valeur et continuer au paramètre suivant. Réglez tous les paramètres désirés et commencez à pédaler pour démarrer l'entraînement. Pendant l'exercice, il n'est pas possible de modifier la résistance avec les boutons « + » ou « - ».

5. Programme WATT

Sélectionnez « WATT PROGRAMM » avec le bouton, puis appuyez sur le bouton « F ». L'écran textuel montrera SELECT WATT « ÉLECTIONNER WATT » pendant 3 secondes. En même temps, « 100 » clignotera. Sélectionnez la valeur WATT désirée avec les boutons « + » ou « - » et appuyez sur le bouton « F » pour confirmer votre choix.

Régler les paramètres du programme WATT

Le premier paramètre, « Temps » clignote pour indiquer que la valeur peut être modifiée en utilisant les boutons « + » ou « - ». Appuyez sur le bouton « F » pour sauvegarder la valeur et continuer au paramètre suivant. Ré-

glez tous les paramètres désirés et commencez à pédaler pour démarrer l'entraînement. Les boutons « + » ou « - » – modifient la valeur WATT pendant l'entraînement.

6. Programme HRC (ZIELPULS)

Sélectionnez « ZIELPULS PROGRAMM » avec le bouton, puis appuyez sur le bouton « F ». Le premier programme d'impulsions HRC 1 apparaît avec le calcul de 55% de l'impulsion maximale. En appuyant sur les touches „+“ ou „-“, les autres programmes d'impulsions HRC 2 = 75%, HRC 3 = 90%, HRC 4 = 100% peuvent être sélectionnés. (Les différentes limites supérieures des impulsions sont calculées à partir de l'entrée d'âge saisie dans l'utilisateur personnel U0-U3 respectif.)

Régler les paramètres du programme Contrôle de la fréquence cardiaque

Le premier paramètre, « Temps » clignote pour indiquer que la valeur peut être modifiée en utilisant les boutons « + » ou « - ». Appuyez sur le bouton « F » pour sauvegarder la valeur et continuer au paramètre suivant. La dernière option par défaut est Pulse. Si nécessaire, la limite d'impulsions supérieure calculée peut toujours être réglée ici à l'aide des touches „+“ ou „-“. Réglez tous les paramètres désirés et commencez à pédaler pour démarrer l'entraînement. Si la fréquence cardiaque se trouve en dehors des limites prédéfinies, la machine modifiera automatiquement la résistance. La FC est contrôlée tous

les 10 secondes, la modification sera toujours d'un niveau (Note : chaque barre représente 2 niveaux de résistance). Pendant l'exercice, il n'est pas possible de modifier la résistance avec les boutons « + » ou « - ».

7. Programme TEST

Sélectionnez « TEST PROGRAMM » avec le bouton, puis appuyez sur le bouton « F ». L'écran montrera vitesse moyenne, distance totale, nombre de kilojoules total et FC moyenne du dernier entraînement pendant 4 secondes. Ensuite, l'écran textuel montrera « Sélectionnez WATT » pendant 3 secondes. En même temps, « 100 » clignotera. Sélectionnez la valeur WATT désirée avec les boutons « + » ou « - » et appuyez sur le bouton « F » pour confirmer votre choix. L'écran montrera un temps de 12:00, il n'est pas possible de modifier cette valeur.

Après 12 minutes, l'écran montrera vitesse moyenne, distance totale, nombre de kilojoules total et FC moyenne.

8. Programme Montagne

Sélectionnez « BERG PROGRAMM » avec le bouton, puis appuyez sur le bouton « F ». L'écran textuel montrera SELECT PROFILE LEVEL « SÉLECTIONNER NIVEAU » pendant 3 secondes. Vous pouvez sélectionner trois niveaux (L1, L2, L3) utilisant les boutons « + » ou « - ». Appuyez sur le bouton « F » pour confirmer votre choix.

Régler les paramètres du programme Montagne

Le premier paramètre, « Temps » clignote pour indiquer que la valeur peut être modifiée en utilisant les boutons « + » ou « - ». Appuyez sur le bouton « F » pour sauvegarder la valeur et continuer au paramètre suivant. Réglez tous les paramètres désirés et commencez à pédaler pour démarrer l'entraînement. Pendant l'exercice, il n'est pas possible de modifier la résistance avec les boutons « + » ou « - ».

9. Programme BMI BMR FAT

Régler les paramètres du programme BMI BMR FAT
Sélectionnez « BMI FETT BMR PROGRAMM » avec le bouton, puis appuyez sur le bouton « F ». Appuyez sur le bouton « F » pour commencer la mesure. Veuillez bien tenir les poignées à 10sec.pour mesurer la FC. („Err“ apparaît à l'écran et ne doit pas être attaqué directement par les contacts de mesure du pouls) Après la mesure, l'écran montrera Body Fat %, BMI et BMR. (Body Fat % et BMI alternent toutes les 4 secondes.)

1. BMI (Body Mass Index): BMI est une mesure de liposomes basée sur la taille et le poids et qui s'applique sur les hommes et sur les femmes.

2. BMR (Basal Metabolic Rate): Représente votre métabolisme de base, c'est le nombre de calories qu'on a besoin pour les fonctions de base de votre corps. Donc pas des activités d'exercice, mais l'énergie que le corps utilise pour le battement du coeur, pour respirer et retenir une température normale. Le BMR est mesuré en repos, pas en sommeil, dans une température de chambre.

Mesure des pulsations aux poignées

Les poignées droite et gauche comportent chacune un capteur (pièces de contact métalliques.) Attention, veillez à ce que la paume de vos mains repose simultanément sur les capteurs, avec une pression normale. Dès que les pulsations sont enregistrées, un coeur apparaît en surbrillance à côté de l'affichage des pulsations. La mesure des pulsations à la poignée n'a qu'une valeur indicative. En effet, tout mouvement, frottement, la transpiration etc. peuvent entraîner des variations par rapport aux pulsations réelles. Chez certaines personnes, la mesure des pulsations peut être erronée. En cas de problèmes avec la mesure des pulsations aux mains, nous vous recommandons d'utiliser une sangle de poitrine cardiologique.

Mesure des pulsations cardiologiques

Dans le commerce, on trouve les appareils de mesure cardiologique, qui consiste en une sangle de poitrine pourvue d'un émetteur et d'une montre récepteur. L'ordinateur de votre ERGOMETRE est équipé d'un récepteur (sans émetteur) prévu pour les appareils de mesures des pulsations cardiaques disponibles. Si vous vous procurez un appareil de ce genre, vous pourrez voir sur le tableau d'affichage de l'ordinateur les pulsations émises par votre émetteur (sangle de poitrine). Il peut fonctionner avec toutes les sangles de poitrine non codées, et dont la fréquence est entre 5,0 et 5,5KHz. La portée des émetteurs est, selon le modèle, de 1 à 2 m.


ATTENTION: Si vous utilisez simultanément les deux systèmes de mesure des pulsations c'est la mesure faite aux poignées qui a la priorité.

Technical data of the current adapter


Input: AC100-240V~50/60Hz 1,5A max.

Output: DC30V/2A

Centre d'entraînement en mm
(Pour appareil et l'utilisateur)

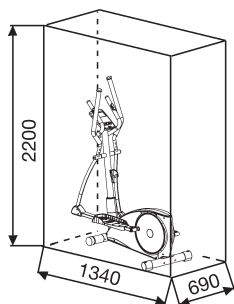

Surface libre en mm
(Zone de la formation et de la zone de sécurité (60cm rotation))

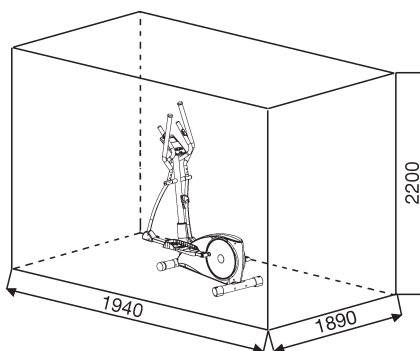

Nettoyage, Entretien et stockage de ergomètre:

1. nettoyage

Utilisez uniquement un chiffon humide pour le nettoyage.

Attention: Ne jamais utiliser de benzène, de diluant ou autre agents de nettoyage agressifs pour le nettoyage de surface comme ce les dommages causés.

L'appareil est uniquement pour un usage domestique privé et pour un usage intérieur approprié. Gardez l'appareil propre et l'humidité de l'appareil.

2. stockage

Branchez le bloc d'alimentation tout en entendant l'unité pour de 4 semaines de ne pas utiliser. Faire glisser le coulisseau de l'étrier vers le guidon et la Tube de selle aussi profondément que possible dans le cadre. Choisissez un stockage a sec dans la maison et mettre un peu d'huile de pulvérisation pour les connexion de tube de pied avant a et arrière et sur le axe de poignée. Couvrir le dispositif pour le protéger d'être décolorés par la lumière du soleil et de la poussière.

3. Entretien

Nous recommandons toutes les 50 heures pour examiner les connexions a vis pour l'étanchéité, qui ont été préparés dans l'ensemble. Toutes les 100 heures de fonctionnement, vous devriez au peu d'huile de pulvérisation pour les connexion de tube de pied avant a et arrière et sur le axe de poignée.

Corrections:

Si vous ne pouvez pas résoudre en utilisant les informations énumérées à l'dysfonctionnement, s'il vous plaît contactez votre revendeur ou fabricant.

Problème	Cause	Possible Solution
L'ordinateur ne s'allume pas en appuyant sur un bouton.	Aucun adaptateur de courant est insérée ou la prise n'est pas.	Vérifiez que l'adaptateur d'alimentation est correctement branché, éventuellement avec un autre consommateur si la prise de courant pour.
L'ordinateur ne compte pas et ne s'allume pas par le début de la formation d'un.	Manquant impulsion du capteur en raison de mauvais connecteur ou dissous.	Vérifiez le connecteur sur l'ordinateur et le connecteur dans le tube de support pour un bon ajustement.
L'ordinateur ne compte pas et ne s'allume pas par le début de la formation d'un.	Manquant impulsion du capteur en raison de la position incorrecte du capteur.	Dévissez le couvercle et vérifiez la distance entre le capteur et l'aimant. Un aimant dans la manivelle est en regard du capteur, et doit avoir une distance de moins de <5mm.
Pas de lecture du pouls	Prise d'impulsion n'est pas branché.	Branchez le connecteur du câble d'impulsion séparée dans le connecteur approprié sur l'ordinateur.
Pas de lecture du pouls	Capteur de pouls n'est pas connecté correctement.	Visser les capteurs cardiaques tactiles et vérifier l'. Les connecteurs sont correctement et que le câble d'éventuels dommages.

Recommandations pour l'entraînement

Les facteurs ci-après doivent être pris en compte pour la détermination de l'entraînement indispensable afin d'améliorer concrètement son physique et sa santé:

1. Intensité:

L'entraînement n'aura d'effets positifs que si les efforts déployés dépassent ceux de la vie quotidienne, mais sans être hors d'haleine et/ou se sentir épuisé. Le pouls peut constituer un repère valable pour un entraînement efficace. Au cours de celui-ci le pouls devrait se situer entre 70 % et 85% du pouls maximum (le déterminer et le calculer au moyen du tableau et de la formule). Pendant les premières semaines, le pouls devrait tourner autour de 70% du maximum. Pendant les semaines et les mois suivants, le pouls devrait augmenter lentement pour atteindre la limite supérieure, c.-à-d. 85% du pouls maximum. Plus la condition physique de la personne qui s'entraîne est bonne, plus il faut accroître l'entraînement pour rester entre 70 et 85% du pouls maximum. On y arrive en allongeant la durée de l'entraînement et/ou en renforçant la difficulté de celui-ci.

Si la fréquence cardiaque n'est pas affichée sur le visuel de l'ordinateur ou si, pour des raisons de sécurité, vous souhaitez la contrôler, car elle aurait pu être incorrectement indiquée suite à des erreurs d'utilisation, etc., vous pouvez alors procéder comme suit:

- Mesure de contrôle du pouls de manière classique (c.-à-d. en posant le pouce sur la veine du poignet et en comptant les battements en une minute).
- Mesure de contrôle du pouls au moyen d'un dispositif approprié (vendu dans un magasin spécialisé).

2. Fréquence

La majorité des experts recommandent de combiner une alimentation comme pour la santé, qui sera choisie en fonction de l'objectif recherché par l'entraînement, et les exercices physiques trois ou quatre fois par semaine. Un adulte normal doit s'entraîner deux fois par semaine pour conserver la forme actuelle. Mais au moins trois fois par semaine pour améliorer et modifier son poids. Cinq fois par semaine étant idéal.

3. Programmation de l'entraînement

Chaque séance d'entraînement devrait comprendre trois phases: «phase d'échauffement», «phase d'entraînement» et «phase de ralentissement». La température du corps et l'absorption d'oxygène doivent augmenter lentement durant la phase «d'échauffement». Ce qui est possible en effectuant de la gymnastique pendant cinq à dix minutes. L'entraînement proprement dit («phase d'entraînement») devant commencer ensuite. Choisir une faible résistance pendant quelques minutes puis accroître entre 15 et 30 minutes de sorte que le pouls se situe entre 70% et 85% de son maximum.


Afin de faciliter la circulation après la «phase d'entraînement» et d'éviter des courbatures ou des muscles noués, la «phase de ralentissement» doit être suivie d'une «phase de ralentissement». Celle-ci devrait englober des exercices d'élongation et/ou de la gymnastique sans forcer, et ce entre cinq et dix minutes.

Vous trouvez les autres informations au sujet exercices pour réchauffer,

aux exercices de distension ou les exercices de gymnastique généraux dans notre domaine de téléchargement sous le www.christopeit-sport.com

4. Motivation

Un entraînement régulier est la clef de la réussite de votre programme. Vous devriez prévoir votre entraînement à heure fixe chaque jour et vous y préparer mentalement. Il est primordial d'être de bonne humeur au moment de l'entraînement et de ne pas perdre l'objectif visé. Jour après jour, en vous entraînant continuellement, vous verrez les progrès accomplis et votre objectif se rapprocher progressivement.

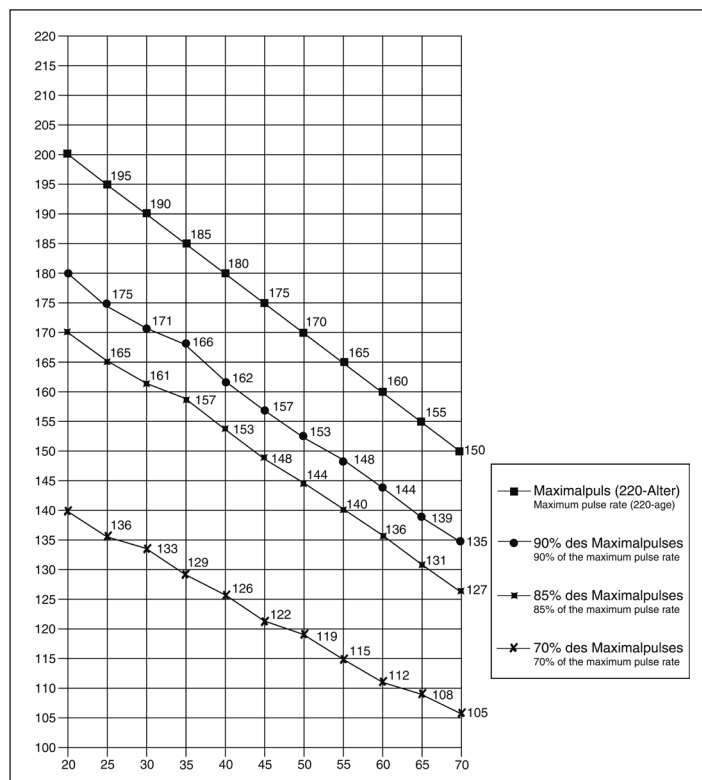


Formules de calcul: Pouls maximum = 220 - âge
 90% du pouls maximum = (220 - âge) x 0,9
 85% du pouls maximum = (220 - âge) x 0,85
 70% du pouls maximum = (220 - âge) x 0,7

Exercices d'échauffement (Warm Up)

Commencez votre échauffement en marchant sur place pendant au moins 3 minutes puis effectuer les exercices de gymnastique suivantes à l'organisme pour la phase de formation pour se préparer en conséquence. Les exercices ne faites pas trop et que dans la mesure fonctionnent jusqu'à une légère résistance sentir. Cette position va tenir quelque chose.



Atteindre avec votre main gauche derrière votre tête vers l'épaule droite et tirez avec la main droite légèrement au coude gauche. Après 20sec. Mettez bras

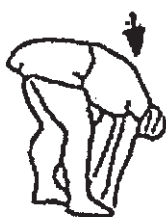

Penchez-vous aussi loin que possible et laissez vos jambes presque tendue. Montrez-le avec vos doigts dans la direction de l'orteil. 2 x 20sec.



Asseyez-vous avec une jambe allongée sur le sol et se pencher en avant et essayer d'atteindre le pied avec vos mains. 2 x 20sec.



Agenouillez-vous dans une grande fente avant et vous soutenir avec vos mains sur le sol. Appuyez sur le bassin vers le bas. Changer après 20 jambe sec.

Après les exercices d'échauffement par des bras et des jambes tremblent lâche.

Écouter après la phase de formation n'est pas brusquement, mais le cycle de volonté quelque chose tranquillement sans résistance de la part de revenir à l'impulsion de la zone normale. (Refroidir) Nous recommandons les exercices d'échauffement à la fin de la formation se déroule et à la fin de votre séance d'entraînement avec le tremblement des extrémités.

1. Overzicht van de losse delen	pagina 3 - 4
2. Belangrijke aanbevelingen en veiligheidsinstructies	pagina 41
3. Stuklijst-reserveonderdelenlijst, Technische specificatie	pagina 42 - 44
4. Montagehandleiding met explosietekeningen Opstappen, Gebruiken en Afstappen, Watt tafel	pagina 45 - 48
5. Handleiding bij de computer-fixes Reiniging, onderhoud en opslag	pagina 49 - 51
6. Trainingshandleiding-warming-up oefeningen	pagina 52

Geachte klant

Wij willen u van harte gelukwensen met de aanschaf van uw hometrainer en hopen dat u hier veel plezier aan zult beleven. Neem a.u.b. de instructies en aanwijzingen uit deze montage- en bedieningshandleiding in acht en volg deze op.

Bij eventuele vragen kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen.

Met vriendelijke groeten, Top-Sports Gilles GmbH
Friedrichstr. 55
42551 Velbert



Belangrijke aanbevelingen en veiligheidsinstructies

Onze producten werden in principe door de gecontroleerd en voldoen bijgevolg aan de actuele, hoogste veiligheidsnorm. Dit feit impliceert echter niet dat de hierna volgende beginselen niet strikt in acht genomen moeten worden.

1. Het toestel nauwkeurig in overeenstemming met de montage-instructies opbouwen en uitsluitend de voor de opbouw van het toestel bijgevoegde, specifiek voor het toestel bestemde onderdelen gebruiken. Vóór de eigenlijke opbouw de volledigheid van de levering aan de hand van de leveringsnota en de volledigheid van de kartonnen verpakking aan de hand van de montage stappen van de montage-instructies en van de gebruiksaanwijzing controleren.

2. Voor het eerste gebruik en met regelmatige tussenpozen (ongeveer iedere 50 Bedrijfsuren) de dichtheid van alle schroeven, moeren en andere controleer de aansluitingen en de toegang assen en verbindingen met een aantal behandel smeermiddel zodat het veilig is voor gebruik van de apparatuur wordt gewaarborgd. Bekijk vooral het zadel en het stuur correctie voor stevig positie.

3. Het toestel op een droge, effen plaats installeren en het toestel tegen vochtigheid en vocht beschermen. Oneffenheden van de vloer dienen door gepaste maatregelen op de vloer en, voor zover beschikbaar bij dit toestel, door daarvoor bestemde, regelbare onderdelen van het toestel geneutraliseerd te worden. Het contact met vochtigheid en vocht dient uitgesloten te worden.

4. Voor zover de opstellingsplaats in het bijzonder tegen drukplaatsen, verontreiniging en dergelijke beschermd moet worden, een geschikt, slipvrij support (bijvoorbeeld rubberen mat, houten plaat of dergelijke) onder het toestel leggen.

5. Vóór het begin van de training alle voorwerpen binnen een omtrek van 2 meter rond het toestel verwijderen.

6. Voor de reiniging van het toestel geen agressieve reinigingsmiddelen gebruiken. Voor de opbouw en voor eventuele herstellingen uitsluitend het respectievelijk bijgeleverde of geschikte, eigen gereedschap gebruiken. Residu door het lassen aan het toestel dient onmiddellijk verwijderd te worden zodra de training beëindigd werd.

7. Waarschuwing! Systemen van hart koers kan zijn onnauwkeurig. Buitensporige kunnen opleiden tot een ernstige aandoeningen of door overlijden In geval van een ondeskundige en bovenmatige training zijn nadelige gevolgen voor de gezondheid mogelijk. Vóór het begin van een doelgerichte training dient daarom een geschikte geneesheer te worden geraadpleegd. Deze geneesheer kan bepalen, aan welke maximale belasting (impulsie, watt, duur van de training enz.) men zich mag blootstellen, en kan nauwkeurige inlichtingen met betrekking tot een correcte lichaamshouding bij de training, de doelstellingen van de training en de voeding geven. Er mag niet na uitgebreide maaltijden getraind worden.

8. Met het toestel slechts trainen wanneer het foutloos functioneert. Voor eventuele herstellingen uitsluitend van originele reserveonderdelen gebruik maken. **Waarschuwing!** Delen moeten worden warm voor het gebruik van de beveiligingsinrichting overdreven vervanging van dit meteen en u zult krijgen. De beveiligingsinrichting tegen het gebruik, zolang het nog niet in cabine is vastgesteld.

9. Bij de instelling van verstelbare onderdelen op respectievelijk de correcte positie of de gemarkeerde, maximale instelpositie alsook op een reglementair voorgeschreven positie letten.

10. Voor zover in de gebruiksaanwijzing niet anders beschreven, mag het toestel met het oog op de training uitsluitend door één persoon gebruikt worden. De totale uitvoering tijd mag niet hoger dan 90 min. /dagelijks.


11. Er moeten trainingskledij en schoenen gedragen worden, die voor een fitnessstraining met het toestel geschikt zijn. De kleding moet zodanig zijn, dat deze omwille van de vorm (bijvoorbeeld lengte) ervan tijdens de training niet kan blijven hangen. De trainingschoenen moeten in overeenstemming met het trainingstoestel gekozen worden, uw voeten in principe een vaste passing geven en een slipvrije zool hebben.

12. Waarschuwing! Wanneer duizeligheid, misselijkheid, borstpijn en andere abnormale symptomen ondervonden worden, de training vroegtijdig beëindigen en u tot een geschikte geneesheer wenden.

13. Over het algemeen geldt dat sporttoestellen geen speelgoed zijn. Ze mogen daarom uitsluitend in overeenstemming met de bepalingen en door op gepaste wijze geïnformeerde en geïnstrueerde personen gebruikt worden.

14. Personen zoals mindervaliden en gehandicapten mogen het toestel uitsluitend gebruiken in bijzijn van een tweede persoon, die hulp kan verlenen en instructies kan geven. Kinderen is verboden om de sport-apparatuur te gebruiken en het gebruik van het toestel door kinderen zonder toezicht dient door gepaste maatregelen te worden uitgesloten.

15. Er dient op gelet te worden dat de trainer en andere personen zich nooit met één of ander lichaamsdeel binnen het bereik van nog in beweging zijnde onderdelen begeven of bevinden.

16.  Dit produkt kan aan het einde van de levensduur niet via het gewone huisafval worden afgevoerd, maar dient naar een verzamelpunt voor recycling elektrische apparaten gebracht te worden. Het symbool op het produkt, de gebruiksaanwijzing, of de verpakking wijst u daarop. De grondstoffen zijn volgens hun kenmerken verwerkbaar. Met de verwerking, van deze oude apparaten, doet u een bijdrage aan de bescherming van ons milieu. Vraagt u bij de gemeente naar de desbetreffende verwerkingsplaats.

17. De verpakkingsmaterialen, lege batterijen en onderdelen van het toestel omwille van het milieu niet samen met het huishoudelijk afval evacueren, maar in daarvoor bestemde opslag tanks werpen of op geschikte inzamel-punten afgeven.

18. Voor de snelheidsafhankelijke modus kan het weerstandsniveau handmatig worden ingesteld en de wisselingen in energie zijn afhankelijk van de trapsnelheid. Voor snelheids-onafhankelijke modus, kan de gebruiker de gewenste. Energieconsumptie in Watt selecteren, dan zal een constant energieniveau worden aangehouden met verschillende weerstandsniveaus, die automatisch door het systeem worden bepaald. Dit is onafhankelijk van de trapsnelheid.

19. Het toestel is met een 32-trappige weerstandinstelling uitgerust. Deze maakt respectievelijk een verlaging en een verhoging van de remweerstand en daardoor van de trainingsbelasting mogelijk. Darbij leidt het draien van de „-“toets van de weerstandinstelling in de richting van niveau 1 tot een verlaging van de remweerstand en daardoor van de trainingsbelasting. Het draien van de „+“toets van de weerstandinstelling in de richting van niveau 24 leidt tot een verhoging van de remweerstand en daardoor van de trainingsbelasting.

20. Dit toestel werd conform de EN ISO 20957-1/2013 en EN ISO 20957-9/2016 „H, A“ gekeurd en gecertificeerd. De toegelaten maximale belasting (= lichaamsgewicht) werd op 150 kg bepaald. De classificatie HA betekent dat deze fiets exclusief voor thuisgebruik is ontworpen en met een goede accuratiekwalificatie, de afwijking in energieconsumptie onder de 50W ligt binnen ±5W en bedraagt boven de 50W maximaal ±10%. De computer is gekeurd en gecertificeerd en in overeenstemming is met het EMC-richtlijn (2014/30 EU).

21. Deze sport toestel heeft geen vrijloop en kan dus onmiddellijk worden stopgezet.

22. De individuele menselijke inspanning om te trainen op de sport-apparatuur kan anders dan wat je normaal gesproken mechanische energie zijn.

23. Om de sportuitrusting veilig afdalen of moet je vasthouden principe en de voetsteunen moet op dit in de diepste positie.

24. De montage- en bedieningsinstructies worden als onderdeel van het produkt beschouwd. Deze documentatie moet worden met gegeven bij het verkopen of doorgeven van het produkt.

Stuklijst - reserveonderdelenlijst CXM 7 best.nr. 1828

Technische specificatie: Stand: 01. 09. 2019

Ergometer met een preciese weergave van de gegevens klasse H/A

- ca. 12 kg vliegwielmassa
- 32- weerstandsfases
- 6 voorgeprogrammeerde weerstandsprogramma's
- 4 Hartslag programma (polsgestuurd)
- 1 individual -, 1 manually -, 1 test - and 1 quickstart program
- 4 omwentelings onafhankelijk programma (instelbaarheid watt prestatie van 20 tot 400 Watt in 5- Watt-Stappen)
- Handpolsslag meting
- Loopvlak 3-voudig verstelbaar
- Gemakkelijk te trainen door de kogellager aan arm en voethefbomen
- Stelvoeten om waterpas te zetten transportrollen
- Adapter
- Bedieningsvriendelijke Blue Back Light LCD Display, met 7 displays en gelijktijdige aanduiding van; tijd, snelheid, afstand, ca. calorieverbruik, lichaamsvet analyse, pedaalomwentelingen, Wattage, polsslagfrequentie en Fitness-Test aanduiding. Houder voor smartphone / tablet
- Instelbaarheid van de grenswaarden; tijd, afstand, ca. Calorieverbruik en hogte polsslagfrequentie. Overschrijding van de grenswaarden worden aangeduid.
- Computer ontvangst via hartslag frequentie zender
- Belastbaar met een lichaamsgewicht tot ca. 150 kg

Afmeting: ca. L 134 x B 69 x H 158 cm

Gewicht van het product: 50kg


Training ruimte: minstens 3,5m²

Wanneer een bepaald onderdeel niet in orde is of ontbreekt, of wanneer u in de toekomst een reserveronderdeel nodig heeft, kunt u zich wenden tot:

Internet service- en onderdelen data base:
www.christopeit-service.de

Top-Sports Gilles GmbH
Friedrichstr. 55
42551 Velbert
Telefon: +49 (0) 20 51 - 6 06 70
Telefax: +49 (0) 20 51 - 6 06 74 4
e-mail: info@christopeit-sport.com
www.christopeit-sport.com

Deze produkt alleen bedoeld voor persoonlijke home-fitness-ruimte en niet geschikt voor industrieel of commercieel gebruik. Home fitness gebruik klasse H / A



Afbeeldings-nr.	Beschrijving	Afmetingen mm	Aantal Stuks	Gemonteerd aan afbeeldingsnr.	ET-nummer
1	Computer		1	8	36-1828-03-BT
2	Verbindingskabel		1	1+39	36-1828-04-BT
3	Schroef	M5x16	4	1+8	39-9903-SW
4	Steunbuisbekleding achteren		1	6+8	36-1827-05-BT
5	Schroef	M5x12	15	4,6,31,60,66+67	39-9903
6	Steunbuisbekleding voor		1	4+8	36-1827-06-BT
7	Schroef	4x20	2	4+6	39-9909-SW
8	Steunbuis		1	40	33-1827-02-SI
9	Kunstoflaager		2	8	36-1502-41-BT
10	Gegolfte schijf	17//25	2	11	36-9918-22-BT
11	Greep as		1	8	33-1827-13-SI
12	Kogellaager	6203	8	13,19+34	36-9805-31-BT
13	Handgreep links		1	34	33-1827-03-SW
14	Onderlegplaatje	8//22	4	15+99	39-10159
15	Schroef	M8x16	2	11	39-9823
16	Schroef dop		2	13+19	36-1827-27-BT
17	Overtrek handgreep		2	13+19	36-1827-13-BT
18	Eindknop		2	13+19	36-1827-14-BT
19	Handgreep rechts		1	34	33-1827-04-SW
20	Handvat overtrek		1	21	36-1827-15-BT
21	Handvat		1	8	33-1827-05-SI
22	Schroef	3,5x20	2	13,19+23	36-9210-33-BT
23	Polssensor		2	13+19	36-9103-05-BT
24	Storting		1	1	36-1828-06-BT
25	Polskabel		2	23+30	36-1827-16-BT
26	Schroef	M8x25	2	8+21	39-10455
27	Veerring	voor M8	14	26,32+99	39-9864-VC
28	Onderlegplaatje	8//16	12	26,32,41+80	39-9962
29	Aansluit		1	8+30	36-1828-07-BT
30	Pols verbindingskabel		2	1+25	36-1827-29-BT
31	Verbindingsbuis bekleding		2	34	36-1827-07-BT


Afbeeldings-nr.	Beschrijving	Afmetingen mm	Aantal Stuks	Gemonteerd aan afbeeldingsnr.	ET-nummer
32	Schroef	M8x16	10	8+34	39-10095
33	Onderlegplaatje gebogen	8//19	6	32	39-10010
34	Verbindingsbuis		2	13,19,100+103	33-1827-06-SW
35	Steunbuisbekleding		1	8	36-1827-08-BT
36	Asbuis		2	12	33-1827-14-SI
37	Gegolfte schijf	17//25	2	36	36-9918-22-BT
38	Vastzetting	C17	4	36	36-9805-32-BT
39	Stuurkabel		1	2+52	36-1828-05-BT
40	Basis frame		1		33-1828-01-SI
41	Schroef	M8x55	4	40,45+55	39-10056
42	Magneet		1	61	36-1205-12-BT
43	Zelfborgende moer	M8	4	41	39-9818
44	Eindkappen met transportrol rechts		1	45	36-9119-17-BT
45	Voetbuis voor		1	40	33-1827-07-SI
46	Eindkappen met transportrol links		1	45	36-9119-16-BT
47	Schroef	4x20	2	44+46	39-10187
48	Vastzetting	C20	1	64	36-9925520-BT
49	Gegolfte schijf	20//30	1	64	36-9217-31-BT
50	Onderlegplaatje	20//30	1	64	36-9925532-BT
51	Kogellaager	6004	2	40+64	36-9217-32-BT
52	Remssysteem		1	40	36-1828-09-BT
53	EMS Verbindingskabel		1	52+59	36-1828-08-BT
54	Voetkappen achter		2	55	36-9119-29-BT
55	Voetbuis achter		1	40	33-1827-08-SI
56	Moer	3/8"	2	57	39-9820-CR
57	Voet hoogtecompensatie	3/8"x30	2	55	36-9119-30-BT
58	DC Kabel		1	58	36-1828-10-BT
59	Vliegwiel		1	40	33-1828-02-SI
60	Sensor		1	40	36-1828-11-BT
61	Pedaalaandrijfschijf		1	64	36-1827-20-BT
62	Zelfborgende moer	M6	5	63	39-9816-VC
63	Schroef	M6x16	4	61+64	39-10120-SW
64	Pedaalas		1	51+61	33-1827-15-SI
65	Flakke riem	490 J6	1	59+61	36-1827-21-BT
66	Voetschalbefestiging bekleding links		2	67,100+103	36-1827-10-BT
67	Voetschalbevestiging bekleding rechts		2	66,100+103	36-1827-11-BT
68	Spanbeugelveer		1	59+79	36-1828-12-BT
69	Nettoestel spanningsverzorging	30Volt=DC/2A	1	58	36-9119-32-BT
70	Binnenzeskant-Werktuig	6mm	1		36-9107-28-BT
71	Multi-Werktuig		1		36-9116-14-BT
72	Multi-Werktuig	13/14	2		36-9107-27-BT
73	Schroef	M6x16	4	59	39-10120-SW
74	Veerring	voor M6	4	73	39-9865-SW
75	Onderlegplaatje	6//13	4	73	39-10013-VC
76	Onderlegplaatje	10//30	1	79	39-10053
77	Kogellaager	6000ZZ	2	78	39-9998
78	Spanrol		1	79	36-1828-13-BT
79	Spanrolbeugel		1	59	33-1828-03-SI
80	Zeskantschroef	M8x80	2	34,100+103	39-9910
81	Zelfborgende moer	M6	1	85	39-9816-VC
82	Onderlegplaatje	10//30	1	79	39-10053
83	Zelfborgende moer	M10	1	79	39-9881-CR
84	Moer	M6	1	85	39-9861-VZ
85	Oogbout	M6x65	1	79	39-10063-SW
86	Schroef	M10x20	1	79	39-9974-CR

Montagehandleiding

Neem alle losse onderdelen uit de verpakking, leg deze op de grond en controleer aan de hand van de montage stappen uit de montage en bedieningshandleiding of alle onderdelen aanwezig zijn. Hierbij moet er op worden gelet dat een aantal onderdelen rechtstreeks met het onderstel zijn verbonden en voormonteed zijn. Bovendien zijn enkele andere losse delen ook al tot eenheden samengevoegd. Hierdoor kunt het apparaat gemakkelijker en sneller monteren. Montage tijd: 60 min.


Stap 1: Montage van de voete (45+55) aan het onderstel (40).

1. Monteer de voorste poot (45) met de vooraf gemonteerde kappen met transportrollen (44+46) op het onderstel (40). Gebruik daarvoor twee bouten M8x55 (41), onderlegplaatje 8//16 (28) en zelfborgene moeren M8 (43).
2. Monteer de achterste poot (55) met de vooraf gemonteerde voetschroeven met hoogtecompensatie (57) op het onderstel (40). Gebruik daarvoor twee bouten (41), onderlegplaatje (28) en zelfborgene moeren (43). Na de montage kunt u kleine oneffenheden van de vloer compenseren door aan de voetschroeven (57) te draaien. Het apparaat moet zo worden opgesteld, dat het tijdens de training niet uit zichzelf beweegt.

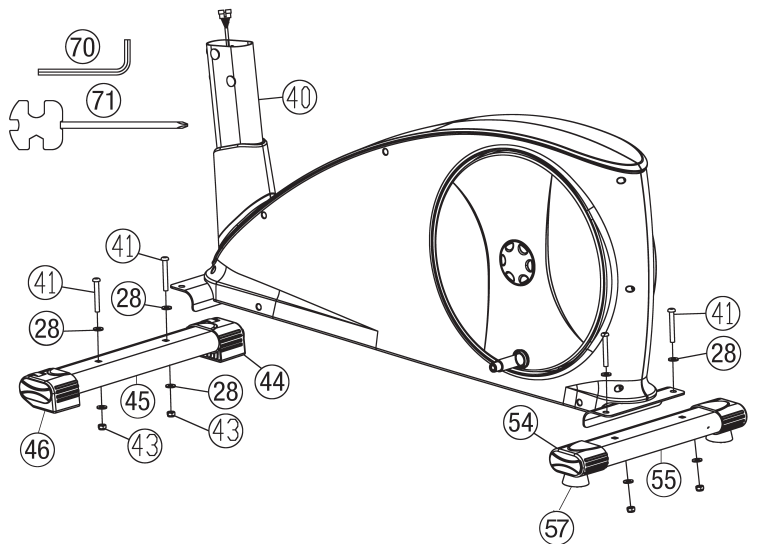


Stap 2: Verbinding van de kabel (2+39) en montage van de steunbuis (8) met het basisframe (40).

1. Breng de steunbuis (8) naar het basisframe (40) en verbind de stekkers van de stelmotor kabel (39) en verbindingkabel (2) met elkaar.
2. Schuif de steunbuis (8) op het basisframe (40) - let erop dat er geen kabelverbinding gekneld geraakt. Speld op iedere schroef M8x16 (32) een veerring voor M8 (27) en een onderlegplaatje 8//16 (28) of een gebogene onderlegplaatje 8//19 (33) en schroef deze stevig vast, zonder de kabel daarbij de beschadigen.

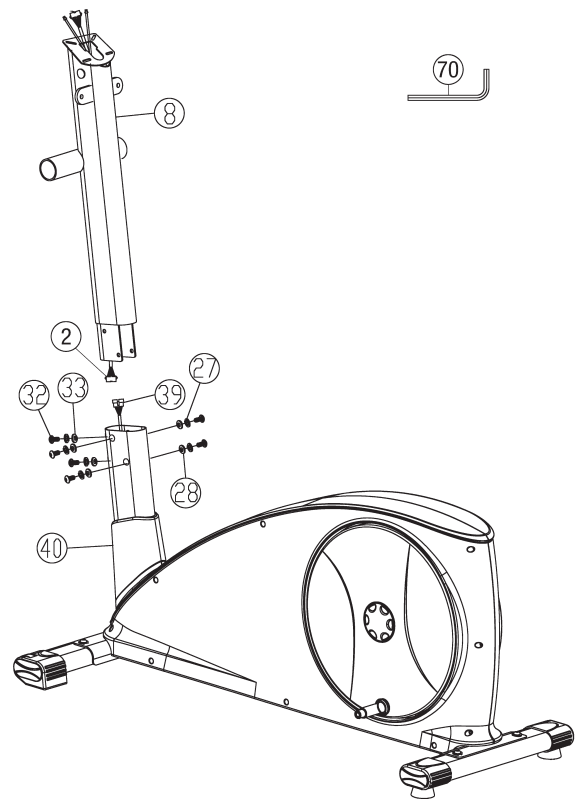


Stap 3: Montage van de voetschaalbevestiging (100+103) aan de pedaalkruk (91).

1. De linker voetschaalbevestiging (103) op de linker pedaalkruk (91) steken. De openingen in de delen zo uitlijnen dat ze precies boven elkaar liggen. Speld op de schroef M8x20 (99) een veerring voor M8 (27) en een onderlegplaatje 8//22 (24) aanbrengen en schroef deze stevig vast.
2. Schuif de verbindingsbuis bekleding (31) op de verbindingsbuis (34) en bevestig met de schroef M5x12 (5) op de juiste plaats.
3. De rechter voetschaalbevestiging (100), zoals onder 1 en 2 beschreven aan de rechter pedaalkruk (91) monteren.

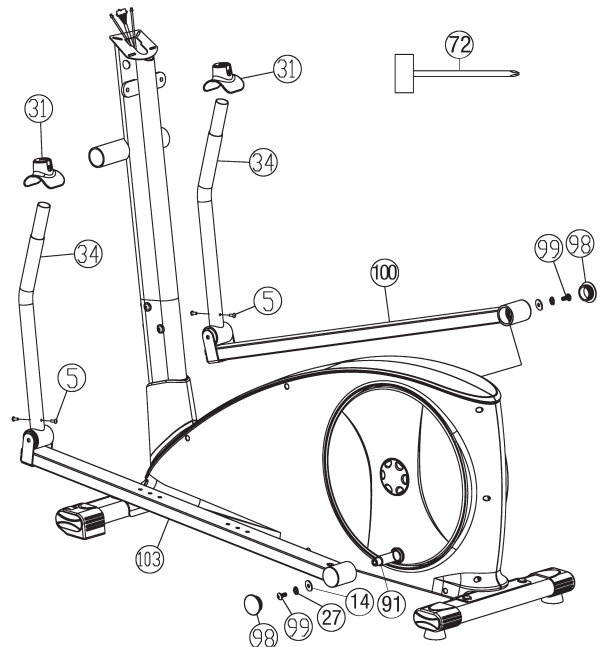


Stap 4:
Montage van de handgrepen (13+19) aan de verbinding buizen (34) en het steunbuis (8).

1. Schuif de as (11) in het mid op de steunbuis (8) en steek een gegolfte onderlegplaatje (10) en de linker handgreep (13) op de as (11). (Let op! Rechts is vanuit de kijkrichting gezien, de rechterkant wanneer men op het apparaat staat en traint. De greepbuizen moeten na de montage zo zijn uitgelijnd dat de bovenste uiteinden naar buiten (van steunbuis (8) af) zijn gebogen. Montage de handgrepen met richting lager zijde. Een grote onderlegplaatje 8//22 (14) op het schroef M8x16 (15) aanbrengen. De schroef (15) opdraaien en stevig vastdraaien.
2. De rechter handgreeps (19) incl. alle noodzakelijke onderdelen op de rechterzijde van het apparaat monteren, precies zoals in hoofdstuk 1. is beschreven. Gebruik beide gereedschappen (114) om tegelijkertijd de schroeven (15) vast te draaien. Bevestig vervolgens het schroefdoppen (16) aan de handgrepen (13+19).
3. De verbinding buizen (34) op de greep buizen (13+19) steken en de openingen in de buizen zo uitlijnen dat ze boven elkaar liggen. De schroeven M8x16 (32) met een veerring voor M8 (27) en een gebogen onderlegplaatje 8//19 (33) voorzien, door de openingen steken en het greep buizen (13+19) aan de verbinding buizen (34) vastdraaien.
4. Steekt vervolgens de polskabel (25) in de vanzelfsprekende ontvanger (30) aan de voorste zijde van de steunbuis (8).

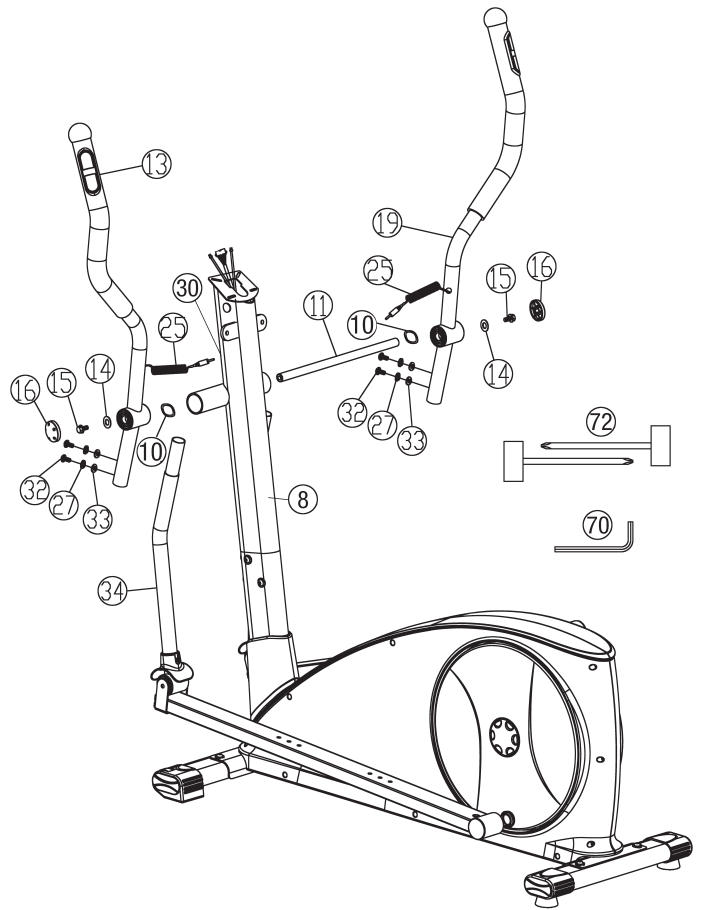

Stap 5:
Montage van de voetschaals (104) aan de voetschaal bevestigingen (100+103).


1. Plaats een voetschaal (104) op de linkerzijde op de linker voetschaal bevestiging (103). De openingen in de delen zo uitlijnen dat ze precies boven elkaar liggen. (**Let op!** De hoge randen van de voetschalen (104) moet steeds naar binnen (naar basisframe (40) toe) zijn uitgelijnd. De ingestelde posities moeten op beide zijden altijd gelijk zijn. De posities kunnen altijd door het uitnemen van de sluitschroeven (106) en het verschuiven van de voetvlakken altijd veranderen.)
2. De sluitschroeven M6x50 (106) van bowdenzijde met een onderlegplaatje (105) door de openingen steken. Lijn de vulring (105) uit, zodat het gat dicht bij het basisframe komt. Vanaf de andere kant een veering voor M6 (109) en een onderlegplaatje 6//13 (108) insteken en met sterförmige handgreep moer (107) stevig vastdraaien.
3. De voetschaal (104) op de rechterzijde, zoals onder 1 en 2 beschreven op de rechter voetschaal bevestiging (103) monteren.
4. Schroeft u de rechter und linker bekleding van den voetschaal bevestiging (66+67) middels de schroeven M5x12 (5) en schroeven 4x20 (7) op het voorste zijde van de voetschaal bevestigingen (100+103) vast.

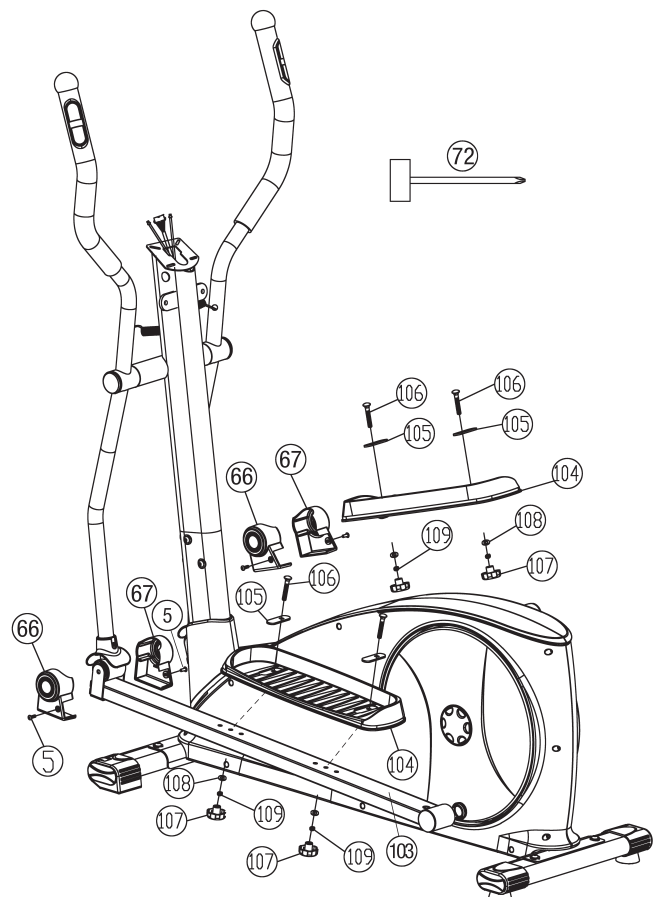

Stap 6:

Montage van de handvat (21) aan het steunbuis (8).


1. Steek de achterste computer afdekking (4) op de end van de handvat (21).
2. Breng de handvat (21) naar de steunbuis (8) en voorzie de schroeven M8x25 (26) van een veerring voor M8 (27) en een onderlegplaatje 8//16 (28), steek ze door de gaten en vevast de handvat (21) aan de steunbuis (8).

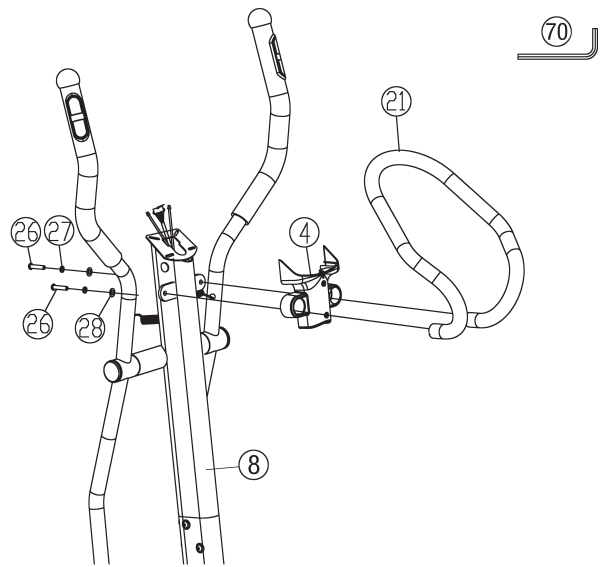

Stap 7:

Montage van de computer (1) aan het steunbuis (8).

1. Bevestig de storting (24) aan de onderkant van de computer (1) met behulp van de schroeven M5x16 (3). De schroeven (3) bevinden zich aan de achterkant van de computer (1).
2. Neemt u de computer (1) en steekt u de verbindingkabel (2) in de achterkant van de computer (1).
3. Steekt vervolgens de polskabel (30) in de vanzelfsprekende ontvanger aan de achterzijde van de computer (1). Schuiv de computer (1) op de computer houder aan het steunbuis (8) and schroef vast met de schroef M5x16 (3), zonder de kabel daarbij de beschadigen. (De schroeven bevinden zich aan de achterzijde van de computer.)
4. Schroeft u de voorste en achterste computer bekleding (4+6) m.b.v. de schroeven M5x12 (5) en schroeven 4x20 (7) samen en aan het steunbuis (8) vast.

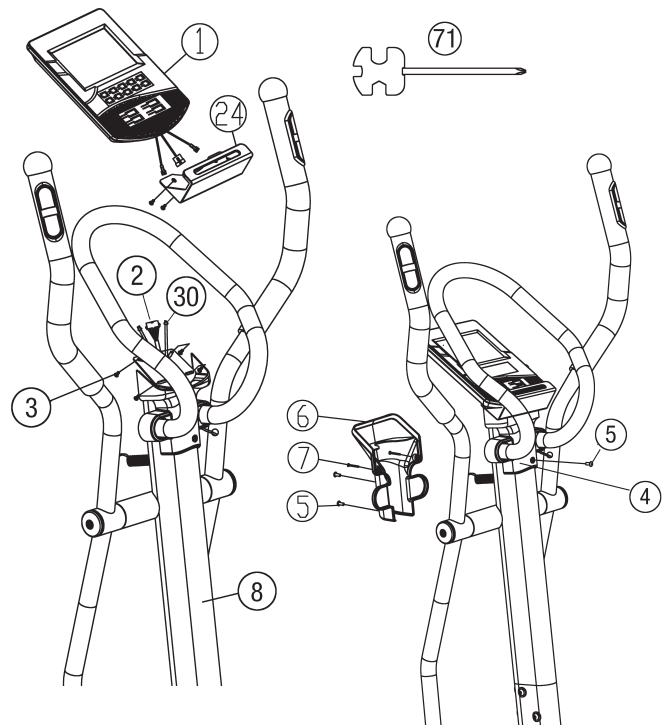

Stap 8:

Aansluiting van het nettoestel (69).

1. Steek de stekker van het nettoestel (69) in de desbetreffende bus (58) op het achterste uiteinden van de bekleding (97).
2. Steek daarna het nettoestel (69) in een contactdoos (230V~/50Hz).


Stap 9:

Controle:

1. Alle schroef- en stekkerverbindingen op een correcte montage en juiste werking controleren. Daarmee is de montage beëindigd.
2. Wanneer alles in orde is, met lichte weerstandinstellingen vertrouwd raken met het apparaat en de individuele instellingen vastzetten.

Opmerking:

De gereedschapset en de gebruiksaanwijzing a.u.b. zorgvuldig bewaren, omdat u ze wellicht later voor een reparatie of het bestellen van reserveonderdelen nodig heeft.

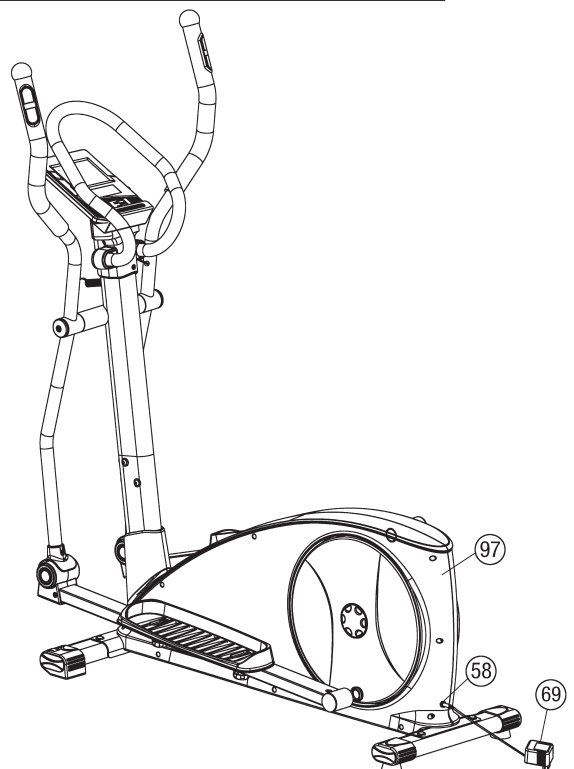

Opstappen, Gebruiken & Afstappen

Transport van Apparaat:

Aan de voorzijde bevinden zich twee rollers. Om het apparaat te verplaatsen kunt u de achterzijde van het apparaat optillen en sturen naar waar u wilt om het te plaatsen of te stallen.

De Opstappen, Gebruiken en Afstappen

Opstappen:

- Ga naast het apparaat staan, plaats de voetsteun dat het dichtst bij staat in de laagste positie en houd de vaste stuur vast.
- Plaats uw voet op de voetsteun, probeer uw gehele gewicht op deze voet te brengen en zwaai tegelijkertijd het andere been over het apparaat heen en plaats uw voet ook daar op de voetsteun.
- U bevindt zich nu in de juiste houding om de training te beginnen.

Gebruik:


- Houdt uw handen op de gewenste positie op het vaste stuur.
- Beweeg het apparaat door met uw voeten op de voetsteunen uw gewicht van links naar rechts te verplaatsen
- Als u ook het bovenlichaam wilt trainen, kunt u uw handen in plaats van op het vaste stuur, op de beweegbare handvaton aan de linker- en rechterkant.
- Om de intensiteit van de training te verhogen, kunt u de pedaleersnelheid verhogen, of de weerstand op het apparaat verhogen.
- Houdt uw handen altijd ofwel op de vaste stuur, ofwel op het linker en rechter handvat.

Afstappen:

- Verminder de trapsnelheid tot het apparaat tot stilstand komt.
- Houdt het vaste stuur stevig vast, zwaai één been over het apparaat heen en plaats uw voet op de grond. Hierna kunt u ook met de andere voet afstappen.

Dit trainingsapparaat is een stationair apparaat combineert fietsen, stappen en lopen, zonder hierbij de gewrichten te overbelasten, waardoor het risico op blessures lager is.

Oefeningen op dit apparaat bieden de mogelijkheid van een vloeiende, non-impact workout die afhankelijk van de ingestelde weerstand lichter of zwaarder kan zijn. U zult de spieren van zowel uw boven- als uw onderlichaam versterken en het uithoudingsvermogen en algehele conditie verbeteren.

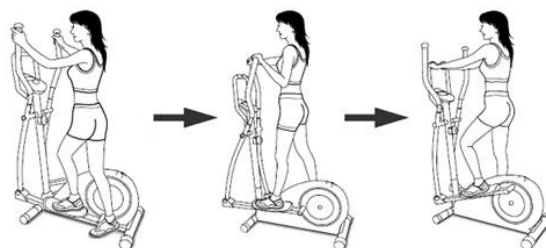

RPM and Power in Watt of Level 1 - Level 32 for CXM 7 Art.-Nr. 1828


LEVEL ↓ / RPM →	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
30	18	20	22	24	32	37	41	45	50	54	59	63	67	72	76	80
40	30	35	41	49	59	64	70	74	76	79	81	87	93	98	104	110
50	38	43	49	58	65	74	78	86	94	100	106	113	120	125	132	139
60	45	54	63	72	81	90	99	108	116	124	132	140	148	156	164	172
70	53	64	71	85	97	111	120	132	144	152	162	170	180	190	200	210

LEVEL ↓ / RPM →	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
30	85	89	93	98	102	106	111	115	120	124	128	133	137	141	146	150
40	115	121	127	132	138	144	149	155	160	166	172	177	183	189	194	200
50	146	153	158	161	168	176	182	190	195	201	206	210	216	225	232	237
60	181	188	196	204	212	220	228	236	244	252	260	268	276	284	292	300
70	220	230	238	245	255	265	272	287	293	300	308	317	327	337	349	357

Opmerkingen:

- De energieconsumptie (Watt) wordt gemeten door de tragsnelheid te meten (min-1) van de as en de torsie (Nm).
- Het apparaat is vóór verschepping getest om te voldoen aan vereisten van de accuratieclassificatie, Mocht u twijfels hebben over de accuratie, neem dan contact op met uw leverancier of stuur het apparaat naar een bevoegd laboratorium om te laten testen, og opnieuw te laten iken. (Houd er rekening mee dat er een afwijking tolerantie zoals vermeld op pagina 39, is toegestaan.)

Computer handleiding

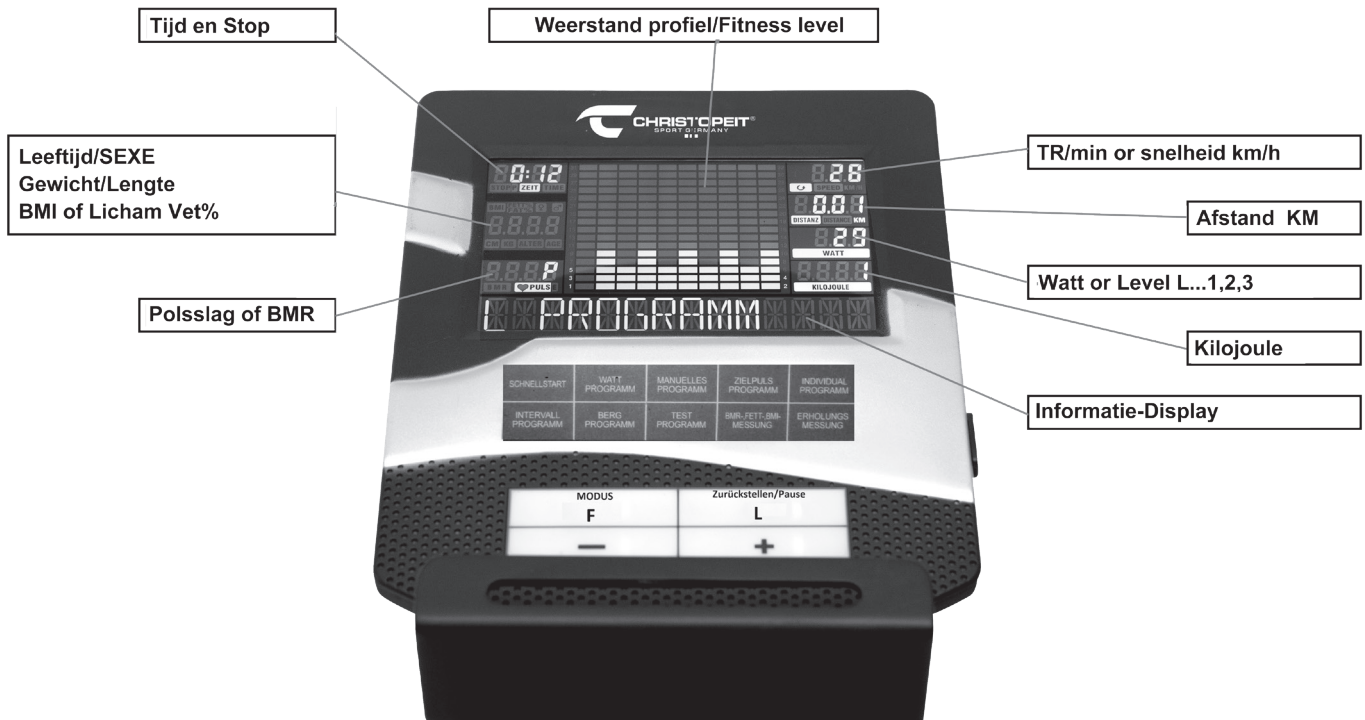

A. Power Up

Wanneer het apparaat wordt ingeschakeld, zullen vanuit het display 3 piepjes klinken en alle LCD-schermen zullen oplichten. Vervolgens verschijnt de gebruikersselectie U0-U3. Hier kunnen persoonlijke gegevens worden ingevoerd door 4 verschillende gebruikers. De gebruikersgegevens van U1-U3 blijven opgeslagen terwijl de gebruiker „U0“ niet is opgeslagen.

Als u al uw persoonlijke gegevens in een gebruikersprofiel hebt ingevoerd, selecteert u uw gebruikersprofiel en start u de training door op een programma-toets te drukken.

Invoer van persoonlijke gegevens

Als u persoonlijke gegevens wilt invoeren, selecteert u een van de gebruikers U1-U3 met de toetsen „+“ of „-“ en drukt u op de F-toets om te openen. Op het tekstdisplay zal „SELECT AGE“ (LEEFTIJD) 3 seconden verschijnen, terwijl „20“ knippert, zodat de leeftijd kan worden aangepast d.m.v. „+“ of „-“ -toets, druk op de „F“-toets om op te slaan en verder te gaan naar de volgende gegevens. Het volgende scherm toont de tekst „SELECT GENDER“ (SEXE) gedurende 3 seconden, terwijl het teken „O“ knippert zodat de sekse kan worden aangepast m.b.v. de „+“ of „-“ -toets, en vervolgens de „F“-toets om op te slaan en door te gaan. Op het tekstdisplay zal nu „SELECT WEIGHT“ (GEWICHT) 3 seconden verschijnen, terwijl „70“ voor het gewicht knippert, zodat dit kan worden aangepast d.m.v. de „+“ of „-“ -toets, druk op de „F“-toets om op te slaan en door te gaan. Op het tekstdisplay verschijnt nu de tekst „SELECT HEIGHT“ (LENGTE) gedurende 3 seconden, terwijl de lengte „175“ knippert, zodat dit kan worden aangepast m.b.v. de „+“ of „-“ -toets, druk op de „F“-toets om te bevestigen.

Workout Selecteren

Na het opstarten en selecteer gebruiker U0-U3, gebruikt u de PROGRAMMA-toetsen om de gewenste modus te selecteren. Het display zal het gekozen programma weergeven door 3 seconden te scrollen.

Let op: De taal van de huidige tekst kan worden gekozen tussen Duits en Engels. Om dit te doen, drukt u tegelijkertijd op de „+“ en „-“ knoppen gedurende minstens 3 seconden.

Opmerking: Wanneer er gedurende 4 minuten geen signaal of data-invoer plaatsvindt, zal het apparaat in de sleep modus gaan. Het bewegen van de pedalen of een toets indrukken zal het apparaat uit deze modus halen.

Pauze

De workout kan worden onderbroken door op de „L/Pause“-toets te drukken. De workout gaat verder wanneer deze „L/Pause“-toets nogmaals wordt ingedrukt.

Er zijn 9 basis modi:

Snel starten (SCHNELLSTART), Handmatig (MANUELL), Gebruikers-

(INDIVIDUAL), Interval (INTERVALL), WATT-, HRC- (ZIELPULS), TEST-, BMI-BMR-VET-, Berg-programma. Op het informatie tekst display zal nu „START PEDALING“ (begin met trappen) of „PRESS MODE“ (F-toets drukken). Em varieer volgens het programma.

B. Functies van de toetsen:

“F” - (MODE)

Om gewenste waarde of workout modus te selecteren.

Indien een bericht knippert, kunt u met deze toets de volgende modus of parameter selecteren.

“L/Pause” - (RESET)

Pauze & Hervatten van workouts. (Een stopteken geeft dit linksboven in het display aan.) Back-up naar de vorige prompt tijdens data invoer. Werkt alleen wanneer de pauze-modus Toets 3 seconden vasthouden zal computer resetten naar beginwaarden.

“-” - (NEER)

Verlaagt waarde van geselecteerde parameter: TIME, DISTANCE, etc. Tijdens de workout kan hiermee de weerstand verminderd worden.

“+” - (OP)

Verhoogt waarde van geselecteerde parameter. Tijdens de workout kan hiermee de weerstand verhoogd worden.

Test - (Recovery)

Door na afloop van of tijdens de workout op de test-toets te drukken, zal Recovery Measurement starten. Recovery is Fitness Level 1-6 na 1 minuut.

Workout Parameters Instellen

Na het selecteren van de gewenste workout modus: Snel starten, Handmatig, Gebruikersprogramma, Intervalprogramma, Watt Programma, HRC Programma, Testprogramma, BMI-BMR-VET Programma, Bergprogramma Kunnen verschillende workout parameters worden ingesteld afhankelijk van het gewenste resultaat.

C. WORKOUT PARAMETERS:

TIJD / AFSTAND / WATTS / KILOJOULE / POLSSLAG

Opmerking: Sommige parameters zijn in sommige programma's niet in te stellen. Nadat een programma geselecteerd is, druk op de „F“-toets, Op het tekst display zal nu „Zeit Wählen“ (Select Tijd) 3 seconden lang verschijnen en daarna „PRESS MODE“ (DRUK OP F OM TE ACCEPTEREN). Tegelijkertijd zal de tijdsparameter „0:00“ knipperen. Door middel van de „+“ of „-“ -toets kunt u de gewenste tijd selecteren. Druk op de „F“-toets om waarde te bevestigen. De knipperende responsboodschap zal overgaan in de volgende parameter. Druk op „+“ of „-“ om de gewenste waarde te selecteren en bevestig met de „F“-toets. Nadat u de workout parameters hebt ingesteld, zal op het display de boodschap „START PEDALING“ verschijnen. Door te beginnen met trappen, begint u de workout.

Veld	Display Bereik	Standaard-waarde	Toenemen/ Afnemen	Omschrijving
Tijd	0:00~ 99:00	00:00	± 1:00	1.Wanneer op het display 0:00 staat, zal de Tijd oplopen. 2.Wanneer de tijd tussen 10:00 en 99:00 is, zal deze aflopen tot 0.
Afstand	0.00~99.90	0.00	±0.1	1.Wanneer het display op 0.00 staat, Zal de afstand oplopen. 2.Wanneer de Afstand tussen de 0.00~99.90 is, zal deze aflopen tot 0.
KILOJOULE	0~9995	0	±5	1.Wanneer het display 0.0 weergeeft, zal KILOJOULE oplopen. 2.Wanneer KILOJOULE tussen de 5~9995 is, zal deze aflopen naar 0.
WATT	20~400	20/100	±5	De waarde van WATT kan alleen in het Watt- of in het /Testprogramma worden aangepast
Polsslag	40~220	90	±1	Wanneer de hartslag de ingevoerde waarde overstijgt, zal de gebruiker gewaarschuwd worden.

1. SCHNELLSTART (Snel Start) -Programma

Nadat u het apparaat heeft aangezet, druk op de "SCHNELLSTART Programm" -toets om het SnelStart Programma te starten. Begin met trappen en begin zo met de workout. Druk op de "+" of "-" -toets om de weerstand tijdens de workout aan te passen.

2. MANUELL (Handmatig) -Programma

Instellen van de Parameters voor Handmatig gebruik
Door "MANUELL" te selecteren met behulp van de MANUELLES PROGRAMM- toets en daarna de "F" -toets indrukken, zal de 1e parameter, "Tijd" gaan knipperen en kan de waarde worden aangepast met de "+" of de "-" -toets. Door de "F" -toets in te drukken bewaart u de ingevoerde waarden en kan de volgende parameter worden aangepast. Loop door alle gewenste parameters heen en begin met trappen om de workout te starten. Met de "+" of "-" -toets kunt u tijdens het trainen de weerstand aanpassen.

3. INDIVIDUAL (Gebruikers) -Programma

In het gebruikersprogramma (INDIVIDUAL) kan de gebruiker een eigen programma creëren dat direct gebruikt kan worden in verschillende workouts.

Gebruikersprofiel aanmaken

Selecteer de gebruikersmodus met de INDIVIDUAL PROGRAMM-toets, druk op de "F" -toets om de Gebruikersmodus te selecteren. Op het display zal "Select Profile" 4 seconden lang verschijnen, terwijl Segment 1 knippert. Gebruik de "+" of "-" -toets om de gewenste weerstand in te stellen. Druk op de "F" -toets om naar het volgende onderdeel te gaan en doorloop alle 10 segmenten.

Parameters instellen voor het Gebruikersprogramma

Daarna zal de parameter "Tijd" knipperen zodat de waarde kan worden aangepast m.b.v. de "+" of "-" -toets Druk op de "F" -toets om de waarde op te slaan en ga naar de volgende parameter om deze aan te passen. Doorloop alle gewenste parameters; begin met trappen om de workout te beginnen. Opmerking: De laatste Segment onderdelen van het profiel worden opgeslagen voor toekomstige workouts. De weerstand kan niet worden aangepast met de de "+" of "-" -toets tijdens de workout.

4. INTERVALL (Interval) -Programma

Selecteer "INTERVALL PROGRAMM" door op de - toets te drukken en daarna de "F" - toets. In het tekstdisplay zal gedurende 3 seconden "SELECT PROFILE LEVEL" te lezen zijn. Er zijn drie levels (L1, L2, L3) te selecteren m.b.v. de "+" of "-" - toets en daarna de "F" - toets om te bevestigen.

Instellen van de Parameters voor Interval-training

Na het selecteren zal de 1e parameter knipperen zodat de waarde kan worden aangepast d.m.v. de "+" of "-" - toets. Druk op de "F" - toets om de waarde op te slaan en verder te gaan met het instellen van de volgende parameter. Doorloop alle gewenste parameters en begin de workout door te starten met trappen. De weerstand kan niet worden aangepast met de de "+" of "-" -toets tijdens de workout.

5. WATT -Programma

Selecteer het "WATT PROGRAMM" door op de -toets te drukken en daarna op de "F"-toets. In het tekstdisplay zal het bericht "SELECT WATT" gedurende 3 seconden verschijnen terwijl "Watt" knippert. Selecteer de gewenste WATT-waarde d-m-v- de "+" of "-" -toets en daarna de "F" - toets om te bevestigen.

Instellen van de parameters voor WATT

Daarna zal de 1e parameter "Tijd" knipperen, zodat de waarde kan worden aangepast met de "+" of "-" -toets. Druk op de "F"-toets om de waarde op te slaan en verder te gaan naar de volgende aan te passen parameter.

Doorloop alle gewenste parameters; begin met trappen om de workout te beginnen. Het aantal WATT kan tijdens de training worden aangepast met de de "+" of "-" -toets.

6. ZIELPULS (Hartslag) -Programma

Selecteer "ZIELPULS PROGRAMMA" door op de -toets te drukken en daarna op de "F"-toets. Het eerste pulsprogramma HRC 1 verschijnt met de 55% berekening van de maximale puls. Door op de „+“ of „-“ toetsen te drukken, worden de andere pulsprogramma's HRC 2 = 75%, HRC 3 = 90%, HRC 4 = 100% geselecteerd. (De verschillende bovenlimieten van de puls worden berekend op basis van de leeftijdsinvoer die is ingevoerd in de respectieve persoonlijke gebruiker U0-U3.)

Instellen Parameters voor Hartslag Controle

1e parameter "Tijd" zal knipperen zodat deze aangepast kan worden met de "+" of "-" toets. Druk op de "F" -toets om op te slaan en verder te gaan met de volgende parameter. De laatste standaardoptie is Puls. Indien nodig kan de berekende bovenste pulslimiet hier nog worden aangepast met de „+“ of „-“ toetsen. Doorloop alle gewenste parameters; begin met trappen om de workout te beginnen. De weerstand kan niet worden aangepast met de de "+" of "-" -toets tijdens de workout.

Als uw polsslag boven of onder de ingevoerde waarde komt, zal de computer de weerstand automatisch aanpassen. Ledere 10 seconden zal dit gecontroleerd worden. De weerstand zal 1 of 2 levels toe- of afnemen (Opmerking: leder streepje staat voor 2 weerstandsniveaus)

7. TEST -Programma

Selecteer "TEST PROGRAMM" door op de toets te drukken, en daarna op de "F"-toets. Op het display zal verschijnen de gemiddelde snelheid, de totale Afstand, het totale aantal Kilojoule en de gemiddelde polsslag van de laatste workout, gedurende 4 seconden. In het tekstdisplay zal hierna het bericht "SELECT WATT" gedurende 3 seconden verschijnen terwijl "Watt" knippert. Selecteer de gewenste WATT-waarde d-m-v- de "+" of "-" -toets en daarna de "F"-toets om te bevestigen. Op het tijddisplay zal 12:00 verschijnen, dit kan niet worden veranderd. Begin met trappen om de workout te beginnen. Na 12 minuten zal de Gemiddelde Snelheid, de Totale Afstand, het Totaal Kilojoules en de Gemiddelde Polsslag worden weergegeven.

8. Berg-Programma

Selecteer het "BERG PROGRAMMA" door op de toets te drukken en daarna op de "F"-toets. De tekst "SELECT PROFILE LEVEL" zal 3 seconden zichtbaar zijn. Er zijn drie levels (L1, L2, L3) te selecteren m.b.v. de "+" of "-" -toets en daarna de "F"-toets om te bevestigen.

Parameters voor Klimmen instellen

Daarna zal de parameter "Tijd" gaan knipperen en kan de waarde worden aangepast met de "+" of de "-" -toets. Druk op de "F"-toets om de waarde op te slaan en verder te gaan met het instellen van de volgende parameter, key to save value & move to next parameter to be adjusted. Doorloop alle gewenste parameters; begin met trappen om de workout te beginnen. De weerstand kan niet worden aangepast met de de "+" of "-" -toets tijdens de workout.

9. BMI-BMR-FAT -Programma

Gegevens invoeren voor BMI BMR FATT

Selecteer "BMI FETT BMR" door op de toets te drukken en daarna op de "F"-toets. Druk op de "F"-toets om het meten te starten, en pak ook de grepen beet voor 10sec. om de polsslag te meten. („Err“ apparaît à l'écran et ne doit pas être attaqué directement par les contacts de mesure du pouls.) Na het meten zal op het display het Lichaam Vet % verschijnen, BMI en BMR. (Lichaam Vet % en BMI zullen om de 4 seconden afwisselend zichtbaar zijn.)

1. BMI (Lichaamsgewicht Index of 'Body Mass Index'):

BMI is een maat voor het lichaamsvet gebaseerd op lengte en gewicht en is toepasbaar bij mannen en bij vrouwen.

2. BMR (Basale Metabolische Ratio of 'Basal Metabolic Rate'):

Uw BMR staat voor het aantal calorieën (1 Calorie = 4,186 Joule) dat uw lichaam nodig heeft om te functioneren. Dit staat niet voor elke activiteit, maar het gaat over het energie die nodig is om een hartslag te hebben, te ademen en voor een normale lichaamstemperatuur. Het wordt gemeten bij een lichaam in rust, niet in slaap en bij kamertemperatuur.

a. Handpulsmeting:

In het linkse en rechtse handgreep is telkens een metalen contactplaat, de voelers, voorzien. Gelieve erop te letten dat steeds beide handpalmen gelijktijdig met normale kracht op de voelers liggen. Zodra er een polsslag volgt, knippert er een hart naast het polsslagdisplay.

(De handpulsmeting dient slechts ter oriëntatie omdat het door beweging, wrijving, zweet etc. tot afwijkingen van de effectieve polsslag kan komen. Bij een klein aantal personen kan het tot foutieve functies van de handpulsmeting komen. Indien u moeilijkheden met de handpulsmeting ondervindt, raden wij het gebruik van een externe cardioborstgordel aan.

b. Cardiopolsslagmeting:

In de handel zijn zogeheten cardiopolsslagmeters verkrijgbaar, die uit een zenderborstgordel en een armbandhorloge-ontvanger bestaan. De computer van uw CROSSTRAINER-ERGOMETER is met een ontvangtoestel (zonder zender) voor bestaande cardiopolsslagmeetinstrumenten uitgerust.

Indien u in het bezit van een dergelijk toestel bent, kunnen de door uw zendtoestel (borstgordel) uitgestraalde impulsen op het computerdisplay afgelezen worden. Dit functioneert met al de niet-gecodeerde borstgordels, waarvan de zendfrequentie tussen 5,0 en 5,5 KHz ligt. De reikwijdte van de zendtoestellen bedraagt al naargelang het model 1 tot 2 m.


OPGELET: indien beide polsslagmeetmethoden tegelijkertijd gebruikt worden heeft de handpulsmeting voorrang. Toets „START“ beslist indrukken, anders volgt er geen polsslagmeting.

Technical data of the current adapter


Input: AC100-240V~50/60Hz 1,5A max.

Output: DC30V/2A

Oefenterrein in mm
(Voor de apparaat-en
gebruikers)

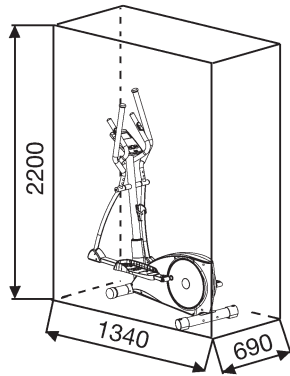

Oefenterrein in mm
(Voor de apparaat-en
gebruikers)

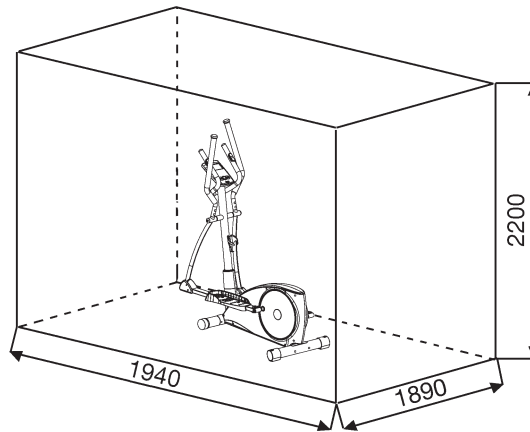

Reiniging, onderhoud en opslag van de Ergometer:

1. Reiniging

Gebruik alleen een vochtige doek voor het reinigen.

Let op: Gebruik nooit benzeen, thinner of andere agressieve reinigingsmiddelen voor oppervlaktereiniging als deze schade veroorzaakt.

Het apparaat is alleen voor prive gebruik en voor gebruik geschikte binnenshuis. Houd het apparaat schoon en vocht uit het apparaat.

2. Opslag

Steek de stroom adapter uit met de intentie het apparaat voor dan 4 weken te gebruiken. Schuif de zadel glijder naar het stuur en de zadelbuis zo diep mogelijk in het frame. Kies een droge opslag in het huis en doe er wat nevel olie aan het verbinding van den poot voor en achterste zijde en de as van de greep buizen. Bedek de apparaat om het te beschermen tegen verkleuring door een zon en stof.

3. Onderhoud

Wij adviseren om de 50 bedrijfsuren aan de schroefverbindingen op dichtheid beoordelen, die werden bereid in het samenstel. Elke 100 bedrijfsuren, moet je op een gegeven oliespray aan het verbinding van den poot, voor en achterste zijde en de as van de greep buizen.

Fixes:

Als u niet kunt oplossen met behulp van de genoemde storing informatie, kunt u contact opnemen met uw dealer of Fabrikant.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
De computer wordt niet ingeschakeld door het indrukken van een knop.	Geen stroom adapter is geplaatst of de socket is niet leven.	Controleer of de adapter correct is aangesloten, eventueel met een andere consument als het stopcontact stroom levert.
De computer telt niet en gaat niet aan de start van de opleiding een.	Ontbrekende sensor impuls als gevolg van onjuiste of opgelost connector.	Controleer de stekker van de computer en de stekker in de ondersteunende buis voor een goede pasvorm.
De computer telt niet en gaat niet aan de start van de opleiding een.	Ontbrekende sensor puls door een onjuiste positie van de sensor.	Schroef het deksel en controleer de afstand van de sensor tot de magneet. Een magneet in de Trekurbelscheibe tegenover de sensor en moet een afstand van minder dan <5 mm.
Geen hartslagindicatie	Pols stekker niet in het steekcontact.	Steek de connector van de afzonderlijke puls kabel in de juiste aansluiting op de computer.
Geen hartslagindicatie	Pols-sensor is niet goed aangesloten	Schroef de handsensoren en controleer het., Zijn de connectors goed zitten en de kabel voor de mogelijke schade.

Trainingshandleiding

De onderstaande factoren moeten in acht worden genomen bij het bepalen van de benodigde training voor het bereiken van een merkbare verbetering van uw figuur en gezondheid:

1. Intensiteit:

De mate van lichamelijke belasting bij de training moet de normale belasting overschrijden, zonder dat u daarbij buiten adem en/of uitgeput raakt. De hartslag kan een geschikte richtwaarde voor een effectieve training zijn. Tijdens de training moet deze tussen de 70% en 85% van de maximale hartslag liggen (zie de tabel en formule om deze te bepalen en te berekenen). Tijdens de eerste weken moet de hartslag tijdens de training in het laagste deel hiervan, rond 70% van de maximale hartslag liggen. In de loop van de daaropvolgende weken en maanden zou de hartslag langzaam tot de bovengrens van 85% van de maximale hartslag moeten stijgen. Hoe beter de conditie van degene die traint is, des te meer moet het trainingsniveau stijgen om tussen de 70% tot 85% van de maximale hartslag te komen. Dit kan worden bereikt door langer te trainen en/of door de moeilijkheidsgraad te verhogen.

Wanneer de hartslag niet op het display wordt weergegeven of wanneer u voor de zekerheid uw hartslag wilt controleren, omdat deze door eventuele gebruiksfouten enz. onjuist weergegeven kan zijn, kunt u het volgende doen: De hartslag op de gebruikelijke wijze meten (bijv. de pols voelen en het aantal slagen per minuut tellen).

De hartslag met een geschikt en geïk meetapparaat meten (verkrijgbaar bij gezondheidsinstellingen)

2. Frequentie:

De meeste experts adviseren een gezondheidsbewust dieet, dat op uw trainingsdoel moet worden afgestemd en drie tot vijf maal per week een lichamelijke training. Een normale volwassene moet tweemaal per week trainen om zijn huidige conditie te behouden. Om zijn conditie te verbeteren en zijn lichaamsgewicht te veranderen moet hij minimaal driemaal per week trainen. Natuurlijk is de ideale trainingsfrequentie vijf maal per week.


3. Planning van de training

Iedere trainingssessie moet uit drie fasen bestaan: een "warming-up", een "trainingsfase" en een "cooling down". In de "warming-up" moet de lichaamstemperatuur en de zuurstoftoevoer langzaam toenemen. Dit kan worden bereikt door vijf tot tien minuten lang gymnastiekoefeningen te doen. Daarna moet de eigenlijke training ("trainingsfase") beginnen. De trainingsbelasting moet de eerste minuten laag zijn en dan gedurende een periode van 15 tot 30 minuten zo toenemen, dat de hartslag zich tussen de 70% en 85% van de maximale hartslag bevindt.

Om de bloedsomloop na de "trainingsfase" te ondersteunen en om spierpijn of verrekte spieren te voorkomen, moet de trainingsfase door een "cooling down" worden gevolgd. Hierbij moeten vijf tot tien minuten lang stretchoefeningen en/of lichte gymnastiek oefeningen worden gedaan. Voor meer informatie over uitvoering van warme up, oefening te rekken of algemene gymnastische oefeningen in onze downloadarea onder www.christopeit-sport.com

4. Motivatie

De sleutel tot een succesvol programma is een regelmatige training. U kunt het beste een vaste tijd en plaats per trainingsdag vaststellen en u ook geestelijk op de training voorbereiden. Train alleen met een goed humeur en houd uw doel voor ogen. Met een continue training zult u zien dat u per dag vooruitgang boekt, dat u zich verder ontwikkelt en dat u uw persoonlijke trainingsdoel beetje bij beetje nadert.

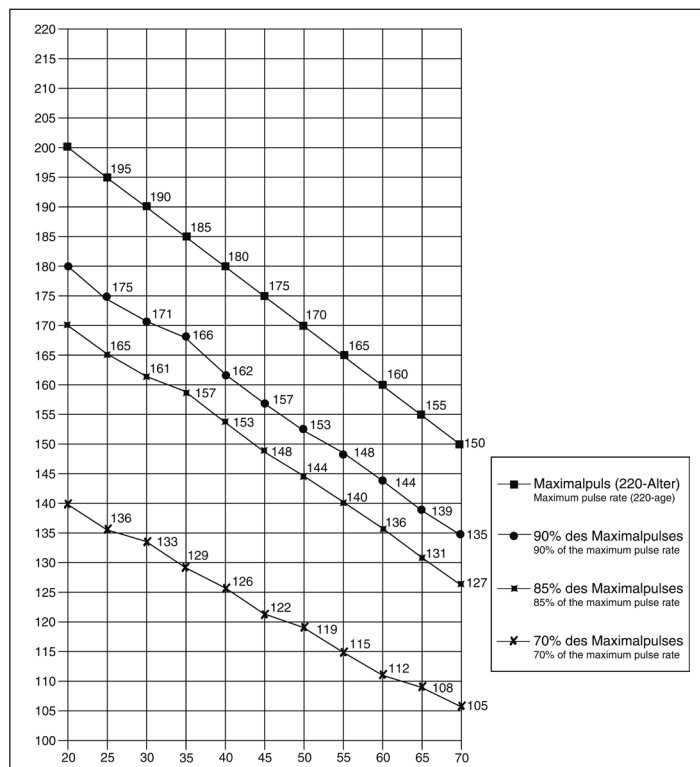

Berekeningsformules: Maximale hartslag (220 - leeftijd) = 220 - leeftijd
 90% van de maximale hartslag = (220 - leeftijd) x 0,9
 85% van de maximale hartslag = (220 - leeftijd) x 0,85
 70% van de maximale hartslag = (220 - leeftijd) x 0,7

Warming-up oefeningen (Warm Up)

Begin uw warming-up door te lopen op de plek voor minimaal 3 minuten en voer de volgende gymnastische oefeningen om het lichaam voor de opleidingsfase dienovereenkomstig te bereiden. De oefeningen overdrijf het niet en alleen zo ver draaien tot een lichte weerstand gevoeld. Deze positie zal iets vast te houden.



Bereik met je linkerhand achter je hoofd naar rechts en trek met de rechterhand iets naar links elleboog. Na 20sec. Switch arm	Buig naar voren zo ver mogelijk naar voren en laat je benen bijna gestrekt. Toon het met je vingers in de richting van de teen. 2 x 20sec.	Ga zitten met een been gestrekt op de grond en buig naar voren en proberen om de voet te bereiken met je handen. 2 x 20sec	Knielen in een breed lunge naar voren en ondersteunen jezelf met je handen op de grond. Druk op de bekken naar beneden. Veranderen na 20 sec heen.
--	--	--	--

Na de warming-up oefeningen door sommige armen en benen los te schudden.

Luister na de training fase is niet abrupt, maar wil cyclus ontspannen iets zonder verzet van om terug te keren naar de normale hartslag-zone. (Afkoelen) Wij raden de warm-up oefeningen op het einde van de training worden uitgevoerd en om uw workout te beëindigen met het schudden van de ledematen.

1. Важные рекомендации и указания по безопасности	стр.	53
2. Обзор отдельных деталей	стр.	3 - 4
3. Спецификация	стр.	54 - 56
4. Руководство по сборке с отдельными иллюстрациями, Руководство по тренировкам	стр.	57 - 60
5. Пользование тренажером	стр.	61 - 64
6. Руководство по использованию компьютера	стр.	65

Уважаемые покупательницы и покупатели!

Поздравляем Вас с покупкой тренировочного снаряжения для домашних занятий спортом и желаем Вам самых приятных впечатлений.

Следуйте, пожалуйста, указаниям и инструкциям нашего руководства по монтажу и эксплуатации.

Если у Вас возникнут какие-нибудь вопросы, то Вы можете в любое время без стеснения обращаться к нам.

С уважением, Ваш Кристопайт Шпорт ГмБХ



Важные рекомендации и указания по безопасности

Наши изделия принципиально подвергаются испытаниям со стороны и тем самым отвечают актуальному, самому высокому стандарту безопасности. Однако этот факт не освобождает от обязанности строго соблюдать приведенные ниже принципиальные указания.

1. Монтировать тренажер в точном соответствии с монтажной инструкцией и использовать только те относящиеся к тренажеру детали, которые приложены для монтажа тренажера. Перед проведением монтажа проверить комплектность поставки на основании накладной и комплектность содержимого картонной коробки-упаковки по монтажу и эксплуатации.

2. Перед первым использованием и через регулярные интервалы времени проверять прочность посадки всех винтов, гаек и прочих соединений с тем, чтобы обеспечить надежное эксплуатационное состояние тренажера.

3. Разместить тренажер в сухом, ровном месте и предохранить его от влаги и сырости. Скомпенсировать неровности пола за счет соответствующих мер, осуществляемых на полу, и предусмотренных для этого, юстируемых деталей тренажера, если они есть на данном тренажере. Исключить контакт с влагой и сыростью.

4. Если следует защитить место размещения тренажера в особенности от продавливания, загрязнений и тому подобного, подложить под тренажер подходящую, нескользящую прокладку (например, резиновый коврик, деревянную плиту или т. п.).

5. Перед тренировкой удалить все предметы в радиусе 2 метров вокруг тренажера.

6. Для очистки тренажера нельзя пользоваться агрессивными очистными средствами, а для монтажа и возможного ремонта использовать только поставленный вместе с ним или подходящий собственный инструмент. Удалить с тренажера следы пота сразу же после окончания тренировки.

7. ВНИМАНИЕ: Системы сердечной частоты контроль могут быть неточны. Повышенная тренировка может к серьезному гигиеническому повреждению или ведут к смерти. Неквалифицированная и чрезмерная тренировка может причинить вред здоровью. Поэтому перед тем, как приступать к целенаправленной тренировке, проконсультироваться с соответствующим врачом. Он может определить, каким максимальным нагрузкам (пульс, ватт, продолжительность тренировки и т. д.) разрешается подвергаться, и дать точную информацию о правильном положении тела во время тренировки, о целях тренировки и о питании. Запрещается тренироваться после обильной еды.

8. Тренироваться на тренажере только тогда, когда он работает безупречно. Для возможного ремонта использовать только оригинальные запасные части. **ВНИМАНИЕ:** Если части при использовании устройства становятся чрезмерно горячи они заменяют ее были срочны и они еще не гарантируют устройство против использования до тех пор пока это в состоянии были помещены.

9. Настраивая регулируемые детали, следить за правильным положением или, соотв., учитывать помеченную максимальную позицию настройки и обеспечивать надлежащую фиксацию заново настроенного положения.

10. Если в руководстве не указано иного то тренажером может пользоваться только один человек. Время тренировки не должно было превосходить в целом 90 Min./ежедневно.

11. Необходимо носить тренировочную одежду и обувь, которые подходят для оздоровительной тренировки на тренажере. Одежда должна такой, чтобы по своей форме (например, длине) она не могла зацепиться во время тренировки. Следует подбирать тренировочную обувь, которая подходит к тренажеру, обеспечивает устойчивость для ног и имеет нескользящую подошву.

12. ВНИМАНИЕ: Если возникнут головокружение, тошнота, боли в груди и другие аномальные симптомы, прервать тренировку и обратиться к соответствующему врачу.

13. Следует принципиально учесть, что спортивные снаряды - не игрушки.

Поэтому их разрешается использовать только в соответствии с назначением и лицами, которые располагают соответствующей информацией и которые прошли соответствующий инструктаж.

14. Таким лицам как инвалиды и люди с увечьями следует пользоваться тренажером только в присутствии еще одного человека, который может оказать помощь и дать руководящие указания. Дети запрещено использовать спортивный инвентарь. Исключить возможность использования тренажера детьми без надзора, приняв соответствующие меры.

15. Следить за тем, чтобы тренирующиеся и другие лица никогда не попадали какими-либо частями своего тела в зону еще движущихся деталей или чтобы они не находились там.

16. В конце срока службы этот продукт не должен быть утилизирован в домашние отходы, а должен быть отдан на сборный пункт утилизации использованных электрических и электронных приборов. На это указывает символ на продукте, на инструкции по эксплуатации или на упаковке.

Все материалы могут быть снова использованы согласно маркировке. При повторном использовании, вторичной переработке или других формах вторичного использования старых приборов Вы вносите свой вклад в защиту окружающей среды.

Пожалуйста, узнайте в коммунальном управлении адрес близлежащего сборного пункта утилизации.

17. Учитывая требования экологии, не удалять упаковочный материал, израсходованные батарейки и детали тренажера вместе с бытовыми отходами, а класть их в предусмотренные для этого контейнеры-сборники или сдавать их в соответствующие пункты сбора утильсырья.

18. Для зависимой от скорости тренировки тормозное сопротивление можно установить вручную и достигнутая мощность будет зависеть от шаговой скорости педалей. Для независимой от скорости тренировки пользователь может сам задать на компьютере желаемый показатель в ваттах и проводить независимую от скорости тренировку при равной мощности. Тормозная система автоматически устанавливает сопротивление к шаговому передвигению, чтобы достигнуть заданный показатель в ваттах.

19. Тренажер оборудован 32-ступенчатым регулятором сопротивления, обеспечивающим уменьшение или, соотв., увеличение тормозного сопротивления, а тем самым и нагрузки во время тренировки. При этом нажатием (-) приводит к уменьшению тормозного сопротивления, а тем самым и нагрузки во время тренировки. Нажатием (+) приводит к увеличению тормозного сопротивления, а тем самым и нагрузки во время тренировки.

20. Допустимая максимальная нагрузка (= вес тела) установлена в 150 кг. Компьютер прошел испытания и сертификацию согласно нормам DIN EN ISO 20957-1/2013 и EN ISO 20957- 9/2016 „H,A“. Классификация H/A указывает на то, что этот тренажер предназначен для использования только в домашних условиях и оборудован компьютером с высокой точностью индикации показателей в ваттах. Допуски: ±5W до 50W и ±10% от 50W. Компьютер прошел испытания и сертификацию согласно нормам EMC Directive 2014/30 EU.

21. Этот спортивный блок не имеет свободного хода и, следовательно, может быть немедленно прекращена.

22. Отдельные человеческие усилия, чтобы тренироваться на спортивной экипировке могут отличаться от того, что вы обычно видите механическую энергию.

23. Для того, чтобы для спортивного оборудования или спешиться вы должны держать в принципе и подножки должны быть на это в самом глубоком положении.

24. Инструкции по сборке и эксплуатации должны рассматриваться как часть продукта. Эта документация должна предоставляться при продаже или передаче продукта.

Спецификация - Список запасных частей СХМ 7 № заказа 1828

Технические характеристики

По состоянию на 01.09.2019

Эргометр класса N/A с высочайшей точностью индикации

- Индукционная система торможения (EMS)
- Иннерционная масса 12 кг
- 32 уровня нагрузки
- 6 встроенных программ тренировки
- 4 пульсозависимая программа с возможностью задания верхней границы пульса
- 4 индивидуальный - 1 руководство, 1 тест и 1 программа быстрого запуска
- 1 независимая от скорости вращения программа (регулировка сопротивления: 20-400 Вт с шагом 5 Вт)
- Измерение пульса датчиками на рукоятках
- 3 степени регулировки педалей
- Простой ход через шарикоподшипник и рычаги на ножки.
- Компенсаторы неровности пола
- Транспортные ролики
- Блок питания
- 7-дюймовый компьютер с подсветкой дисплея Blue Back Light LCD с одновременной индикацией следующих параметров: время, скорость, дистанция, прилб. расход калорий, нагрузка в ваттах и пульс. Держатель для смартфона / планшета
- Возможность задавать собственные параметры: время, дистанция, прилб. расход калорий и верхней границы пульса
- Встроенный в компьютер приемник сигналов для нагрудного кардиодатчика
- Извещение о превышении заданных параметров
- Фитнес-тест
- Анализ процентного содержания жира (BMI, BMR)
- Максимальный вес пользователя: 150 кг

Габаритные размеры: прилб. Д 134 x Ш 69 x В 158 см

Вес продукта: 50 кг

Обучение площадь: не менее 3,5 м²


Сняв упаковку, проверьте по списку, все ли детали на месте. Если все в порядке, то можно начинать сборку. Если какой-нибудь агрегат не в порядке или отсутствует, обращайтесь к нам:

Интернет-сервис и запасные части портала:

www.christopeit-service.de

Top-Sports Gilles GmbH
Friedrichstr. 55
42551 Velbert
Telefon: +49 (0) 20 51 - 6 06 70
Telefax: +49 (0) 20 51 - 6 06 74 4
e-mail: info@christopeit-sport.com
www.christopeit-sport.com

Этот конвейер к только для частной области спорта дома кажется и не для промышленного или коммерческого использования подходящий. Использование спорта дома класс N/A



№ картинки	Наименование	Размеры в мм	Кол-во штук	Монтируется на №	ET-№ для
1	Компьютер		1	8	36-1828-03-BT
2	Соединительный кабель		1	1+39	36-1828-04-BT
3	Болт	M5x16	4	1+8	39-9903-SW
4	Обшивка опорной трубы сзади		1	6+8	36-1827-05-BT
5	Болт	M5x12	15	4,6,31,60,66+67	39-9903
6	Обшивка опорной трубы впереди		1	4+8	36-1827-06-BT
7	Болт	4x20	2	4+6	39-9909-SW
8	Опорной трубы		1	40	33-1827-02-SI
9	Пластмассовый подшипник		2	8	36-1502-41-BT
10	Гнутая подкладная шайба	17//25	2	11	36-9918-22-BT
11	Поручень ось		1	8	33-1827-13-SI
12	Шарикоподшипник	6203	8	13,19+34	36-9805-31-BT
13	Поручень слева		1	34	33-1827-03-SW
14	Шайба	8//22	4	15+99	39-10159
15	Болт	M8x16	2	11	39-9823
16	Колпачок для болта		2	13+19	36-1827-27-BT
17	Оболочка рукоятки		2	13+19	36-1827-13-BT
18	Заглушки		2	13+19	36-1827-14-BT
19	Поручень справа		1	34	33-1827-04-SW
20	Оболочка рукоятки		1	21	36-1827-15-BT
21	Ручка		1	8	33-1827-05-SI
22	Болт	3,5x20	2	13,19+23	36-9210-33-BT
23	Сенсор измерения пульса		2	13+19	36-9103-05-BT
24	Подача		1	1	36-1828-06-BT
25	Кабель пульса		2	23+30	36-1827-16-BT
26	Болт	M8x25	2	8+21	39-10455
27	Пружинящее кольцо	для M8	14	26,32+99	39-9864-VC
28	Шайба	8//16	12	26,32,41+80	39-9962
29	Гнездом		1	8+30	36-1828-07-BT
30	Пульс кабельную связь		2	1+25	36-1827-29-BT
31	Колпачок для соединительная труба		2	34	36-1827-07-BT

№ картинки	Наименование	Размеры в мм	Кол-во штук	Монтируется на №	ЕТ-№ для
32	Болт	M8x16	10	8+34	39-10095
33	Гнутая подкаладная шайба	8//19	6	32	39-10010
34	Соединительная труба		2	13,19,100+103	33-1827-06-SW
35	Обшивка опорной трубы		1	8	36-1827-08-BT
36	Ось трубы		2	12	33-1827-14-SI
37	Гнутая подкладная шайба	17//25	2	36	36-9918-22-BT
38	Стопорное кольцо	C17	4	36	36-9805-32-BT
39	Контрольный кабель		1	2+52	36-1828-05-BT
40	Основная рама		1		33-1828-01-SI
41	Болт	M8x55	4	40,45+55	39-10056
42	Магнит		1	61	36-1205-12-BT
43	Колпачковая гайка	M8	4	41	39-9818
44	Колпачки ножек с транспортировочными роликами справа		1	45	36-9119-17-BT
45	Труба ножки впереди		1	40	33-1827-07-SI
46	Колпачки ножек с транспортировочными роликами слева		1	45	36-9119-16-BT
47	Болт	4x20	2	44+46	39-10187
48	Стопорное кольцо	C20	1	64	36-9925520-BT
49	Гнутая подкладная шайба	20//30	1	64	36-9217-31-BT
50	Шайба	20//30	1	64	36-9925532-BT
51	Шарикоподшипник	6004	2	40+64	36-9217-32-BT
52	Плата упрааления		1	40	36-1828-09-BT
53	EMS Соединительный кабель		1	52+59	36-1828-08-BT
54	Колпачки ножек сзади		2	55	36-9119-29-BT
55	Труба ножки сзади		1	40	33-1827-08-SI
56	Гайка	3/8"	2	57	39-9820-CR
57	Ножек переставляемые по высоте	3/8"x30	2	55	36-9119-30-BT
58	Питающий кабель с гнездом		1	58	36-1828-10-BT
59	Маховое колесо		1	40	33-1828-02-SI
60	Датчик		1	40	36-1828-11-BT
61	Диск шатуна		1	64	36-1827-20-BT
62	Колпачковая гайка	M6	5	63	39-9816-VC
63	Болт	M6x16	4	61+64	39-10120-SW
64	Ось кривошипа		1	51+61	33-1827-15-SI
65	Плоский ремень	490 J6	1	59+61	36-1827-21-BT
66	Ножной рычаг обшивки слева		2	67,100+103	36-1827-10-BT
67	Ножной рычаг обшивки справа		2	66,100+103	36-1827-11-BT
68	Пружина магнитной колодки		1	59+79	36-1828-12-BT
69	Блок питания	30Volt=DC/2A	1	58	36-9119-32-BT
70	Гаечный ключ с внутренним шестигранником	6mm	1		36-9107-28-BT
71	Гаечный ключ с открытым зевом		1		36-9116-14-BT
72	Гаечный ключ 2	13/14	2		36-9107-27-BT
73	Болт	M6x16	4	59	39-10120-SW
74	Пружинящее кольцо	для M6	4	73	39-9865-SW
75	Шайба	6//13	4	73	39-10013-VC
76	Шайба	10//30	1	79	39-10053
77	Шарикоподшипник	6000ZZ	2	78	39-9998
78	Натяжной ролик		1	79	36-1828-13-BT
79	Натяжной хомут		1	59	33-1828-03-SI
80	Болт с шестигранной головкой	M8x80	2	34,100+103	39-9910
81	Колпачковая гайка	M6	1	85	39-9816-VC
82	Шайба	10//30	1	79	39-10053
83	Колпачковая гайка	M10	1	79	39-9881-CR
84	Гайка	M6	1	85	39-9861-VZ
85	Винт глаз	M6x65	1	79	39-10063-SW
86	Болт	M10x20	1	79	39-9974-CR

№ картинки	Наименование	Размеры в мм	Кол-во штук	Монтируется на №	ЕТ-№ для
87	Гнутая подкладная шайба	10//15	1	79	36-1828-14-BT
88	Обшивка справа		1	40+97	36-1828-22-BT
89	Болт	4x12	14	91+92	39-9851
90	Шайба	4//16	14	89	39-10111-VC
91	Шатун педали		2	64	33-1827-10-SW
92	Круглая обшивка		1	91	36-1827-04-BT
93	Ось гайка	M10x1.25	2	64	36-1506-26-BT
94	Круглая заглушка		2	92	36-1827-26-BT
95	Болт	4x50	6	88+97	39-10521
96	Болт	4x30	8	88+97	39-10499
97	Обшивка слева		1	40+88	36-1828-21-BT
98	Ножной рычаг крышка		2	100+103	36-1502-34-BT
99	Болт с шестигранной головкой	M8x20	2	91,100+103	39-10095-CR
100	Ножной рычаг справа		1	34+91	33-1827-11-SW
101	Шарикоподшипник	2203	2	100+103	36-1827-30-BT
102	Стопорное кольцо	C40	2	100+103	36-1827-18-BT
103	Ножной рычаг слева		1	34+91	33-1827-12-SW
104	Фиксатор стопы		2	100+103	36-1827-09-BT
105	Подкладочная пластина		4	104	36-9124-18-BT
106	Болт	M6x50	4	104	39-10410-SW
107	Колпачковая гайка	M6	4	106	36-9824-10-BT
108	Шайба	6//13	5	76+106	39-10013-VC
109	Пружинящее кольцо	для M6	4	106	39-9865-SW
110	Инструкция по монтажу		1		36-1828-20-BT

Руководство по монтажу


Пожалуйста, выньте все отдельные части из коробки и проверьте их на комплектность в соответствии со спецификацией. Примите во внимание, что некоторые части предварительно смонтированы на основную раму или смонтированы в блоки. Это поможет Вам при сборке тренажера. Время монтажа: прибл. 60 минут.

Шаг 1:

Монтаж ножек (45+55) на основную раму (40).

1. Смонтируйте переднюю ножку (45) с транспортировочными роликами (44+46) на основную раму (40). Используйте для этого по два болта M8x55 (41), подкладные шайбы 8//16 (28) и колпачковая гайка (43).
2. Смонтируйте заднюю ножку (55) на основную раму (40). Используйте для этого по два болта (41), подкладные шайбы (28) и колпачковая гайка (43).


После того, как Вы смонтировали весь тренажер, правильно выставьте компенсаторы (57) неровности пола. Этим Вы предупредите непреднамеренные движения тренажера во время тренировки.

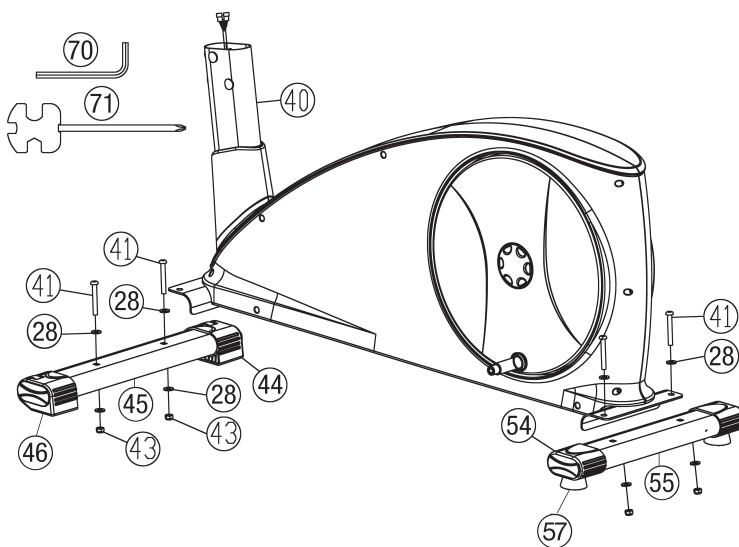

Шаг 2:

Соединение компьютерного кабеля (2+39) и монтаж опорной трубы (8) на основную раму (40).


1. Положите болты M8x16 (32), подкладные шайбы 8//16 (28), гнутая подкладная шайба 8//19 (33) и пружинные шайбы (27) рядом с передней частью основной рамы (40).
 2. Подведите нижнюю часть опорной трубы (8) к основной раме (40) и концы обоих компьютерных кабелей (2+39), выходящие из (8+40), соедините.
- (Внимание!)** Выходящий из опорной трубы (8) конец компьютерного кабеля (2) не должен западать в трубу, т.к. он Вам еще понадобится при последующем монтаже). Также обратите внимание на то, чтобы при соединении труб компьютерные кабели не были зажаты.
3. Наденьте на каждый болт (32) по одной пружинной шайбе (27) и одной подкладной шайбе (28/33) и вставьте опорную трубу (8) в основную раму (40). Вставьте болты (32) в отверстия и крепко закрутите.

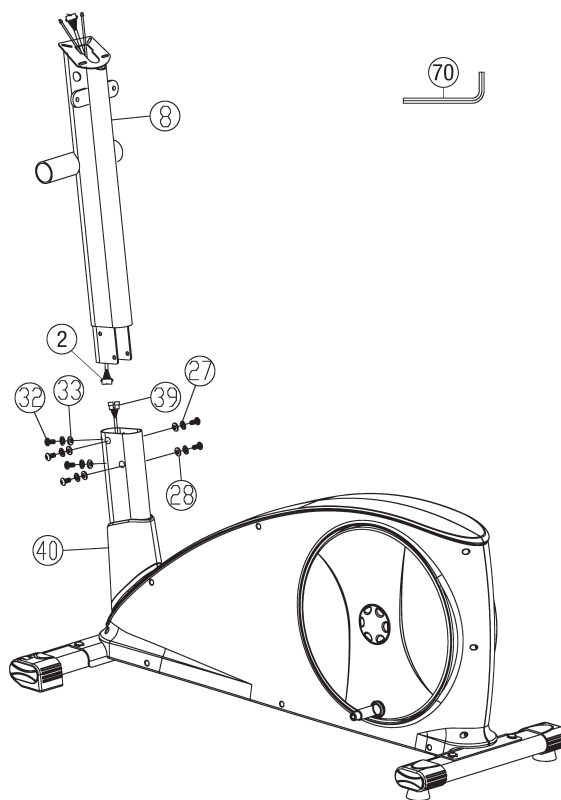

Шаг 3:

Монтаж правого и слева ножного рычага (100+103) на шатун педали (91).


1. Приложите слева ножной рычаг (103) на шатун педали (91) таким образом. Наденьте на каждый болт M8x20 (99) по одной пружинной шайбе (27) и одной подкладной шайбе 8//22 (14) и вставьте слева ножной рычаг (103) в шатун педали (91) и затянуть. Прикрепите ножной рычаг крышка (98) на слева ножной рычаг (103).
2. Двигать колпачок для соединительная труба (31) на соединительная труба (34) на болты M5x12 (5) и крепко закрутите.
3. Смонтируйте правого ножной рычаг (100) при помощи всех необходимых частей к левой стороне тренажера как описано выше в пунктах 1-2.

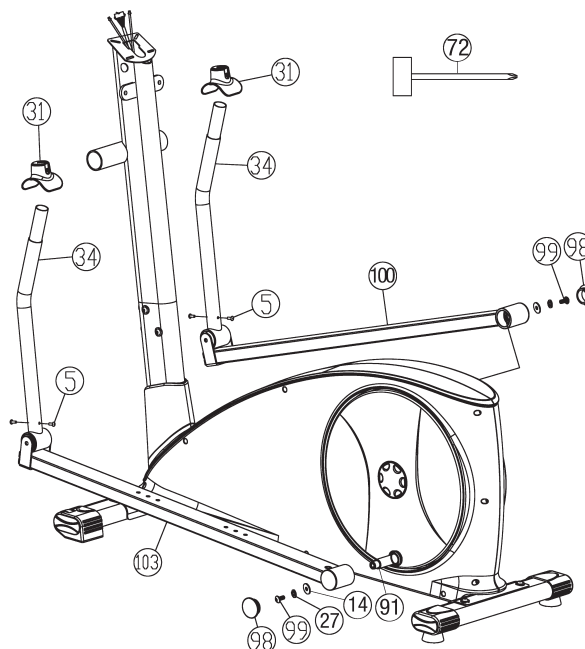

Шаг 4:

Монтаж рукояток (13+19) на соединительные трубы (34) и опорной трубы (8).


1. Вставьте ось (11) посередине в опорную трубу (8), наденьте гнутая подкладная шайба 17//25 (10) и после этого поручень слева (13) на ось (11).
(Внимание! Правая сторона подразумевается из положения стоя на тренажере при тренировке. Рукоятки монтируются так, чтобы верхние части расходились от опорной трубы (8).) Наденьте поручень слева (13) с болт M8x16 (15) и подкладную шайбу 8//22 (14) вкрутите ось (11) опорной трубы и крепко.
2. Смонтируйте правого рукояток (19) при помощи всех необходимых частей к правого стороне тренажера как описано выше в пунктах 1. Для затяжки винтов (15) одновременно используйте оба инструмента (114). Затем прикрепите винтовую крышку (16) к ручкам (13+19).
3. Вставьте соединительные трубы (34) на рукоятки (13+19) таким образом, чтобы отверстия располагались друг над другом. Наденьте на каждый болт M8x16 (32) по одной пружинной шайбе (27) и одной подкладной шайбе 8//19 (33) и вставьте рукоятки (13+19) на соединительные трубы (34). Вставьте болты (32) в отверстия и крепко закрутите.
4. Вставьте кабель пульса (25) в соответствующее (30) гнездо на опорной трубы (8),

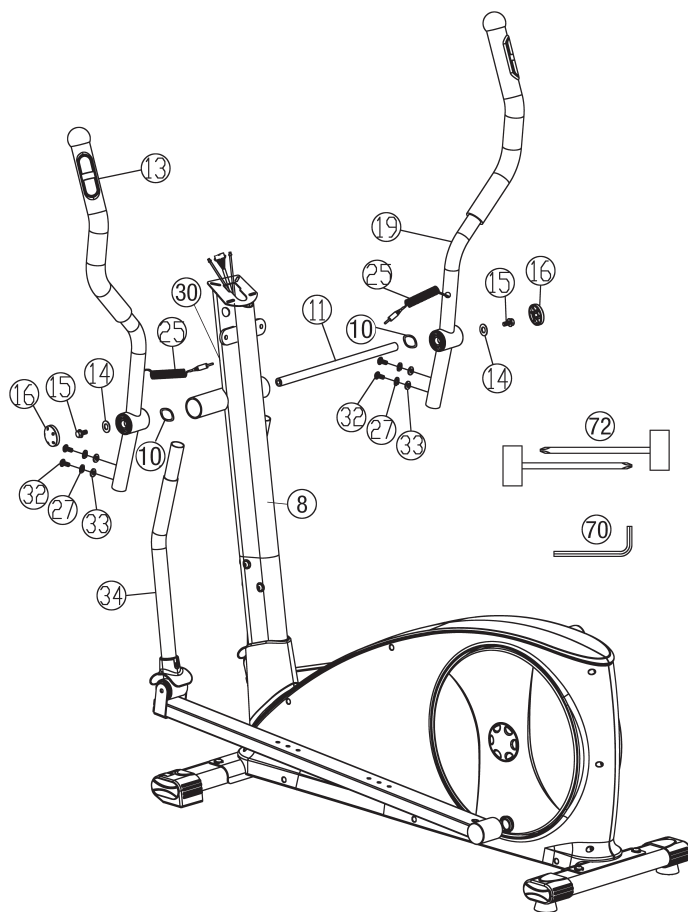

Шаг 5:


Монтаж фиксатора стопы (104) на ножной рычаг (100+103).

1. Приставьте фиксатор стопы (104) на ножной рычаг слева (103) таким образом, чтобы отверстия располагались друг над другом.
(Внимание! Высокий кант должен быть с внутренней стороны, т.е. ближе к основной раме (40). Позиция фиксаторов должна быть с обеих сторон одинакова. Позиция может меняться в любое время для чего необходимо вынуть болт (106) и передвинуть фиксатор в желаемую сторону.)
2. Вставьте болты M6x50 (106) и подкладную шайбу (105) сверху в отверстия. Совместите прокладку (105), чтобы отверстие было ближе к базовой раме. Наденьте с обратной стороны одну подкладную шайбу 6//13 (108) и пружинные шайбы (109) и вкрутите оловянная гайка (107) крепко закрутите.
3. Смонтируйте фиксатор стопы (104) на правого ножной рычаг (100), как описано выше в пунктах 1-2.
4. Прикрепите обшивку слева и правого ножной рычаг (66+67) с помощью болтов M5x12 (5) в передней части на ножных рычагах (100+103).

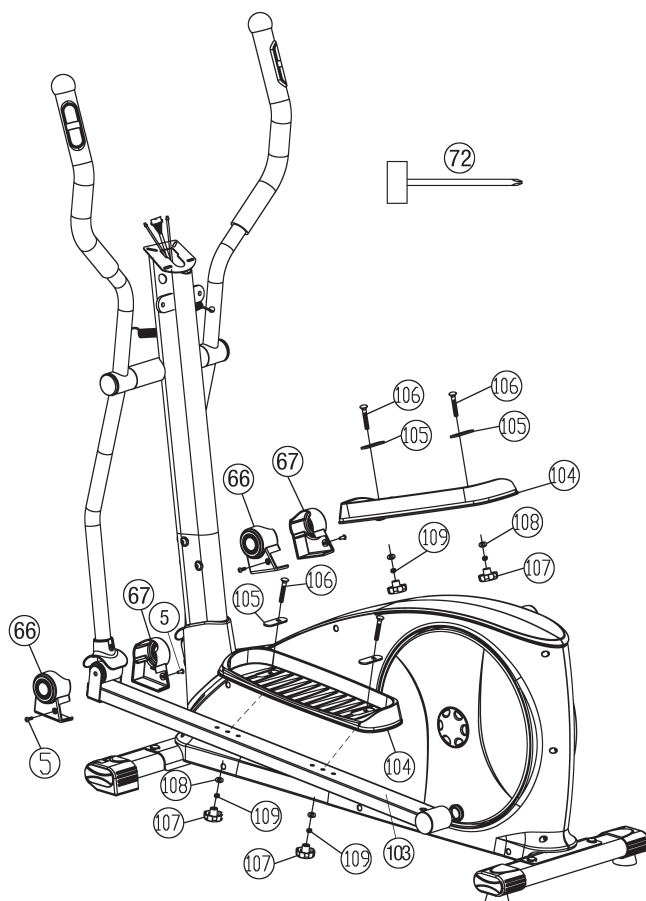


Шаг 6:
Монтаж ручки (21) на опорную трубу (8).

1. Обшивку двигать опорной трубы сзади (4) на ручка (21).
2. Подведите ручка (21) к креплению на опорной трубе (8) таким образом, чтобы отверстие в ручка (21) и опорной трубе (8) совпадали. Наденьте на болты M8x25 (26), пружинные шайбы (27) и одной подкладной шайбе 8//16 (28) и крепко прикрутите опорный поручень (21) к опорной трубе (8).

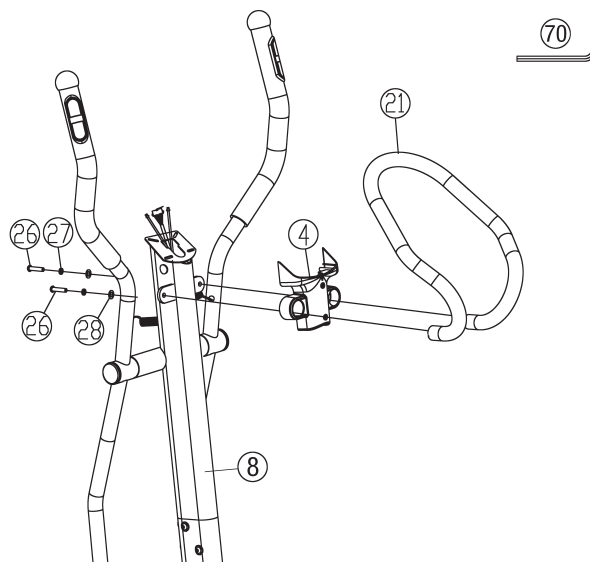

Шаг 7:
Монтаж компьютера (1) на опорную трубу (8).

1. Прикрепите полку (24) к нижней части компьютера (1) с помощью винтов M5x16 (3). Винты (3) расположены на задней панели компьютера (1).
2. Возьмите компьютер (1) и вставьте соединительный кабель (2) с обратной стороны компьютера (1).
3. Вставьте кабель пульта (30) в соответствующее гнездо на компьютере (1), приложите компьютер (1) на крепление компьютера, находящееся сверху на опорной трубе (8), и прикрепите его с помощью болтов M5x16 (3). (Обратите внимание на то, чтобы кабель не был зажат.)
4. Прикрутите обшивки компьютера сзади и впереди (4+6) с помощью болтов M5x12 (5) и болтов 4x20 (7) к опорную трубу (8).

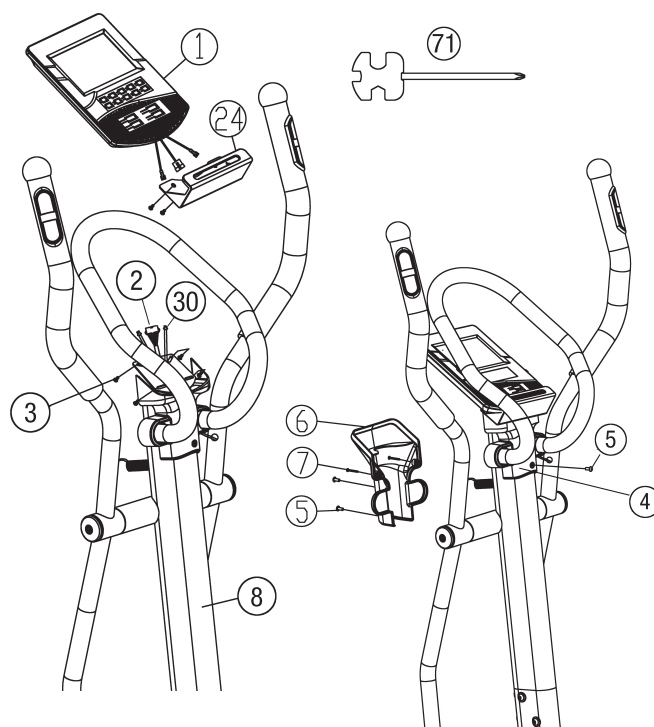

Шаг 8:
Подключение блока питания (69).


1. Вставьте штекер блока питания (69) в соответствующее гнездо (58) на заднем конце обшивки (97).
2. Вставьте блок питания (69) в штепсельную розетку (230V~/50Hz).

Шаг 9:
Контроль

1. Проверьте все соединения на правильность сборки и проведите проверку функциональности. При этом монтаж считается законченным.
2. Если все в порядке, проведите пробную тренировку при маленькой нагрузке, и индивидуально настройте тренажер.

Замечание:

Пожалуйста, сохраняйте набор инструментов для последующих возможных ремонтов и инструкцию по монтажу для возможных заказов запасных частей.

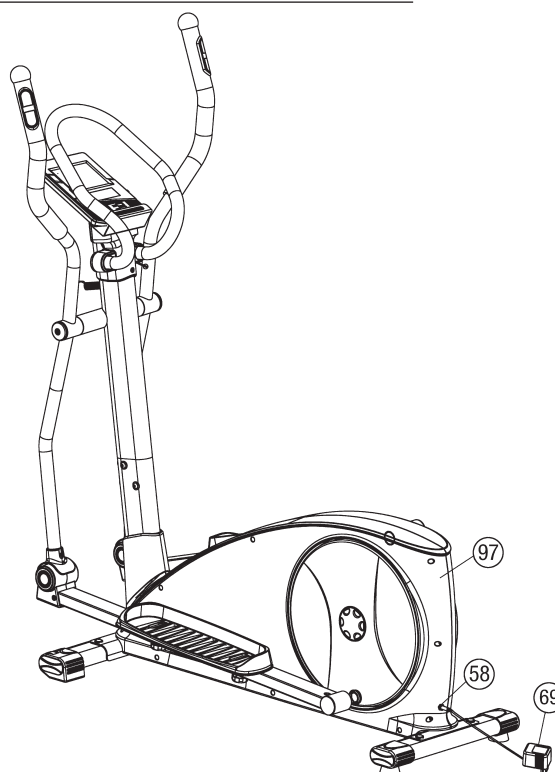

Использование тренажера

Пользование тренажером

На передней ножке находятся два транспортировочных ролика. Для того, чтобы передвинуть тренажер на другое место или поместить на место хранения, возьмитесь за руль и наклоните тренажер на переднюю ножку так, чтобы тренажер можно было легко передвинуть с помощью транспортировочных роликов на нужное место.

Садиться и спускаться с тренажера:

Садиться на тренажер:

Встаньте рядом с тренажером и возьмитесь за поручни. Установите ближайшую педаль в нижнюю позицию и поставьте на нее ступню так, чтобы она находилась в надежном положении на педали. Перекиньте другую ногу на противоположную сторону и поставьте ступню на педаль. Крепко держитесь при этом двумя руками за поручни.

Пользование:


Держитесь двумя руками сначала за скобу в удобном для вас месте и шагайте при одновременном переносе веса с одной педали на другую таким образом, чтобы только пятка немного приподнималась от педали и осуществлялось равномерное движение. Для одновременной тренировки верхней части тела держитесь за движущиеся поручни справа и слева. С увеличением или уменьшением скорости и тормозного сопротивления можно регулировать интенсивность тренировки. Постоянно держитесь за скобу или поручни во время тренировки.

Спускаться с тренажера:

Прекратите тренировку, крепко держась за неподвижные поручни. Снимите сначала одну ступню с педали и поставьте ее в надежном положении на пол. Снимите потом другую ступню с педали и поставьте ее на пол и сойдите с тренажера.

Этот тренажер – неподвижный домашний тренажер, имитирующий сочетание езды на велосипеде, бега и занятий на степпере. Из-за тренировки при любой погоде, без внешних воздействий, а также без давления при езде в группе уменьшается вероятность падения и переутомления.

Из-за возможности изменения сопротивления, сочетание езды на велосипеде, бега и занятий на степпере предоставляет возможность тренировки сердечно-сосудистой системы без чрезмерного напряжения. При этом возможна более или менее интенсивная тренировка. При этом тренируются верхние и нижние конечности, укрепляется сердечно-сосудистая система и способствуется поддержание хорошей спортивной формы.

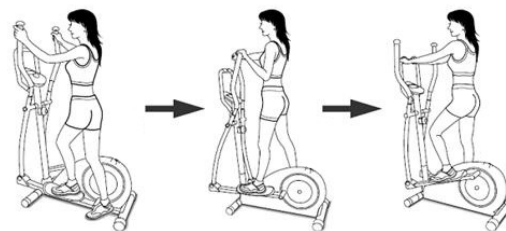

RPM and Power in Watt of Level 1 - Level 32 for CXM 7 Art.-Nr. 1828

LEVEL ↓ / RPM →	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
30	18	20	22	24	32	37	41	45	50	54	59	63	67	72	76	80
40	30	35	41	49	59	64	70	74	76	79	81	87	93	98	104	110
50	38	43	49	58	65	74	78	86	94	100	106	113	120	125	132	139
60	45	54	63	72	81	90	99	108	116	124	132	140	148	156	164	172
70	53	64	71	85	97	111	120	132	144	152	162	170	180	190	200	210

LEVEL ↓ / RPM →	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
30	85	89	93	98	102	106	111	115	120	124	128	133	137	141	146	150
40	115	121	127	132	138	144	149	155	160	166	172	177	183	189	194	200
50	146	153	158	161	168	176	182	190	195	201	206	210	216	225	232	237
60	181	188	196	204	212	220	228	236	244	252	260	268	276	284	292	300
70	220	230	238	245	255	265	272	287	293	300	308	317	327	337	349	357

Замечание:

- Показатель мощности в ваттах рассчитывается из количества оборотов оси кривошипа в минуту (UPM) и тормозного момента (Nm).
- Тренажер прошел калибровку на тестировать и соответствует требованиям "Высокая точность индикации". Если Вы подвергаете сомнению показатели тренажера, обратитесь к продавцу для контроля/настройки тренажера.

Описание компьютера



А. Включение

При включении компьютера, загораются все дисплеи и раздаются 3 звуковых сигнала. Впоследствии появляется выбор пользователя U0-U3. Здесь персональные данные могут быть введены 4 разными пользователями. Пользовательские данные U1-U3 сохраняются, пока пользователь „U0“ не сохранится.

Если вы уже ввели свои личные данные в профиль пользователя, выберите свой профиль пользователя и начните обучение, нажав клавишу программы.

Ввод личных данных

Если вы хотите ввести личные данные, выберите одного из пользователей U1-U3 с помощью клавиш «+» или «-» и нажмите клавишу F, чтобы войти. В окошке в течение 3-х секунд высветится «Select Age» (Выберите возраст). В это время начнет мигать цифра «20». Посредством нажатия на клавиши «+» или «-» измените показатель возраста. Посредством нажатия на клавишу «F» подтвердите выбранный показатель и перейдите к следующему показателю. В окошке на 3 секунды высветится «Select Gender» (Выборить пол). В это время начнет мигать знак «♀». Посредством нажатия на клавиши «+» или «-» измените показатель пола. Посредством нажатия на клавишу «F» подтвердите выбранный показатель и перейдите к следующему показателю. В окошке на 3 секунды высветится «Select Weight» (Выборить вес). В это время начнет мигать цифра «75». Посредством нажатия на клавиши «+» или «-» измените показатель веса. Посредством нажатия на клавишу «F» подтвердите выбранный показатель и перейдите к следующему показателю. В окошке на 3 секунды высветится «Select Height» (Выборить рост). В это время начнет мигать цифра «175». Посредством нажатия на клавиши «+» или «-» измените показатель роста. Посредством нажатия на клавишу «F» подтвердите выбранный показатель.

Программы тренировки

После включения и выбора пользователя U0-U3 и посредством нажатия на клавишу PROGRAMM (ПРОГРАММА) возможен выбор желаемой программы. Название выбранной программы бегущей строкой показывается на дисплее.

Внимание: язык текущего текста можно выбрать между немецким и английским языками. Для этого одновременно нажмите кнопки «+» и «-» как минимум на 3 секунды

Указание: После 4-х минут без подачи сигнала или ввода данных компьютер переводится в состояние покоя. Движение педалей или нажатие на клавиши выводит компьютер из состояния покоя.

Перерыв

Посредством нажатия на клавишу «L/Pause» возможно приостановление компьютера. При повторном нажатии на клавишу «L/Pause» возможна дальнейшая тренировка.

9 основных программ тренировки:

программа быстрый старт (SCHNELLSTART), программа ручной установки (MANUELL), индивидуальная программа (INDIVIDUAL), программа тренировки с интервалами (INTERVALL), программа контроля показателя в ваттах (WATT), программа контроля частоты

сердечных сокращений (ZIELPULS-HRC), программа-тест (TEST), программа определения содержания жира тела (BMI-BMR-FETT), программа „гора“ (BERG).

После этого на дисплее выводится «START PEDALING» (Старт) или «PRESS MODE» (Выберите программу). Для начала тренировки начните крутить педали или с помощью клавиши «F» начните задавать необходимые показатели в соответствии с выбранной программой.

В. Функциональные клавиши:

«F» – „MODE“ (СТАРТ)

Для перехода к следующему показателю или выбора программы. Показатель или программа могут быть изменены только при мерцающей индикации.

«L/Pause» – „RESET“ (ВОЗВРАТ)

Приостановление и продолжение тренировки. (Знак «Стоп» указывает на это в левом верхнем углу дисплея.) Возврат к предыдущему показателю во время ввода показателей. Функция не доступна во время движения. Для установки всех показателей обратно на момент включения, нажимайте на клавишу в течение 3 секунд.

«-» – (ВНИЗ)

Уменьшает показатель выбранного параметра тренировки:

ВРЕМЯ, РАССТОЯНИЕ и т.д. Уменьшает нагрузку по время тренировки

«+» – (ВВЕРХ)

Увеличивает показатель выбранного параметра тренировки. Увеличивает нагрузку по время тренировки.

Test – (ФИТНЕС-ТЕСТ)

Во время или после тренировки рассчитывает функцию восстановления пульса, оцениваемую по шкале 1-6.

Установка показателей тренировки

После выбора программы (программа быстрый старт, программа ручной установки, индивидуальная программа, программа тренировки с интервалами, программа контроля показателя в ваттах, программа контроля частоты сердечных сокращений, программа-тест, программа определения содержания жира тела, программа „гора“) возможно изменение показателей тренировки.

С. Функции и показатели:

ZEIT - ВРЕМЯ / DISTANZ - РАССТОЯНИЕ / WATT - ВАТТ / KILOJOULE - КИЛОДЖОУЛЬ / PULS - ПУЛЬС

Указание: В некоторых программах некоторые показатели не изменяются. После выбора программы нажмите на клавишу «F».

На дисплее в течение 3 секунд высветится «Select Time» (Задайте время), потом «PRESS MODE» (Подтвердите). Одновременно показатель времени «0:00» начнет мигать. Посредством нажатия клавиш «+» или «-» можно задать время тренировки. Посредством нажатия на клавишу «F» подтвердите показатель. Мигающий показатель переместится на следующий показатель. Для установки желаемого показателя пользуйтесь клавишами «+» или «-», для подтверждения показателя пользуйтесь клавишей «F». После установки показателей тренировки в следующем окошке высветится «START PEDALING» (Быстрый старт). Пользователь может начать тренировку посредством движения педалей.

Дополнительная информация к показателям тренировки

Показатель	Диапазон измерения	Стандартный показатель	Увеличение/ Уменьшение	Описание
Zeit / Время	0:00~ 99:00	00:00	± 1:00	1. При индикации 0:00, производится отсчет времени до макс. значения. 2. При вводе показателя времени 10:00-99:00, производится отсчет времени по убывающей.
Distanz / Расстояние	0.00~99.90	0.00	±0.1	1. При индикации 0.00, производится отсчет расстояния до макс. значения. 2. При вводе показателя расстояния 0.00~99.90 производится отсчет расстояния по убывающей.
Kilojoule/ Килоджоуль	0~9995	0	±5	1. При индикации 0.0, производится отсчет до макс. значения. 2. При вводе показателя Килоджоуль 5~9995, производится отсчет по убывающей.
Watt / Ватт	20~400	20/100	±5	Может устанавливаться только в программе контроля показателя в ваттах
Puls / Пульс	40~220	90	±1	При достижении установленного параметра, раздается звуковой сигнал

1. Программа „Быстрый старт (SCHNELLSTART):

После включения нажмите на клавишу "Programm" (Программа) и выберите программу „SCHNELLSTART“. С движением педалей тренировка начинается. Посредством нажатия клавиш "+" или "-" возможно изменение сопротивления во время тренировки.

2. Программа ручной установки (MANUELL):

Посредством нажатия клавиши PROGRAMM (Программа) выберите программу "MANUELL" (Программа ручной установки), нажатием на клавишу "F" подтвердите выбор программы и перейдите к следующему показателю. Посредством нажатия на клавиши "+" или "-" задайте желаемый показатель. Нажав на клавишу "F" подтвердите выбранный показатель и перейдите к следующему показателю. Таким же образом измените другие показатели. Движением педалей начните тренировку. Посредством нажатия клавиш "+" или "-" возможно изменение сопротивления во время тренировки.

3. Индивидуальные тренировочные программы (INDIVIDUAL):

Индивидуальные тренировочные программы дают возможность пользователю самому составить собственную программу, которую он сможет пользоваться сразу же или при последующих тренировках.

Установка

Посредством нажатия клавиши PROGRAMM (Программа) выберите программу „INDIVIDUAL“ (Пользователь), нажатием на клавишу "F" подтвердите выбор программы. На дисплее в течение 4-х секунд высветится „Select Profil“ (Выберите профиль) и начнет мигать сегмент 1. Посредством нажатия на клавиши "+" или "-" установите регулировку сопротивления (1 – 32) сегмента 1. Нажав на клавишу "F" подтвердите выбранный показатель и перейдите к следующему сегменту. Таким же образом измените другие сегменты.

Установка показателей

Первый показатель "Zeit" (Время) начнет мигать. Посредством нажатия на клавиши "+" или "-" измените желаемый показатель.

Посредством нажатия на клавишу "F" подтвердите выбранный показатель и перейдите к следующему показателю. Таким же образом измените другие показатели. Движением педалей начните тренировку. Изменение сопротивления во время тренировки невозможно.

Указание: Последний профиль вводится в память для будущих тренировок.

4. Программа тренировки с интервалами (INTERVALL):

Посредством нажатия клавиши PROGRAMM (Программа) выберите программу "INTERVALL", после чего нажмните на клавишу "F". В следующем окошке на 3 секунды высветится "Select Profile Level" (Выберите степень нагрузки). Выберите одну из трех возможных

степеней (L1, L2, L3). Посредством нажатия на клавиши "+" или "-" измените желаемый показатель. Посредством нажатия на клавишу "F" подтвердите выбранный показатель.

Установка показателей

Первый показатель "Zeit" (Время) начнет мигать. Посредством нажатия на клавиши "+" или "-" измените желаемый показатель.

Посредством нажатия на клавишу "F" подтвердите выбранный показатель и перейдите к следующему показателю. Таким же образом измените другие показатели. Движением педалей начните тренировку. Изменение сопротивления во время тренировки невозможно.

5. Программа контроля показателя в ваттах (WATT):

Посредством нажатия клавиши PROGRAMM (Программа) выберите программу "WATT", нажатием на клавишу "F" подтвердите выбор программы. В следующем окошке на 3 секунды высветится "Select Watt" (Выберите показатель ватт). В это время начнет мигать показатель "Watt" (Ватт). Посредством нажатия на клавиши "+" или "-" измените желаемый показатель. Посредством нажатия на клавишу "F" подтвердите выбранный показатель.

Установка показателя WATT (Ватт)

Первый показатель "Zeit" (Время) начнет мигать. Посредством нажатия на клавиши "+" или "-" измените желаемый показатель.

Посредством нажатия на клавишу "F" подтвердите выбранный показатель и перейдите к следующему показателю. Таким же образом измените другие показатели. Движением педалей начните тренировку. Посредством нажатия клавиш "+" или "-" возможно изменение сопротивления во время тренировки.

6. Программа контроля частоты сердечных сокращений (HRC)

Посредством нажатия клавиши PROGRAMM (Программа) выберите программу "ZIELPULS", нажатием на клавишу "F" подтвердите выбор программы. Первая импульсная программа HRC 1 появляется с вычислением 55% максимального импульса. Нажатием клавиш «+» или «-» можно выбрать другие импульсные программы HRC 2 = 75%, HRC 3 = 90%, HRC 4 = 100%. (Различные верхние пределы импульса рассчитываются на основе данных о возрасте, введенных в соответствующем персональном пользователе U0-U3.)

Установка показателя Контроль сердечного ритма (ZIELPULS):

Первый показатель "Zeit" (Время) начнет мигать. Посредством нажатия на клавиши "+" или "-" измените желаемый показатель. Посредством нажатия на клавишу "F" подтвердите выбранный показатель и перейдите к следующему показателю. Таким же образом измените другие показатели. Последняя опция по умолчанию - Pulse. При необходимости рассчитанный верхний предел импульса все еще

можно отрегулировать здесь с помощью кнопок «+» или «-». Движением педалей начните тренировку. Степень нагрузки устанавливается автоматически в соответствии с частотой сердечных сокращений. Частота сердечных сокращений измеряется приблизительно каждые 10 секунд и степень нагрузки увеличивается или уменьшается на одну ступень. (Указание: каждая ступень на дисплее предполагает 2 ступени сопротивления.)

Изменение сопротивления во время тренировки невозможно.

7. Программа тест (TEST)

Посредством нажатия клавиши PROGRAMM (Программа) выберите программу "TEST", нажатием на клавишу "F" подтвердите выбор программы. Если Вы уже раньше пользовались этой программой, то на дисплее в течении 4-х секунд высветятся следующие показатели последней тренировки: средняя скорость, общая дистанция, расход калорий в килоджоулях и средний пульс. После этого начнет мигать цифра "100" на дисплее показателя ватт и на информационном дисплее в течение 3-х секунд высветится "Select Watt" (Выберите показатель ватт). Посредством нажатия на клавишу "+" или "-" измените показатель ватт. Посредством нажатия на клавишу "F" подтвердите выбранный показатель. Показатель времени установлен на 12:00 и не может быть изменен. Движением педалей начните тренировку. На дисплее во время тренировки высветятся показатели скорости, расстояния, прилб. расход калорий и пульс. Через 12 минут на дисплее высветятся показатели средней скорости, общая дистанция, общее количество расхода калорий в килоджоулях и средний пульс.

8. Программа „гора“

Посредством нажатия клавиши PROGRAMM (Программа) выберите программу "BERG" (Гора), нажатием на клавишу "F" подтвердите выбор программы. Посредством нажатия на клавишу "+" или "-" задайте желаемый показатель и перейдите к следующему показателю. Таким же образом измените другие показатели. Движением педалей начните тренировку. Изменение сопротивления во время тренировки невозможно.

Установка показателя подъема

Первый показатель "Zeit" (Время) начнет мигать. Посредством нажатия на клавишу "+" или "-" измените желаемый показатель. Посредством нажатия на клавишу "F" подтвердите выбранный показатель и перейдите к следующему показателю. Таким же образом измените другие показатели. Движением педалей начните тренировку.

9. Программа определения содержания жира тела (BMI-BMR-FETT)

Установка показателя определения содержания жира тела

Посредством нажатия клавиши PROGRAMM (Программа) выберите программу "BMI-BMR-FETT", нажатием на клавишу "F" подтвердите выбор программы.

С нажатием на клавишу "F" измерение начинается. Примите во внимание то, что руки должны плотно лежать на сенсорах измерителя пульса, иначе на дисплее высветится „Err“.

После измерения на дисплее высвечиваются показатели содержания жира в процентах, BMR и BMI. (Процент содержания жира и BMI высвечиваются поочередно каждые 4 секунды).

Измерение пульса

а. В правом и левом поручне находятся датчики измерения пульса. Следите за тем, чтобы обе руки по время тренировки плотно лежали на датчиках. Как только измерение пульса начнется, начнет мигать значок „сердце“ рядом с показателем пульса. (Показатель пульса является ориентировочным показателем, который может отличаться от действительного пульса из-за воздействий движения, трения, пота и т.д. У некоторых людей возможны ошибки при измерении. Если у Вас возникают трудности с измерением пульса, мы рекомендуем использование нагрудного кардиодатчика.)

б. Кардио – измерение пульса:


В торговле можно купить Кардио – измеритель пульса который состоит из грудного передатчика и в виде ручных часов принимающего устройства. Компьютер вашего Эргометра имеет такое принимающее устройство но в комплекте нет передающего устройства. Имея стандартный грудной передатчик вы можете посылаемые им импульсы видеть на вашем компьютерном дисплее. Это возможно со всеми не кодированными грудными кардиодатчиками у которых передающая частота лежит между 5,0 и 5,5 Кгц . Дальность передающего сигнала составляет от 1 до 2 метров в зависимости от модели ВНИМАНИЕ: при одновременном применении грудного передатчика и наложении рук на сенсоры руля преимущество имеют сенсоры на руле.

Технические данные текущего адаптера


Вход: AC100-240V~50/60Hz 1,5A Максимум.

Выход: DC30V/2A

Область обучения в мм
(Для устройства и пользователя)

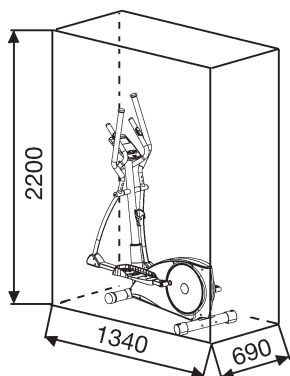

Бесплатный поверхность в мм
(Площадь Обучение и зоны безопасности (вращающиеся 60см))

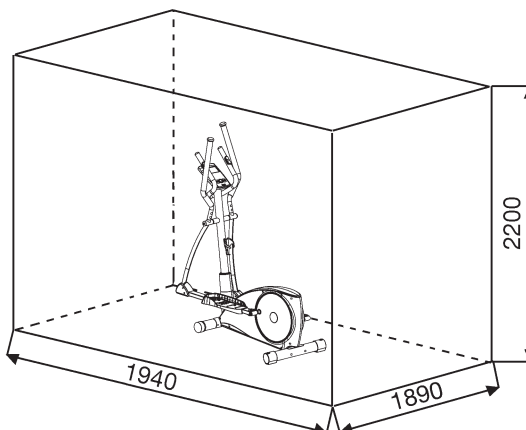

Чистка, техническое обслуживание и хранение тренажера

1. Чистка

Для чистки используйте чистую влажную салфетку. Внимание: Никогда не используйте для чистки бензин, разбавитель или другие агрессивные чистящие средства, которые могут повредить поверхность. Тренажер предназначен только для домашнего использования в помещении. Предохраняйте тренажер от сырости и пыли.

2. Хранение тренажера

При не использовании тренажера более 4 недель, необходимо отключить его от сети. Поставьте тренажер в сухое помещение и распылите немного масла на доступные оси и шарниры. Накройте тренажер, чтобы защитить его от солнечных лучей и пыли и этим предотвратить изменение окраски.

3. Техническое обслуживание

Мы рекомендуем после каждых 50 часов пользования проверять болтовые соединения и после каждых 100 часов пользования смазывать оси и шарниры маслом из распылителя.

Исправление неполадок:

Если проблема не может быть решена с помощью нижестоящих указаний, пожалуйста, обратитесь в центр, где вы купили тренажер.

Проблема	Возможная причина	Решение
Компьютер не включается посредством нажатия на любую клавишу .	Не подключен блок питания или в сети нет напряжения	Проверьте, подключен ли блок питания надлежащим образом и есть ли напряжение в сети
Компьютер не выдает информацию и не включается с началом тренировки	Отсутствие импульса датчика по причине неправильного монтажа или разъединенного штекерного соединения	Проверьте штекерное соединение на компьютере и в опорной трубе
Компьютер не выдает информацию и не включается с началом тренировки.	Отсутствие импульса датчика по причине неправильного монтажа датчика	Снимите обшивку и проверьте расстояние датчика к магниту. Магнит находится в диске шатуна напротив датчика, расстояние должно быть менее 5 мм
Нет индикации пульса	Кабель пульса не подключен	Вставьте разъем кабеля пульса в соответствующее гнездо на компьютере
Нет индикации пульса	Датчик пульса неправильно подключен	Открутите датчики пульса и проверьте штекерные соединения, проверьте кабель на повреждение

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТРЕНИРОВКЕ

Вы должны учитывать следующие факторы, чтобы определить верные параметры тренировок для достижения ощутимых физических результатов и пользы для здоровья.

1. Интенсивность

Уровень физических нагрузок при тренировках должен превышать уровень нормальных физических нагрузок, но вы не должны задыхаться и сильно переутомляться. Удобной мерой эффективности тренировки может служить частота пульса. Во время тренировки частота пульса может достигать 70-85% от максимальной (смотри таблицу и формуляр для определения и расчета). В первую неделю частота пульса должна оставаться на нижней отметке этой области, т.е. около 70% от максимальной. В последующие недели и месяцы частоту пульса следует постепенно наращивать до 85% от максимальной. Лучше всего для физического состояния человека, выполняющего упражнения, если частота пульса возрастает, оставаясь в пределах 70-85% от максимальной. Это достигается увеличением времени тренировки или уровня сложности.

Если частота пульса не показана на дисплее компьютера или Вы хотите проверить частоту пульса, которая, возможно, показана неверно, вследствие какой-либо ошибки. Вы можете предпринять следующее: А) измерить частоту пульса обычным способом (подсчитать количество ударов пульса в минуту на запястье)

В) измерить частоту пульса с помощью специального устройства (которое можно купить у продавцов специализированного оборудования)

2. Частота

Большинство экспертов рекомендуют комбинацию здоровой диеты, которая основана на цели Ваших тренировок, и физические занятия 3 раза в неделю. Нормальный взрослый человек может тренироваться дважды в неделю для поддержания его нормальной физической формы. Трехразовые тренировки необходимы для улучшения Вашей физической формы и уменьшения веса. Идеальная частота тренировок - 5 раз в неделю.

3. Планирование тренировок

Каждая тренировка должна состоять из трех фаз: разогрев (разминка), непосредственно тренировки и остывание после тренировки, заключительная фаза. Температура тела и поступление кислорода в организм должно медленно возрастать во время фазы разогрева. Выполняйте гимнастические упражнения в течение 5-10 минут.

Затем приступайте к основной фазе тренировки. Нагрузка должна быть относительно низкой в первые несколько минут, а затем возрастать в течение 15-30 минут, чтобы частота пульса была в пределах 70-85% от максимальной.


Для того, чтобы поддержать циркуляцию крови после основной фазы тренировки, предупредить возникновение болей или напряжения в мышцах необходима заключительная фаза тренировки: выполнение в течение 5-10 минут упражнений на растяжку или легких гимнастических упражнений.

Вы находите следующие сведения о теме Упражнения на подогреве,

упражнениях на растяжение мышц или общие упражнения гимнастики в нашей области загрузки под www.christopeit-sport.com

4. Мотивация

Ключевым моментом успеха программы являются регулярные тренировки. Вам следует установить конкретное время и место на каждый день для тренировок и внутренне подготовить себя к ним. Тренируйтесь только тогда, когда у Вас есть настроение и всегда помните свою цель. Если Вы продолжаете свои занятия, то через какое-то время сможете увидеть свой прогресс день ото дня и будете приближаться к поставленной цели шаг за шагом.

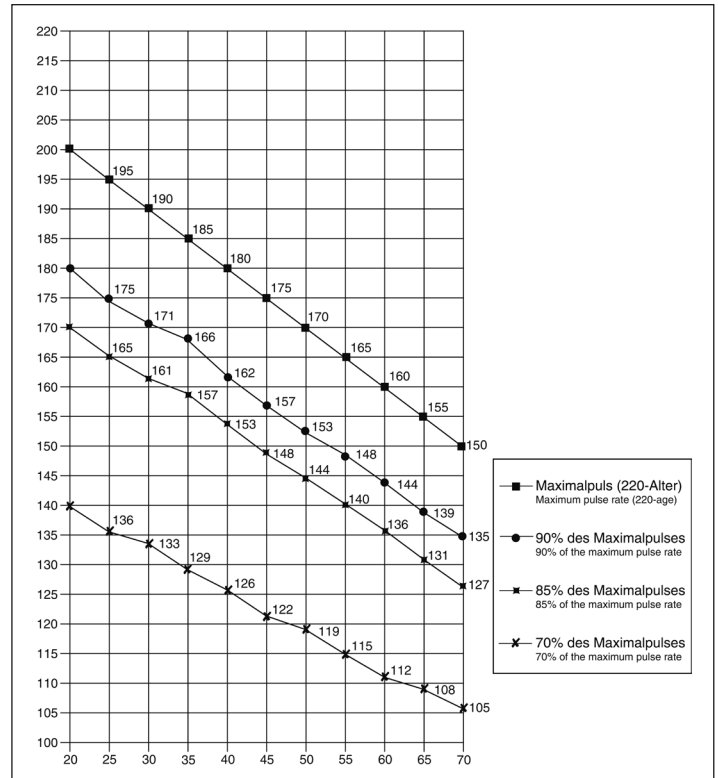

ФОРМУЛА РАСЧЕТА ЧАСТОТЫ ПУЛЬСА

Макс. частота пульса = $220 - \text{возраст}$
 (220 - Ваш возраст)


90% от макс. частоты пульса = $(220 - \text{возраст}) \times 0.9$
 85% от макс. частоты пульса = $(220 - \text{возраст}) \times 0.85$
 70% от макс. частоты пульса = $(220 - \text{возраст}) \times 0.7$

Упражнения для разминки перед тренировкой

Начните разминку с ходьбы на месте в течение 3 минут. После этого выполните следующие упражнения, которые помогут вам оптимально подготовиться к тренировке. Во время выполнения упражнений вы не должны испытывать боль. Выполняйте упражнение до появления тянущего чувства в мышце.



Встаньте ровно и заведите одну руку за голову. Вторую руку положите сверху, возьмитесь за локоть и потяните до ощущения растяжения трицепса. Оставайтесь в этом положении на 20 секунд, повторите другой рукой.

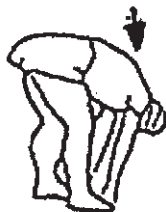

Наклонитесь вперед не сгибая ног и попытайтесь достать пальцами рук до пола. Выполняйте упражнение 2 раза по 20 секунд.



Сядьте на пол и вытяните одну ногу. Наклонитесь вперед и попробуйте достать ступню. Выполняйте упражнение 2 раза по 20 секунд.



В положении широкого выпада обопритесь руками в пол и потяните мышцы ног. Через 20 секунд поменяйте ногу.

После разминки потрясите ногами и руками, чтобы расслабить мышцы. Не прекращайте тренировку внезапно. Сначала уменьшите темп тренировки, чтобы пульс опустился до обычного показателя (Cool down). Мы рекомендуем в конце тренировки снова выполнить комплекс упражнений для разминки.

Service / Hersteller

Bei Reklamationen, notwendigen Ersatzteilbestellungen oder Reparaturen wenden Sie sich bitte an unsere Service Abteilung.

Internet Service- und Ersatzteilportal:
www.christopeit-service.de



© by Top-Sports Gilles GmbH
D-42551 Velbert (Germany)

Service:

Tel.: +49 (0)2051/6067-0

Fax: +49 (0)2051/6067-44

Top-Sports Gilles GmbH

Friedrichstrasse 55

D - 42551 Velbert

info@christopeit-sport.com

<http://www.christopeit-sport.com>



CHRISTOPEIT[®]
SPORT GERMANY
■■■